


## 製品外観

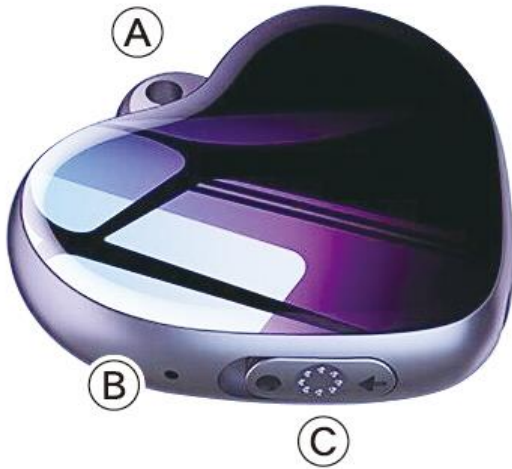

- (A) ストラップホール
- (B) 動作ランプ
- (C) 電源スイッチ
- (D) USB ポート

## 注意

- \* 本製品は非防水です。雨や湿った環境でのご使用・保管はしないでください。
- \* -5度以下、60度以上の環境でのご使用・保管はしないでください。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

## ■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
  2. (B)が赤点滅(充電中)→青点灯(充電完了)
- ※約2時間を目安に充電を行ってください。過充電を避ける為、充電後は本体を取り外してください。

## ■電源NO &amp; 録音

1. (C)をONへスライド。
  2. (B)が赤色に点灯→5回点滅→消灯。(録音開始)
  3. 録音中に(C)をOFFへスライド。
  4. (B)が赤色に点灯→消灯。(録音停止 & 保存)
- ※停止した時点で録音ファイルを保存し電源OFFになります。

## ■再生する方法

1. OFFの状態が付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に繋ぎ、パソコンに繋ぐ。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。

## ■タイムスタンプ設定

1. micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内の「Time Synchronization Tool」→「SET DISK TIME」→「SetTime」で完了。PCの時刻と同期されます。
- ※設定変更前の録音済みデータは変更されません。

