

ボイスレコーダー IC-M2 取扱説明書

■説明書最終更新日：2019/07/31

■製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

注意事項

- * 正常に録音されない、動作ランプの点灯がおかしい、パソコンに接続しても認識しない…等々不具合が起きた際は、本体の初期化を行うことで改善される場合があります。それでも症状が直らない時は購入店舗様のアフターサービスをご利用ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、外観のデザイン / 製品の仕様 (動作ランプの点灯色など) / 機能 / 付属品の有無やセット構成 / その他…が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 本体電源スイッチ (A) を OFF にした状態で、付属の USB ケーブルを本体のステレオジャック (F) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
 2. 動作ランプ (B) が赤色に点滅 (充電中)。
 3. 動作ランプ (B) が青色に点灯 (充電完了)。
- ※約 2 時間を目安に充電し、完了後は過充電を避けるため、本体を取り外してください。
※電源アダプタで充電時は、本体の損傷や危険を防ぐため、必ず電流 1A 以下のものをご使用ください。
※録音や再生など、本体が稼働している状態で充電を行うと不具合が起きたり、音声ファイルが失われてしまう場合がありますのでお止めください。

■音声録音 [音声ファイルの保存]

1. 本体電源スイッチ (A) を ON にする。
 2. 動作ランプ (B) が赤色に 2 ~ 3 回点滅 → 消灯。(電源 ON & 音声録音開始)
 3. 録音中に本体電源スイッチ (A) を OFF にする。
 4. 動作ランプ (B) が赤色に数秒間点灯 → 録音した音声ファイルを保存し、本体を停止。(電源 OFF & 音声録音終了)
- ※ON → 録音 → OFF までやり切らないと、録った音声が入ったファイルとして保存されません。
※イヤフォン接続中 (試聴中) や充電中は録音できません。また録音中にケーブル接続を行うと音声ファイルが失われてしまうのでお止めください。

■音声検知自動録音

- ↑の録音開始時、動作ランプ (B) が赤色に点滅している際にボタン (C) を長押し。→ ランプが青点滅し消灯。(音声検知自動録音開始)
- ※音に反応して自動録音 ← → 待機を繰り返します。
※電源 OFF で終了。使用する際は毎回再設定する必要があります。

■音声ファイルの再生

1. 本体のステレオジャック (F) に、付属のイヤフォンと変換ケーブルを接続。※繋ぎ方は製品外観参照
 2. 本体電源スイッチ (A) を ON にする。
 3. 動作ランプ (B) が赤点灯 → 青点滅。(MP3 音楽ファイル再生)
 4. ボタン (D) を押すと赤点滅。(録音ファイル再生)
- ※データがない時は赤青交互点滅になります。

■音量調整 / トラック切替 / 早送り & 巻き戻し

- ・音量調整 再生中にボタン (E) を長押し → 音量大 / 再生中にボタン (C) を長押し → 音量小
- ・トラック切替 〳にボタン (E) を短押し → 次の曲へ / 〳にボタン (C) を短押し → 前の曲へ
- ・早送り & 巻き戻し 再生開始直後にボタン (E) を押し続ける → 早送り / 再生開始直後にボタン (C) を押し続ける → 巻き戻し

■音声ファイルの削除 [削除モード]

1. 再生中にボタン (C) と (E) を同時に短押し。
 2. 動作ランプ (B) が紫色に点滅 (削除モード)。
→ ボタン (C) を長押し → 動作ランプ (B) が青色に素早く点滅 (音声ファイルを 1 つ削除)
→ ボタン (C) と (D) を同時に長押し → 動作ランプ (B) が赤色に素早く点滅 (音声ファイルをすべて削除)
- ※データがない時は赤青交互点滅になります。
※削除モード中に、ボタン (C) か (E) どちらかを 2 回短押しすると削除モード解除となります。


■音声ファイルをパソコンへ移動

1. 本体とパソコンを接続すると、パソコンがレコーダー本体のリムーバブルディスクを自動認識。
 2. リムーバブルディスク内の音声ファイルをパソコンに移動して保存。
- ※リムーバブルディスク側に MP3 形式などの音楽ファイルを入れることで、レコーダー本体をミュージックプレイヤーとして使うこともできます。

■時刻同期設定機能

1. 本体とパソコンを接続後、リムーバブルディスク内にある下記のアプリケーションを開く。

RECORD	Hardware.dll
録音筆専用時間同期工具	録音筆専用時間同期工具
JNN 加農工具 操作説明	
加農工具	
2. 表示されたウィンドウにある **Settime** をクリックすれば設定完了。音声ファイルの時刻がパソコンの時刻に同期されます。

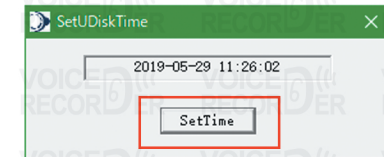

■本体の初期化 (リセット)

- ※本体を工場出荷前の初期状態に戻します。動作の不具合やエラーを解消できる場合がありますが、音声ファイルや時刻設定ファイル等は全て失われてしまうので、パソコンに保存するなど必ずバックアップを事前に行ってください。
- 本体とパソコンを接続後、本体のリムーバブルディスクを選択して [右クリック] → [フォーマット] → [クイックフォーマット]。