

ボイスレコーダー IC-H61 取扱説明書

■説明書最終更新日：2019/07/24

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 本体の電源が入っていない状態で、付属の USB ケーブルを本体のステレオジャック (E) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ (C) が赤色に点灯 (充電完了)。
※約 2 時間を目安に充電し、完了後は過充電を避けるため、本体を取り外してください。
※電源アダプタで充電する際は、本体の損傷や危険を防ぐため、必ず電流 1A 以下のものをご使用ください。
※録音や再生など、本体が稼働している状態で充電を行うと不具合が起きたり、音声ファイルが失われてしまう場合がありますのでお止めください。

■本体電源 ON & 音声録音 [音声ファイルの保存]

1. イヤフォンを抜いた状態で + ボタン (F) を長押し。
 2. 動作ランプ (C) が紫点灯 → 赤 5 回点滅 → 消灯。
(電源 ON & 音声録音開始)
 3. 録音中に + ボタン (F) を短押し。
 4. 動作ランプ (C) が青色に点灯。
 5. 録音した音声ファイルを保存し、一時停止。
(一時停止 & 音声録音終了)
- ※録音～一時停止までやり切らないと、録った音声
が正常にファイルとして保存されません。
※録音中にイヤフォンを挿入すると、その時点で録音
は中断 & 音声保存され、再生モードに移ります。
(下記「再生モードへの移行」参照)

■本体電源 OFF

1. 一時停止中に + ボタン (F) を長押し。
 2. 動作ランプ (C) が青 → 紫点灯 → 消灯。(電源 OFF)
- ※一時停止中 3 分間放置でも自動で OFF に。





■再生モードへの移行


1. 録音中にステレオジャック (E) にイヤフォンを接続。
 2. 動作ランプ (C) が青色に点滅。(再生モードへ)
- ※この時点で録音中断 & 音声ファイルを保存。

■再生モード中の操作

- ・ - ボタン (D) で前の曲に戻る。
- ・ + ボタン (F) で次の曲に進む。

■時刻同期設定機能

1. 本体とパソコンを接続後、リムーバブルディスク内にある下記のアプリケーションを開く。
 Hardware.dll
 録音筆専用時間同期工具
 JNN 加密工具 操作説明
 加密工具
2. 表示されたウィンドウにある **Settime** をクリックすれば設定完了。音声ファイルの時刻がパソコンの時刻に同期されます。

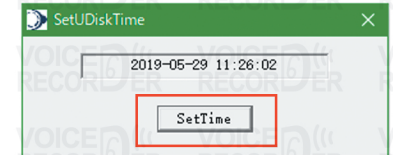

■音声ファイルをパソコンへ移動

1. 本体とパソコンを接続すると、パソコンがレコーダー本体のリムーバブルディスクを自動認識。
 2. リムーバブルディスク内の音声ファイルをパソコンに移動して保存。
- ※リムーバブルディスク側に MP3 形式などの音楽ファイルを入れることで、レコーダー本体をミュージックプレイヤーとして使うこともできます。

■製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

注意事項

* 正常に録音されない、動作ランプの点灯がおかしい、パソコンに接続しても認識しない…等々不具合が起きた際は、本体の初期化を行うことで改善される場合があります。それでも症状が直らない時は購入店舗様のアフターサービスをご利用ください。

* 本製品はメーカー側の都合により、外観のデザイン / 製品の仕様 (動作ランプの点灯色など) / 機能 / 付属品の有無やセット構成 / その他…が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■本体の初期化(リセット)

※本体を工場出荷前の初期状態に戻します。動作の不具合やエラーを解消できる場合がありますが、音声ファイルは全て失われてしまうので、パソコンに保存するなど必ずバックアップを事前に行われてください。本体とパソコンを接続後、本体のリムーバブルディスクを選択して [右クリック] → [フォーマット] → [クイックフォーマット]。