


IC-USB001 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2016/03/11

■製品外観

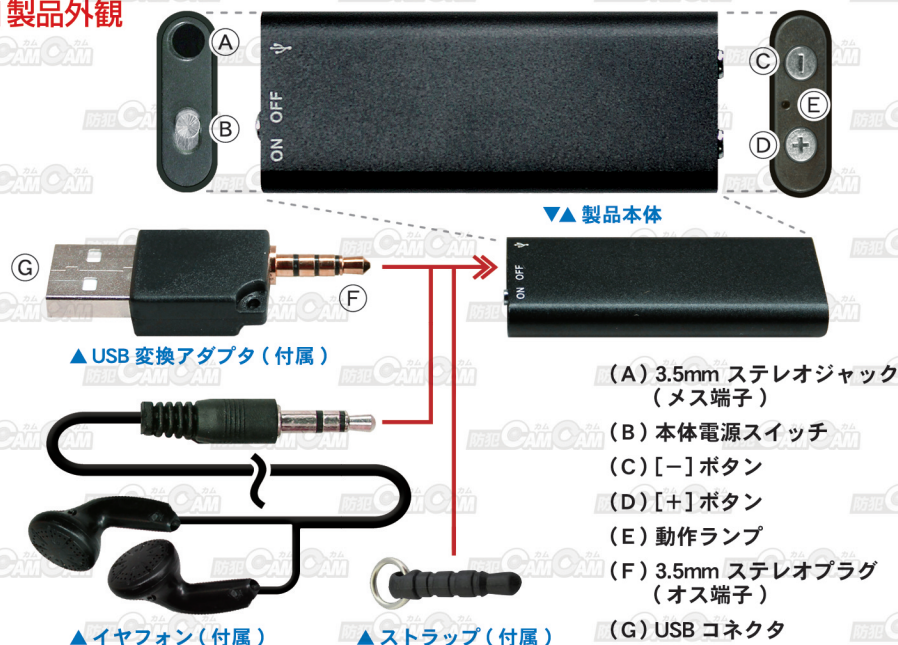

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

* 自動車やバイク、自転車などを運転しながらの本体操作やイヤホン使用は、重大な事故に繋がる恐れが非常に大きいです。絶対にお止めください。また、歩行中に使用される際も、機械操作により注意が散漫になる可能性があります。周囲の交通や路面状況に十分ご注意ください。

* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に**本書**をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■音声録音方法

1. 本体電源スイッチ(B)をON側へスライド。
 2. 動作ランプ(E)が赤色に点灯後、消灯(音声録音開始)。
 3. 本体電源スイッチ(B)をOFF側へスライド。
 4. 動作ランプ(E)が赤色に点灯後、消灯(音声録音終了)。
- ※ 3.5mm ステレオジャック(メス端子)(A)にイヤホンやUSB変換アダプタを接続したままでの録音はできません。
- ※ ストラップを接続したままでの録音は可能です。
- ※ ON側へスライドしてから録音が始まるまで約5秒かかります。
- ※ OFF側へスライドしてから録音ファイルが保存されるまで約5秒かかります。録音終了後に次の録音を開始するまで、約5秒間以上、間隔をとってください。
- ※ 内蔵メモリの容量が満杯になると、それ以上の録音はできません。データをパソコンに移して容量を空けてください。

■充電方法

1. 本体電源スイッチ(B)をOFF側へスライド。
 2. 付属のUSB変換アダプタを3.5mmステレオジャック(メス端子)(A)に挿入して、本体とパソコンを接続。
 3. 動作ランプ(E)が赤色に点灯(充電開始)。
 4. 動作ランプ(E)が青色に点灯(充電完了)。
- ※ USB変換アダプタはしっかり挿入してください。
- ※ 充電中は録音できません。

■イヤホン再生中のボタン操作【一覧表】

再生	3.5mm ステレオジャック(メス端子)(A)にイヤホンを接続してから本体電源スイッチ(B)をONにする。再生中は動作ランプ(E)が青色または赤色に点滅。
停止	再生中に本体電源スイッチ(B)をOFFにする。
次のファイルへ移動(頭出し)	音声データが複数ある場合は、再生中に[+]ボタン(D)を短く押すことで、次の音声データの頭へ移動。
音量の調整	再生中に[+]ボタン(D)を長押しすると音量が上がっていく。逆に[-]ボタン(C)を長押しすると音量が下がっていく。
モード切り替え	再生中に[-]ボタン(C)を短く押すごとに、自分で録った録音データ(WAV)と本体に入れた音楽データ(MP3、WMA)を交互に切り替え可能。

■再生方法

1. 3.5mmステレオジャック(メス端子)(A)にイヤホンを挿入。
2. 本体電源スイッチ(B)をON側へスライド。
3. 動作ランプ(E)が点滅し、音楽データ(MP3、WMA)の再生が開始。
4. [-]ボタン(C)を、短く1回押すと、動作ランプ(E)が点滅し、録音データ(WAV)の再生が開始。
5. 本体電源スイッチ(B)をOFF側へスライドすると再生が停止。

★再生中のボタン操作の詳細は、下記の表を参照

■録音ファイルをパソコンで確認する方法

1. 本体電源スイッチ(B)をOFF側へスライド。
2. 付属のUSB変換アダプタを3.5mmステレオジャック(メス端子)(A)に挿入して、本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。