



(A) 本体電源／録音スイッチ (B) USB Type-C ポート (C) 動作ランプ

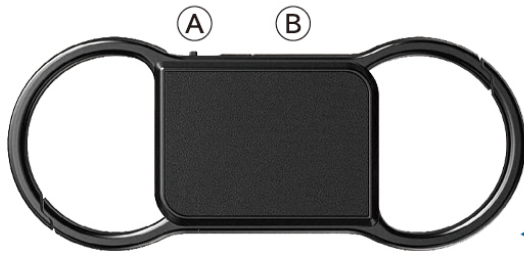

製品外観

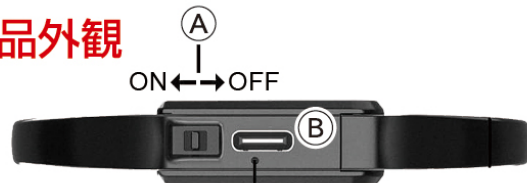

◀ 本体(見下ろし)

▲ 本体(側面)



▲ イヤホン用コントロールボックス

(D) 曲戻し／早送り (E) ボリューム＋／録音モード変更 (F) 再生／停止
(G) ボリューム－ (H) 曲送り／高速再生 (I) ヘッドホンジャック

- * 本製品は非防水です。雨や湿った環境でのご使用・保管はしないでください。
- * -5度以下、60度以上の環境でのご使用・保管はしないでください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. 動作ランプ(C)が赤点滅→青点灯
※約2時間を目安に充電を行ってください。過充電を避ける為、充電後は本体を取り外してください。

■録音

1. (A)をONへスライド。
2. (C)が赤色に3回点滅⇒消灯。(録音開始)
3. 録音中に(A)をOFFへスライド。
4. (C)が赤点滅⇒赤青1回点滅し消灯。(録音停止&保存)
※停止した時点で録音ファイルを保存し電源OFFになります。

■音声起動モード

1. 付属のコントロールボックスを本体のUSBポート(B)に繋ぎ
2. (C)が赤点滅⇒点灯(1枚撮影&待機に戻る)

■本体で再生する方法

1. OFFの状態ですべて付属のコントロールボックスを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、付属のイヤホンを(I)に接続。
(A)をONへスライド。
2. (C)が点滅(再生中)
3. 再生中に(F)を押す
4. (C)が赤点灯。(再生停止)
※停止した時点で録音ファイルを保存し電源OFFになります。

■PCで再生する方法

1. OFFの状態ですべて付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、パソコンに繋ぐ。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。

■充電しながらの録画

モバイルバッテリー等の外部電源に繋ぎ、(E)を約3秒長押し。そのまま録画等の操作が可能です。

■赤外線LEDライトON/OFF

- 1.撮影中または撮影待機中に(C)を約2秒長押し。(赤外線LEDライトON)
- 2.再度、(C)を約2秒長押し。(赤外線LEDライトOFF)

■リセット


電源ONの状態 で(D)(E)を同時に押す。(B)が消灯しリセット完了。
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
 - 2.本体をパソコンに繋ぐ。
 - 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 - 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
 - 5.パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

■タイムスタンプ設定/上書き録画

- 1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。

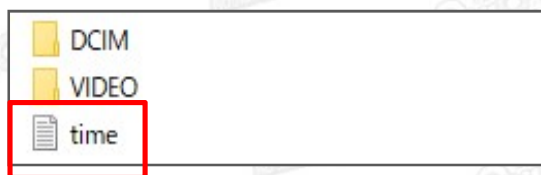

- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

2022-05-01 23:59:59 YY 時刻表示＋上書き録画ON
2022-05-01 23:59:59 YN 時刻表示＋上書き録画OFF
2022-05-01 23:59:59 NY 時刻非表示＋上書き録画ON
2022-05-01 23:59:59 NN 時刻非表示＋上書き録画OFF

※日時後ろのアルファベットは、「左→時刻」、「右→上書き録画」
「Y→ON」「N→OFF」をそれぞれ意味します。

- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....