


製品外観

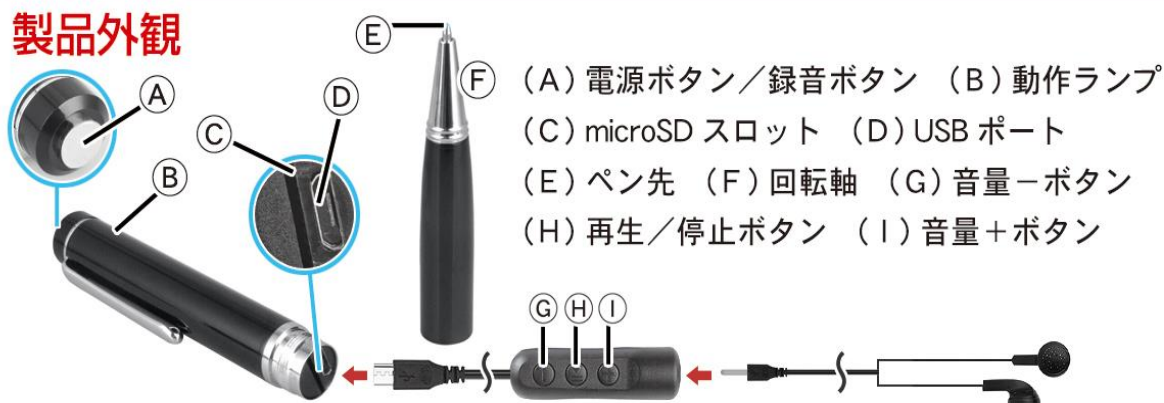

注意

- * ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる”ペンとしての寿命切れ”については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- * 本製品は非防水です。雨や湿った環境でのご使用・保管はしないでください。
- * -5度以下、60度以上の環境でのご使用・保管はしないでください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(D)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. (B)が赤点灯(充電中)→青点灯(充電完了)
※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
※充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源ON & 録音

1. イヤホンを外した状態で、(A)を約3秒長押し。
2. (B)が赤点灯→青赤点滅→赤3回点滅→消灯(電源ON & 録音開始)

■電池残量の確認

赤青点滅の回数で電池残量がわかります。

- 青赤4回点滅→残量100%
- 青赤3回点滅→残量75%
- 青赤2回点滅→残量50%
- 青赤1回点滅→残量25%未満

3. 録音中に、(A)を1回押し。
 4. (B)が赤点灯(録音一時停止)
 5. 再度、(A)を1回押し。
 6. (B)が消灯(録音再開)
- ※録音一時停止/録音再開の操作は、【タイムスタンプ/その他設定】②VOR(音声感知録音)で「0」(音声感知録音なし)に設定した時のみ有効

■電源OFF(録音停止)

1. 録音中または一時停止中に(A)を約3秒長押し。
 2. (B)が青赤点滅→消灯。(録音停止 & 電源OFF)
- ※停止した時点で録音停止 & 保存し電源OFFになります。
※電池残量が少ないと青赤10回点滅し電源OFFになります。

■パソコンで再生する方法


1. 電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(D)に繋ぎ、パソコンに接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
※「RECORD」のフォルダ内に保存されます。
※「Groove ミュージック」では再生できません。
※Windows : 「VLC media player」推奨
Mac : 「QuickTime Player」「iTunes」推奨

■本体で再生する方法



1. 上記図のように、イヤホンを接続。
 2. 電源OFFの状態、①の挿し口を(D)に繋ぎ、(A)を約3秒長押し。
 3. (B)が赤点灯→青赤点滅→青点滅(再生中)
 4. 再生中に(G)を押す
 5. (B)が青点灯。(再生停止)
- ※録音中にイヤホンを接続すると、録音停止 & 保存し、録音データが自動で再生されます。

■操作方法

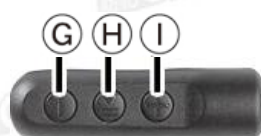


- (G) 短押し: 前の曲 長押し: 音量-
- (H) 短押し: 再生/一時停止 長押し: 録音ファイルとMP3の音楽切り替え
- (I) 短押し: 次の曲 長押し: 音量+

■タイムスタンプ/その他設定

- 1.電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「MRECSET」が自動生成されているのを確認。
- 2.下記の①～⑤を希望の設定に変更し、上書き保存 & パソコンから本体を取り外して完了。

※設定変更前のデータは変更されません。

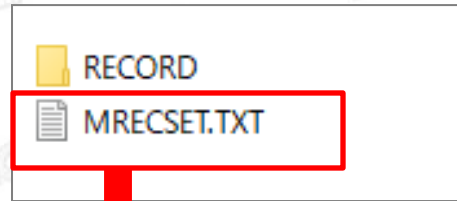

*MRECSET.TXT - Xメモ帳

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

- ① TIME:10:57 2025/2/4
② VOR:0 //Voice activated setting (0--7) 0 is off, 1-7 is voice activated on, the larger number is, the louder the sound will be.
③ BIT:4 // Bit Rate Setting, 1 is 32K, 2 is 64K, 3 is 128K, 4 is 192K
④ GAIN:5 // Recording Sensitivity (1--7) The larger number is, the louder recording sound will be.
⑤ PART:10 //Recording File Segmented Time (10--240 minutes). Example: 60.

①TIME(タイムスタンプ) : 時間:分 年/月/日


②VOR(音声感知録音) : 初期設定値は「0」(音声感知録音なし)
「1」～「7」(音声感知録音あり)

※周囲の音が30デシベル未満になると、録音が一時停止し、30デシベル以上になると録音を再開します。

③BIT(録音ビットレート) : ビットレートが高いほど音質が良くなりますが、保存容量も増えます。初期設定値「4」

④GAIN(録音感度) : 録音感度が高いほど、背景音も大きく録音される為、使用環境に応じて1～7の範囲で設定してください。初期設定値「5」

⑤PART (分割録音) : ファイルの録音時間(10-240分)を設定します。
録音開始から停止するまで、設定した時間ごとの複数ファイルが作成されていきます。初期設定値「60」(分)

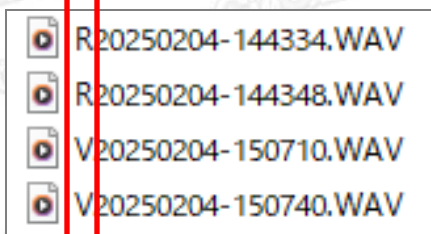

R・・・標準モード(音声感知録音なし「0」)で録音されたファイル

V・・・音声感知録音ON(「1」～「7」)で録音されたファイル