BJ-312 CAM CAM

ic006 取扱説明書

2025/1/31



製品外観







- (A)電源スイッチ
- (B) リセットホール
- (C)動作ランプ
- (D) ストラップホール
- (E) USB ポート
- (F)前の曲/音量+
- (G) 再生/一時停止/切替
- (H)次の曲/音量-

- *本製品は非防水です。雨や湿った環境でのご使用・保管はしないでください。
- *-5度以下、60度以上の環境でのご使用・保管はしないでください。
- *本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なっ たり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

- 1.電源OFFの状態で、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、 パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
- 2.ACアダプターの場合:
 - (C) が赤点滅 (充電中) →赤点灯 (充電完了) パソコンの場合:
 - (C) が青赤交互点滅 (充電中/充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。 ※充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行っ てください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取 り外してください。

■電源ON & 録音

- 1. イヤホンを外した状態で、(A)をONへスライド。
- 2.(C)が赤点灯→赤3回点滅→**青点滅**→消灯

(電源ON&録音開始)

■電池残量の確認

青点滅の回数で電池残量がわかります。

- 青4回点滅→残量100%
- 青3回点滅→残量75%
- 青2回点滅→残量50%
- 青1回点滅→残量25%

■電源OFF

- 1.録音中に(A)をOFFへスライド。
- 2.(C)が赤点灯→消灯。(録音停止&電源OFF)
- ※停止した時点で録音停止&保存し電源OFFになります。
- ※電池残量が少ないと赤青ランプ点滅し電源が落ちます。

■リセット

爪楊枝のような先の細いもので(B)を押す。 (リセット完了)

※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■パソコンで再生する方法

- 1.電源OFFの状態で、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、 パソコンに接続。
- 2.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- ※「RECORD」のフォルダ内に保存されます。
- ※「Groove ミュージック」では再生できません。
- ※Windows:「VLC media player」推奨 Mac:「QuickTime Player」「iTunes」推奨

■本体で再生する方法

- 1.電源OFFの状態で、付属のイヤホンを(E)に繋ぎ、 (A)をONへスライド。
- 2.(C)が点滅 (再生中)
- 3.再生中に(G)を押す
- 4.(C)が赤点灯。(再生停止)
- ※録音中にイヤホンを接続すると、録音停止&保存し、 録音データが自動で再生されます。

■操作方法









- (F)短押し:前の曲 長押し:音量+
- 短押し:再生/一時停止 (G)長押し:録音ファイルとMP3の音楽切り替え
- 短押し:次の曲 長押し:音量ー

■タイムスタンプ/その他設定


1.電源OFFの状態で、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、 パソコンに接続。


【タイムスタンプ】

リムーバブルディスク内「settime」→ 「SetTime」 → 「SetTime」で完了。パソコンの時刻と同期されます。

※「settime」「TXT設定」ファイルは、削除/フォーマットすると 自動で生成されません。必ず任意の場所にコピー/保存し てください。

※設定変更前のデータは変更されません。

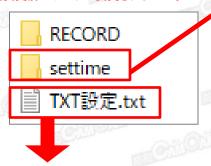

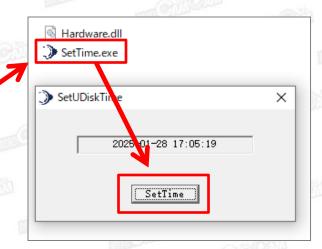

【その他設定】

「TXT設定」→下記の①~⑤を希望の設定に変更し、上書き 保存&パソコンから本体を取り外して完了。

※設定変更前のデータは変更されません。

I TXT設定.txt -)工帳

П Х

ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)

♥ |TIME:2024-02-24 09-18-30 時間同期 ドキュメントの書式に従って日付時間を設定しなければなりません。

② VOR:0 7/音声自動検知設定 (0~5設定可能) 例:3 ③ BIT:6 //録音ビットレート設定 1:32K 2:64K 3:128K 4:192K 5:256K 6:512k 7:768k 8:1024k 9:1536k ④ GAIN:3 //録音感度レベル(1~7) 例:3

⑤ |PART:30 //分割録音設定(10~240分調整可能) 例:30

① 年/月/日/時間/分/秒 : 日時の設定のみの場合は、

【タイムスタンプ】からの設定が簡単です。

②VOR(音声自動検知): 録音する音声が、大きい場合「1」 ~ 小さい場合「5」

※大切な音声を録音する場合はオフ「0」にしてください。

小さい音が録音されない場合があります。

③BIT(録音ビットレート): ビットレートが高いほど音質が良くなりますが、保存容量も

増えます。最適な設定: 5(256k)/6(512k)

④GAIN(録音感度): 録音感度が高いほど、背景音も大きく録音される為、

使用環境に応じて1~7の範囲で設定してください。

(5) PART (分割録音): ファイルの録音時間(10-240分)を設定します。

録音開始から停止するまで、設定した時間ごとの複数ファイルが

作成されていきます。