

製品外観

- (A) ストラップ部分
- (B) 回して開ける
- (C) USB ポート
- (D) 電源／録音ボタン
- (E) 動作ランプ

⚠ 注意

- * ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる”ペンとしての寿命切れ”については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- * 本製品は非防水です。雨や湿った環境でのご使用・保管はしないでください。
- * -5度以下、60度以上の環境でのご使用・保管はしないでください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(C)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. **ACアダプターの場合:**
(E)が青赤点灯(充電中/充電完了)
 3. **パソコンの場合:**
(E)が青赤交互点滅(充電中/充電完了)
- ※3時間を目安に充電を行ってください。
充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源ON & 録音 & 電源OFF

1. イヤホンを外した状態で、(D)を押す。
2. (E)が**青赤点滅**→赤3回点滅→消灯
(電源ON & 録音開始)

■電池残量の確認

赤青点滅の回数で電池残量がわかります。

- 青赤4回点滅→残量100%
- 青赤3回点滅→残量75%
- 青赤2回点滅→残量50%
- 青赤1回点滅→残量25%未満

3. 録音中に、(D)を押す。
4. (E)が**赤1回点滅**→**青赤1回点滅**→消灯
(録音停止 & 電源OFF)

■再生する方法



1. 電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(C)に繋ぎ、パソコンに接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
※「RECORD」のフォルダ内に保存されます。
※「Groove ミュージック」では再生できません。
※Windows : 「VLC media player」推奨
Mac : 「QuickTime Player」「iTunes」推奨

MEMO

■タイムスタンプ/その他設定

- 1.電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(C)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「MRECSET」が自動生成されているのを確認。
- 2.下記の①～⑤を希望の設定に変更し、上書き保存 & パソコンから本体を取り外して完了。

※設定変更前のデータは変更されません。

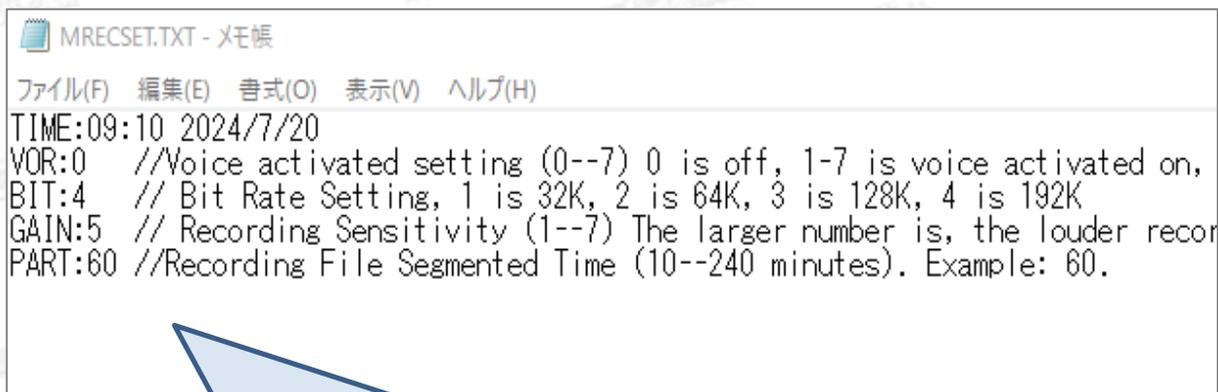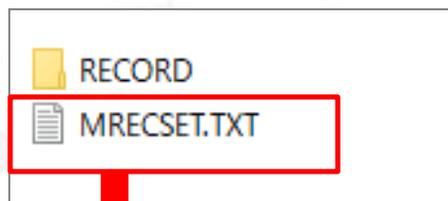

①TIME(タイムスタンプ) : 時間:分 年/月/日


②VOR(音声感知録音) : 初期設定値は「0」(音声感知録音なし)
「1」～「7」(音声感知録音あり)

※周囲の音が30デシベル未満になると、録音が一時的に停止し、30デシベル以上になると録音を再開します。

③BIT(録音ビットレート) : ビットレートが高いほど音質が良くなりますが、保存容量も増えます。初期設定値「4」

④GAIN(録音感度) : 録音感度が高いほど、背景音も大きく録音される為、使用環境に応じて1～7の範囲で設定してください。初期設定値「5」

⑤PART (分割録音) : ファイルの録音時間(10-240分)を設定します。
録音開始から停止するまで、設定した時間ごとの複数ファイルが作成されていきます。初期設定値「60」(分)

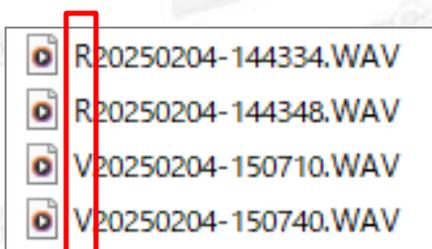

R・・・標準モード(音声感知録音なし「0」)で録音されたファイル

V・・・音声感知録音ON(「1」～「7」)で録音されたファイル