

製品
外観

- (A) 動作ランプ (B) USBポート
(C) 電源スイッチ (D) リセット
(E) 本体底部にマグネットを内蔵

⚠ 注意

- * 本製品は非防水です。雨や湿った環境でのご使用・保管はしないでください。
- * -5度以下、60度以上の環境でのご使用・保管はしないでください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(B)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. ACアダプターの場合: (A)が青点灯
→赤点灯(充電中)→青点灯(充電完了)
パソコンの場合: (A)が青点灯
→青点灯&赤高速点滅(パソコン転送中)
→青点灯(充電完了)
- ※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

【注意】

奥まで差し込まないよう
ようにしてください。
端子が2mm程度、
見えている状態で
問題ありません。



■電源ON & 録音

1. イヤホンを外した状態で、(C)をONへスライド。
 2. 常時録音の場合:
(A)が青点灯 → 青点滅 → 消灯 (電源ON & 録音開始)
音声感知録音の場合:
(A)が青点灯 → 赤2回点滅 → 青点滅 → 消灯
(電源ON & 録音開始)
- ※2時間ごとのファイルが保存されます。

■停止 & 電源OFF

1. 録音中に(C)をOFFへスライド。
 2. (A)が赤1回点滅 → 消灯。(録音停止 & 電源OFF)
- ※停止した時点で録音停止 & 保存し電源OFFになります。

■パソコンで再生する方法

1. 電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(B)に繋ぎ、パソコンに接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
※「RECORD」のフォルダ内に保存されます。
※「Groove ミュージック」では再生できません。
※Windows: 「VLC media player」推奨
Mac: 「QuickTime Player」「iTunes」推奨

■本体で再生する方法

1. 電源OFFの状態、付属のイヤホンを(B)に繋ぎ、(C)をONへスライド。
 2. (A)が青点灯 → 青点滅(再生中)
 3. 再生中に(G)を押す
 4. (A)が赤点灯。(再生停止)
- ※録音中にイヤホンを接続すると、録音停止 & 保存し、録音データが自動で再生されます。

■操作方法



- (F) 短押し: 次へ 長押し: 音量+
- (G) 短押し: 再生/一時停止
- (H) 短押し: 前へ 長押し: 音量-

■リセット



爪楊枝のような先の細いもので(D)を押す。
(リセット完了)

※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■タイムスタンプ/その他設定

- 1.電源OFFの状態、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「SETTINGS」が自動生成されているのを確認。
- 2.下記の①～②を希望の設定に変更し、上書き保存 & パソコンから本体を取り外して完了。

※設定変更前のデータは変更されません。

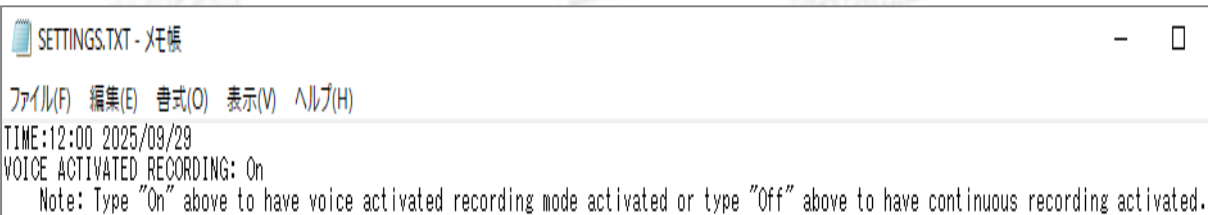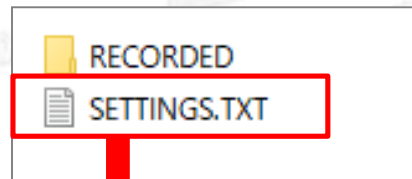

①

②


①TIME(タイムスタンプ) : 時間:分 年/月/日

②VOICE ACTIVATED RECORDING (音声感知録音) : 「On」または「Off」

「On」にすると音声起動録音モードが有効

「Off」にすると常時録音モードになります。

※周囲の音が45デシベル未満になると、録音が一時的に停止し、45デシベル以上になると録音を再開します。

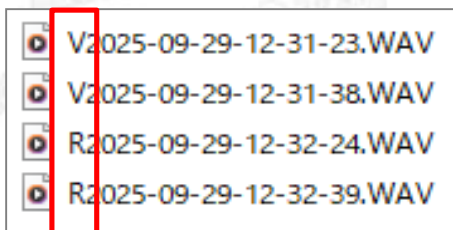

V …音声感知録音「On」で録音されたファイル

R …常時録音モードで録音されたファイル

MEMO