

■各種設定方法

1. 撮影待機状態中に本体電源 / モード切替ボタン(C)を3回押し(設定画面開始)。
2. 設定したい項目をUPボタン(E)、DOWNボタン(F)で選択。
3. OK(決定)ボタン(A)を1回押して、選択した項目に設定を変更。
4. 設定変更が終わったら、モード切替ボタン(C)を1回押す(設定画面終了)。


※各項目の詳細は下記を参照してください。



■動画解像度の変更
1080FHD
1920×1080
720P
1280×720 [60FPS]
720P
1280×720 [30FPS]
WVGA
848×480
VGA
640×480



■画像サイズの設定
12M
4032×3024
3M
2048×1536
10M
3648×2736
2MHD
1920×1080
8M
3264×2448
VGA
640×480
5M
2592×1944
1.3M
1280×960

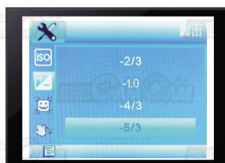

■露出の設定
-2/3、-1.0、
-4/3、-5/3、
-2.0、+2.0、
+5/3、+4/3、
+1.0、+2/3、
+1/3、+0.0、-1/3



■日/時刻の設定
2014/1/1
00:00
YY/MM/DD
※モード切替ボタン(C)
で設定完了。



■映像回転の設定
オフ
オン



■上書き録画時間の設定
オフ
3分
5分
10分



■画質の設定
ファイン
ノーマル
エコノミー



■顔検出の設定
オフ
顔検出
スマイルシャッター



■オートパワー OFF の設定
オフ
3分
5分
10分



■カーモードの設定
オフ
オン



■HDR の設定
オフ
オン



■シャープネスの設定
ストロング
ノーマル
ソフト



■手ぶれ補正の設定
オフ
オン



■操作音の設定
オフ
オン



■OSD モードの設定
オフ
オン



■動体検知の設定
オフ
オン



■ホワイトバランスの設定
オート
晴天
曇天
タングステン灯
蛍光灯



■クイックレビューの設定
オフ
2秒
5秒



■TV モードの設定
オフ
オン



■フォーマット
使用している microSD
カードのデータを全て
削除します。

※一度データを消すと
元には戻せないので
注意してください。



■録画時の音声録音の設定
オフ
オン




■カラーの設定
カラー
白黒
セピア



■日付表示の設定
オフ
日時
日 / 時刻



■画面オフの設定
1分
3分
5分
オフ

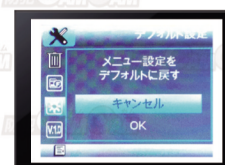

■デフォルトの設定
変更した設定項目を
全てデフォルト状態
(初期状態)に戻します。


※一度決定すると
元には戻せないので
注意してください。



■撮影モードの設定
単写
1S タイマー
5S タイマー
10S タイマー
20S タイマー



■ISO の設定
オート
100
200
400

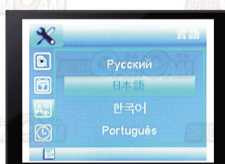

■言語の設定
ロシア語 / 日本語 /
韓国語 / ポルトガル語 /
英語 / フランス語 /
スペイン語 / ポーランド語 /
ドイツ語 / イタリア語 /
簡体中文 / 繁体中文



■周波数の設定
50Hz
60Hz



■バージョン確認
本体のメニューの
バージョン情報を
確認できます。