

■ 製品外観



- (A) OK(決定)ボタン
- (B) インジケーターランプ
- (C) 本体電源／モード切替ボタン
- (D) 充電ランプ
- (E) カメラレンズ
- (F) UP ボタン
- (G) DOWN ボタン
- (H) スピーカー
- (I) 液晶画面
- (J) マイク
- (K) USB ポート
- (L) HDMI ポート
- (M) MicroSD カードスロット
- (N) 電池カバー
- (O) 電池カバー ロック／ロック解除
- (P) OK(決定)ボタン
- (Q) 防水ケーススイッチ
- (R) UP ボタン
- (S) DOWN ボタン
- (T) 本体電源／モード切替ボタン
- (U) カメラレンズ

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * * microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応

※…補足説明や注意事項、その他備考など

■ 充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (K) に接続して、本体とパソコンを接続。
 2. インジケーターランプ (B) が赤色、充電ランプ (D) が青色にそれぞれ点灯(充電状態)。
 3. インジケーターランプ (B) が消灯(充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 3.5 時間をを目安に充電を行ってください。
※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■ 電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード(別売)を本体の microSD カードスロット (M) に挿入。

■ 本体の電源 ON

1. 本体電源 / モード切替ボタン (C) を 1 回押し。
2. インジケーターランプ (B) が点滅(電源 ON 撮影待機状態)。

■ 本体の電源 OFF

1. 本体電源 / モード切替ボタン (C) を長押し。
2. インジケーターランプ (B) が消灯(電源 OFF)。

■ 動画撮影【画面左上 □ マーク】

1. 撮影待機状態中に OK(決定)ボタン (A) を 1 回押し。
2. インジケーターランプ (B) が点滅(動画撮影開始)。
3. OK(決定)ボタン (A) を 1 回押し。
4. インジケーターランプ (B) が点滅(動画撮影終了)。

■ 静止画撮影【画面左上 □ マーク】

1. 撮影待機状態中に本体電源 / モード切替ボタン (C) を 1 回押し。
2. OK(決定)ボタン (A) を 1 回押し(静止画撮影終了)。

■ パースト撮影(静止画連続撮影)【画面左上 □ マーク】

1. 撮影待機状態中に本体電源 / モード切替ボタン (C) を 2 回押し。
2. OK(決定)ボタン (A) を 1 回押し(パースト撮影終了)。

■ タイムラプス撮影(静止画微速度撮影)【画面左上 □ マーク】

1. 撮影待機状態中に本体電源 / モード切替ボタン (C) を 3 回押し。
2. OK(決定)ボタン (A) を 1 回押し(タイムラップス撮影開始)。
3. OK(決定)ボタン (A) を 1 回押し(タイムラップス撮影終了)。


■ 本体での撮影ファイル確認方法

1. 撮影待機状態中に UP ボタン (F) を 1 回押し。
2. 再生・閲覧したいファイルを UP ボタン (F)、DOWN ボタン (G) で選択。
3. OK(決定)ボタン (A) を 1 回押して撮影ファイルを確認。
4. 1 つ画面を戻る時は本体電源 / モード切替ボタン (C) を押す。待機状態へ戻る時は UP ボタン (F) を押す。

■ パソコンでの撮影ファイル確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
 2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
 3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
 5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

■ 防水ケースの取り付け

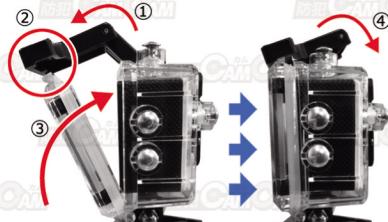

- ① ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
- ② 裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
- ③ (凹凸を引っ掛けたまま) 裏蓋をしっかり閉じる。
- ④ ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

■ 防水ケースの取りはずし



- アームジョイントを矢印のように、手前の出っ張りから引き起こす。

(⇒裏面に続く)