

本体とパソコンの接続によって表示される[A]をクリックすることで、[B]の4種類のタブからそれぞれの項目ごとの詳細な設定を行うことができます。

■基本設定




- ⑧電源オート OFF 機能
- ・自動で電源が切れるまでの時間を設定できます。
 - 「無し / 30 秒 / 1 分 / 2 分」
- ⑨USB を外した際の電源 OFF までの時間設定
- ・USB を外した際の電源 OFF までの時間を設定できます。
 - 「即時 / 10 秒 / 無効」

- ①日付自動設定
- ・カメラ本体の時刻をパソコンに自動同期させます。
 - 「はい / いいえ」
- ②タイムスタンプ(日時)表示 / 非表示設定
- ・撮影動画に①で設定した日付時刻を表示させるか設定します。
 - 「オフ / オン」
- ③レンズの種類選択設定
- ・カメラ本体にセットされているレンズのタイプを選択します。
 - 「レンズ A / レンズ B (※基本的にレンズ A を選択してください)」
- ④周波数設定
- ・蛍光灯や水銀灯の下で撮影するときに発生する画面のちらつき(フリッカー)を抑えることができます。
 - ・お住まいの地域の電源周波数に合わせて 50Hz(ヘルツ)、または 60Hz を選んでください。
 - 「ON / OFF (※日本国内での交流電源の周波数: 東日本 50Hz / 西日本 60Hz)」
- ⑤テレビ出力設定
- ・TV 出力する際の形式を設定できます。
 - 「NTSC / PAL (※基本的に NTSC を設定してください)」
 - 「16 : 9 / 4 : 3」
- ⑥電源 ON 時 自動録画機能
- ・自動録画の設定ができます。
 - 「オフ / ボタンのみ / 外部電源のみ / 両方」
- ⑦電源 ON にする際のボタンの押し時間設定
- ・ボタンを押してから電源が入るまでの時間を設定できます。
 - 「即時 / 遅延」

- ⑩USB での充電設定
- ・USB データポートからの充電の設定ができます。
 - 「無効 / 有効」

■全体的な録画設定

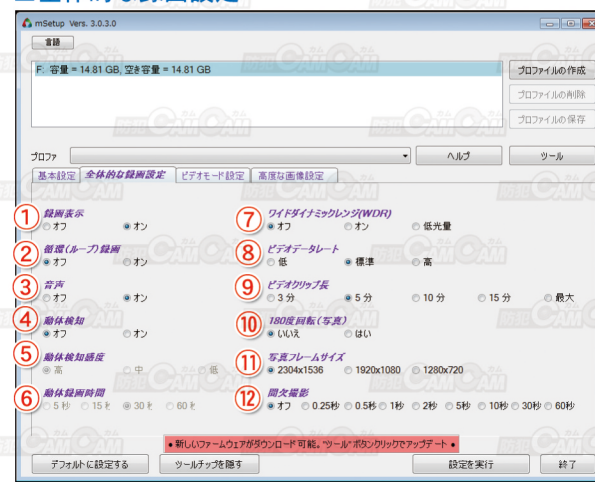

- ⑩映像回転設定(静止画)
- ・撮影の向きを 180 度(上下逆さま)に変更するか、しないかを設定できます。
 - ・撮影前に状況や用途にあわせて向きをどうするか決めましょう。
 - 「いいえ / はい」

- ⑪静止画解像度設定
- ・静止画の解像度を設定できます。
 - 「2304×1536 / 1920×1080 / 1280×720」
- ⑫タイムラプス機能(連続撮影機能)
- ・静止画を連続で撮る際の間隔を設定できる機能です。
 - ・設定すると電源が切れるまで静止画を撮影し続けます。
 - 「オフ / 0.25 秒 / 0.5 秒 / 1 秒 / 2 秒 / 5 秒 / 10 秒 / 30 秒 / 60 秒」

- ①録画時の LED 設定
- ・録画中の LED ランプの表示設定ができます。
 - 「オフ / オン」
- ②繰り返し録画機能(上書き録画機能)
- ・繰り返し録画をするか、しないかを設定できます。
 - 「オフ / オン」
- ③録画時音声録音設定
- ・録画中の音声を録音するか、しないかを設定できます。
 - 「オフ / オン」
- ④動体検知設定
- ・動体検知機能を使用するか、しないかを設定できます。
 - 「オフ / オン」
- ⑤動体検知感度設定
- ・動体検知機能の感度を設定できます。
 - 「高 / 中 / 低」
- ⑥動体検知待機時間設定
- ・動体検知機能の待機時間を設定できます。
 - 「5 秒 / 15 秒 / 30 秒 / 60 秒」
- ⑦ワイドダイナミックレンジ(WDR)設定
- ・ワイドダイナミックレンジの設定ができます。
 - 「オフ / オン / 低光量」
- ⑧ビデオデータレート変更機能
- ・ビデオデータレートの設定ができます。
 - 「低 / 標準 / 高」
- ⑨ビデオクリップ長設定
- ・分割される録画ファイルの時間が設定できます。
 - 「3 分 / 5 分 / 10 分 / 15 分 / 最大」


■ビデオモード設定



※モード 1・モード 2 ごとに設定が可能です。
モード毎に設定項目は同じです。

- ①フレームレート設定
- ・フレームレートの設定ができます。
 - 「30fps / 60fps」
- ②動画解像度設定
- ・動画解像度の設定ができます。
 - 「1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)」
- ③視野角変更機能
- ・視野角の設定ができます。
 - 「狭い / 広い」
- ④映像回転設定(動画)
- ・撮影の向きを 180 度(上下逆さま)に変更するか、しないかを設定できます。
 - ・撮影前に状況や用途にあわせて向きをどうするか決めましょう。
 - 「いいえ / はい」

■高度な画像設定

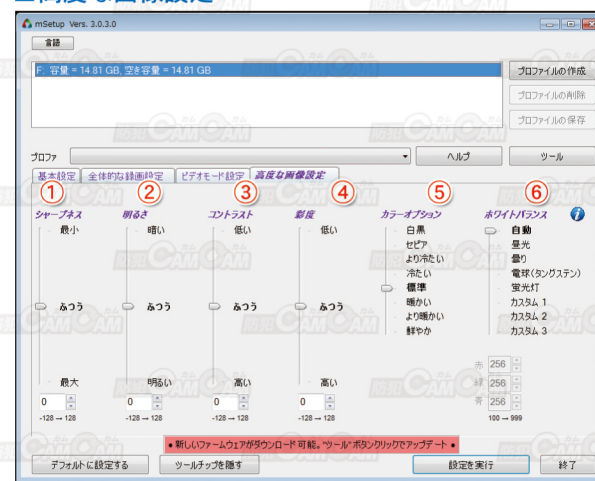

- ①シャープネス設定機能
- ・シャープネスの設定ができます。
 - 「最小 / ふつう / 最大」
- ②明るさ設定機能
- ・明るさの設定ができます。
 - 「暗い / ふつう / 明るい」
- ③コントラスト設定機能
- ・コントラストの設定ができます。
 - 「低い / ふつう / 高い」
- ④彩度設定機能
- ・彩度の設定ができます。
 - 「低い / ふつう / 高い」
- ⑤カラーオプション設定機能
- ・カラーの設定ができます。
 - 「白黒 / セピア / より冷たい / 冷たい / 標準 / 暖かい / より暖かい / 鮮やか」
- ⑥ホワイトバランス設定機能
- ・ホワイトバランスの設定ができます。
 - 「自動 / 星光 / 曇り / 電球(タングステン) / 蛍光灯 / カスタム 1 / カスタム 2 / カスタム 3」