


actioncam wearable 取扱説明書

最終更新日：2016/05/24

ウェアラブル アクション カメラ

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

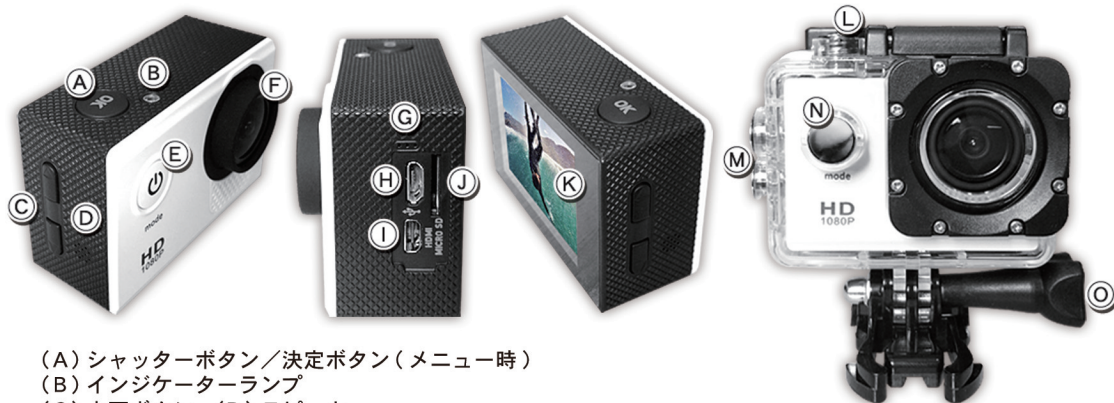

- (A) シャッターボタン/決定ボタン(メニュー時)
- (B) インジゲーターランプ
- (C) 上下ボタン (D) スピーカー
- (E) 電源ボタン(長押し)/モード切替ボタン
- (F) 170° 超広角レンズ
- (G) 高音質マイク (H) USB スロット
- (I) HDMI ポート (J) microSD カードスロット
- (K) 1.5 インチ TFT 液晶モニター

【ハウジングケース装着時】

- (L) シャッターボタン/決定ボタン(メニュー時)
- (M) 上下ボタン
- (N) 電源ボタン(長押し)/モード切替ボタン
- (O) ハウジングマウントボルト

- ビデオ解像度
撮影する動画サイズの設定
- ↳1920×1080
- ↳1440×1080
- ↳1280×720
- ↳848×480
- ↳640×480

- カメラの解像度
静止画解像度の設定
- ↳12M 4032×3024
- ↳10M 3648×2736
- ↳8M 3264×2448
- ↳5M 2592×1944
- ↳3M 2048×1536
- ↳2MHD 1920×1080
- ↳1.3M 1280×960
- ↳VGA 640×480

- タイミングの写真
静止画タイマーの設定
- ↳オフ
- ↳2 S タイマー
- ↳5 S タイマー
- ↳10 S タイマー

- シーケンス (バースト撮影)
シーケンス (バースト撮影) の設定
- ↳オフ
- ↳3 ショット
- ↳5 撮影

- 撮影モード (タイムラプス)
撮影モードの設定
- ↳シングルショット
- ↳3 S タイマー
- ↳5 S タイマー
- ↳10 S タイマー

- 日付印 (タムスタンプ)
タイムスタンプの設定
- ↳オフ
- ↳上の (オン)

- モーション検知 (動体検知)
動体検知の設定
- ↳オフ
- ↳上の (オン)

- ループ録画 (繰り返し録画)
繰り返し録画の設定
- ↳オフ
- ↳1 分
- ↳2 分
- ↳3 分
- ↳5 分
- ↳10 分

- オーディオの録音 (音声録音)
音声録音の設定
- ↳オフ
- ↳上の (オン)

- 露出 (露出補正)
露出補正の設定
- ↳+2/3
- ↳+1/3
- ↳+0.0
- ↳-2/3
- ↳-1.0
- ↳-4/3
- ↳-5/3
- ↳-2.0

- 削除
ファイルの削除

- 守る (ファイルプロテクト)
ファイルプロテクトの設定

- フォーマット

- 言語
言語の設定
- ↳英語
- ↳中国語
- ↳日本語
- ↳フランス語
- ↳ドイツ語
- ↳韓国語
- ↳イタリア語
- ↳ポルトガル語
- ↳ロシア語
- ↳スペイン語
- ↳アラビア語

- ボリューム
音量の設定
- ↳0
- ↳1
- ↳2
- ↳3
- ↳4
- ↳5
- ↳6
- ↳7
- ↳8

- オートパワーオフ
オートパワーオフの設定
- ↳オフ
- ↳1 分
- ↳3 分
- ↳5 分

- スクリーンセーバー
スクリーンセーバーの設定
- ↳オフ
- ↳3 分
- ↳5 分
- ↳10 分

- デフォルト設定

■充電方法

- ・付属の USB ケーブルをカメラ本体の USB スロットとパソコンの USB スロットに接続し充電。
- ※充電は約 180 分程かかります。

■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロットに挿入。

■本体の電源オン

- ・電源ボタンを長押し、インジゲーターランプと動作ランプが点灯。

■本体の電源オフ

- ・電源ボタンを長押し、インジゲーターランプと動作ランプが消灯。

■動画撮影

- ①電源オンの状態で、シャッターボタンを 1 回押すと動画撮影開始。
- ②撮影を停止したい時は、再度シャッターボタンを 1 回押すと動画撮影停止。

■静止画撮影

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 1 回押し。
- ②静止画撮影モードに切り替わったら、シャッターボタンを 1 回押すと静止画撮影。

■本体での撮影ファイル確認方法

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 2 回押し。
- ②閲覧モードに切り替わったら、上下ボタンで選択。
- ③シャッターボタンを 1 回押すと選択したファイルが再生。

使用方法


■ファイルの移動方法

- ①本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続後、液晶モニター上に「ディスク」と「PC カメラ」と表示される。
- ②上下ボタンで、「ディスク」を選択して、シャッターボタンを 1 回押し。
- ③パソコンがリムーバルディスクを自動で認識。
- ④リムーバルディスク内に保存されたファイルをパソコン上に移動。

■各種設定方法

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 3 回押し。
- ②設定画面になったら、設定したい項目を上下ボタンで選択して、シャッターボタンで決定。
- ③設定変更が終わったら、モード切り替えボタンを 1 回押しして、設定変更完了。
- ※詳細は本書下記の【設定項目(詳細)】を参照。

■防水ケースの取り付け

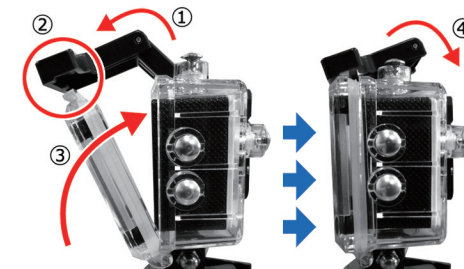

- ①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
- ②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
- ③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかり閉じる。
- ④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

■防水ケースの取り外し



- ①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
- ②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
- ③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかり閉じる。
- ④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

設定項目 (詳細)