

## 製品外観



- [ 1 ] シャッターボタン/決定ボタン(メニュー時)
- [ 2 ] インジケータランプ
- [ 3 ] 動作ランプ
- [ 4 ] 充電ランプ
- [ 5 ] 1.5インチ TFT液晶モニター
- [ 6 ] 上下ボタン
- [ 7 ] スピーカー
- [ 8 ] 電源ボタン(長押し)/モード一切替
- [ 9 ] 170°超広角レンズ
- [ 10 ] 高音質マイク
- [ 11 ] USBスロット
- [ 12 ] microSDカードスロット
- [ 13 ] HDMIスロット

## MEMO

Blank area for user notes.

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 使用方法

### ■充電方法

- ・付属の USB ケーブルをカメラ本体の USB スロットとパソコンの USB スロットに接続し充電。

※充電は約 180 分程かかります。

### ■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロットに挿入。

### ■本体の電源オン

- ・電源ボタンを長押し、インジケータランプと動作ランプが点灯。

### ■本体の電源オフ

- ・電源ボタンを長押し、インジケータランプと動作ランプが消灯。

### ■動画撮影

- ①電源オンの状態で、シャッターボタンを 1 回押しと動画撮影開始。
- ②撮影を停止したい時は、再度シャッターボタンを 1 回押しと動画撮影停止。

### ■静止画撮影

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 1 回押し。
- ②静止画撮影モードに切り替わったら、シャッターボタンを 1 回押しと静止画撮影。

### ■本体での撮影ファイル確認方法

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 2 回押し。
- ②閲覧モードに切り替わったら、上下ボタンで選択。
- ③シャッターボタンを 1 回押しと選択したファイルが再生。

### ■ファイルの移動方法

- ①本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続後、液晶モニター上に「ディスク」と「PC カメラ」と表示される。


- ②上下ボタンで、「ディスク」を選択して、シャッターボタンを 1 回押し。
- ③パソコンがリムーバルディスクを自動で認識。
- ④リムーバルディスク内に保存されたファイルをパソコン上に移動。

### ■各種設定方法

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 3 回押し。
- ②設定画面になったら、設定したい項目を上下ボタンで選択して、シャッターボタンで決定。
- ③設定変更が終わったら、モード切り替えボタンを 1 回押しで、設定変更完了。

※詳細は裏面の【設定項目(詳細)】を参照。

### ■防水ケースの取り付け

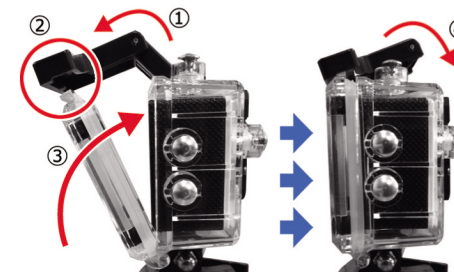

- ①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
- ②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
- ③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかりと閉じる。
- ④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

### ■防水ケースの取り外し



- ①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
- ②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
- ③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかりと閉じる。
- ④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。