

製品外観



- [1] シャッターボタン/決定ボタン(メニュー時)
- [2] インジケータランプ
- [3] 動作ランプ
- [4] 充電ランプ
- [5] 1.5インチ TFT液晶モニター
- [6] 上下ボタン
- [7] スピーカー
- [8] 電源ボタン(長押し)/モード切替
- [9] 170°超広角レンズ
- [10] 高音質マイク
- [11] USBスロット
- [12] microSDカードスロット
- [13] HDMIスロット

Wi-Fi (無線通信接続) による遠隔操作 設定方法

①下記の QR コードを読み込み、SJCAM 専用アプリをスマートフォンにダウンロード。

iOS : App Store

Android : Google Play



②SJCAM 本体の上下ボタンの「上」を 1 回押し。
③スマートフォン側で Wi-Fi の接続設定を行い、「SJ4000...」から始まるネットワークをタップして接続。



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

使用方法

■充電方法

・付属の USB ケーブルをカメラ本体の USB スロットとパソコンの USB スロットに接続し充電。
※充電は約 180 分程かかります。

■電源を入れる前に

・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロットに挿入。

■本体の電源オン

・電源ボタンを長押し、インジゲータランプと動作ランプが点灯。

■本体の電源オフ

・電源ボタンを長押し、インジゲータランプと動作ランプが消灯。

■動画撮影

①電源オンの状態で、シャッターボタンを 1 回押しと動画撮影開始。
②撮影を停止したい時は、再度シャッターボタンを 1 回押しと動画撮影停止。

■静止画撮影

①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 1 回押し。
②静止画撮影モードに切り替わったら、シャッターボタンを 1 回押しと静止画撮影。

■本体での撮影ファイル確認方法

①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 2 回押し。
②閲覧モードに切り替わったら、上下ボタンで選択。
③シャッターボタンを 1 回押しと選択したファイルが再生。

■ファイルの移動方法


①本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続後、液晶モニター上に「ディスク」と「PC カメラ」と表示される。

②上下ボタンで、「ディスク」を選択して、シャッターボタンを 1 回押し。
③パソコンがリムーバルディスクを自動で認識。
④リムーバルディスク内に保存されたファイルをパソコン上に移動。

■各種設定方法

①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 3 回押し。
②設定画面になったら、設定したい項目を上下ボタンで選択して、シャッターボタンで決定。
③設定変更が終わったら、モード切り替えボタンを 1 回押しで、設定変更完了。
※詳細は裏面の【設定項目(詳細)】を参照。

■防水ケースの取り付け

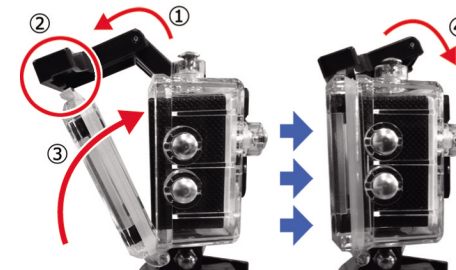

①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかりと閉じる。
④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

■防水ケースの取り外し



①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかりと閉じる。
④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

④ダウンロードした SJCAM 専用アプリを開く。
⑤赤枠部分をタップすると、Wi-Fi での遠隔操作が可能に。

