

SJ5000 WiFi 取り扱い説明書 (表面) SJCAM™

■説明書最終更新日：2016/05/25

製品外観



- | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| [1] WiFiボタン | [2] スピーカー | [8] 動作ランプ | |
| [3] 電源ボタン(長押し)/モード切替 | | [9] シャッターボタン/決定ボタン(メニュー時) | |
| [4] 170° 超広角レンズ | | [10] インジケータランプ | [11] HDMIスロット |
| [5] 上下ボタン | [6] USBスロット | [12] 内蔵マイク | [13] 充電ランプ |
| [7] microSDカードスロット | | [14] 2.0 インチ 大画面TFT液晶モニター | |

Wi-Fi (無線通信接続) による遠隔操作 設定方法

①下記の QR コードを読み込み、SJCAM 専用アプリをスマートフォンにダウンロード。

iOS : App Store



Android : Google Play



②SJCAM 本体の WiFi ボタンを 1 回押し。
③スマートフォン側で Wi-Fi の接続設定を行い、「SJ5000...」から始まるネットワークをタップして接続。



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

使用方法

■充電方法

- ・付属の USB ケーブルをカメラ本体の USB スロットとパソコンの USB スロットに接続し充電。

※充電は約 180 分程かかります。

■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロットに挿入。

■本体の電源オン

- ・電源ボタンを長押し、インジケータランプと動作ランプが点灯。

■本体の電源オフ

- ・電源ボタンを長押し、インジケータランプと動作ランプが消灯。

■動画撮影

- ①電源オンの状態で、シャッターボタンを 1 回押しと動画撮影開始。
- ②撮影を停止したい時は、再度シャッターボタンを 1 回押しと動画撮影停止。

■静止画撮影

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 1 回押し。
- ②静止画撮影モードに切り替わったら、シャッターボタンを 1 回押しと静止画撮影。

■本体での撮影ファイル確認方法

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 2 回押し。
- ②閲覧モードに切り替わったら、上下ボタンで選択。
- ③シャッターボタンを 1 回押しと選択したファイルが再生。

■ファイルの移動方法

- ①本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続後、液晶モニター上に「ディスク」と「PC カメラ」と表示される。


- ②上下ボタンで、「ディスク」を選択して、シャッターボタンを 1 回押し。
- ③パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- ④リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコン上に移動。

■各種設定方法

- ①電源オンの状態で、モード切替ボタンを 3 回押し。
- ②設定画面になったら、設定したい項目を上下ボタンで選択して、シャッターボタンで決定。
- ③設定変更が終わったら、モード切り替えボタンを 1 回押しして、設定変更完了。

※詳細は裏面の【設定項目 (詳細)】を参照。

■防水ケースの取り付け

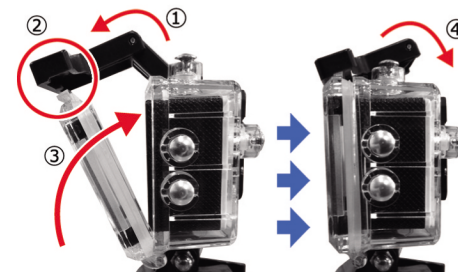

- ①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
- ②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
- ③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかりと閉じる。
- ④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

■防水ケースの取り外し



- ①ケース上部のアームジョイントを後方に伸ばす。
- ②裏蓋の凸にジョイントの凹を引っ掛ける。
- ③(凹凸を引っ掛けたまま)裏蓋をしっかりと閉じる。
- ④ジョイントを前方にカチッと音が鳴るまで倒す。

- ④ダウンロードした SJCAM 専用アプリを開く。
- ⑤赤枠部分をタップすると、Wi-Fi での遠隔操作が可能に。

