


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

設定画面と設定変更の手順

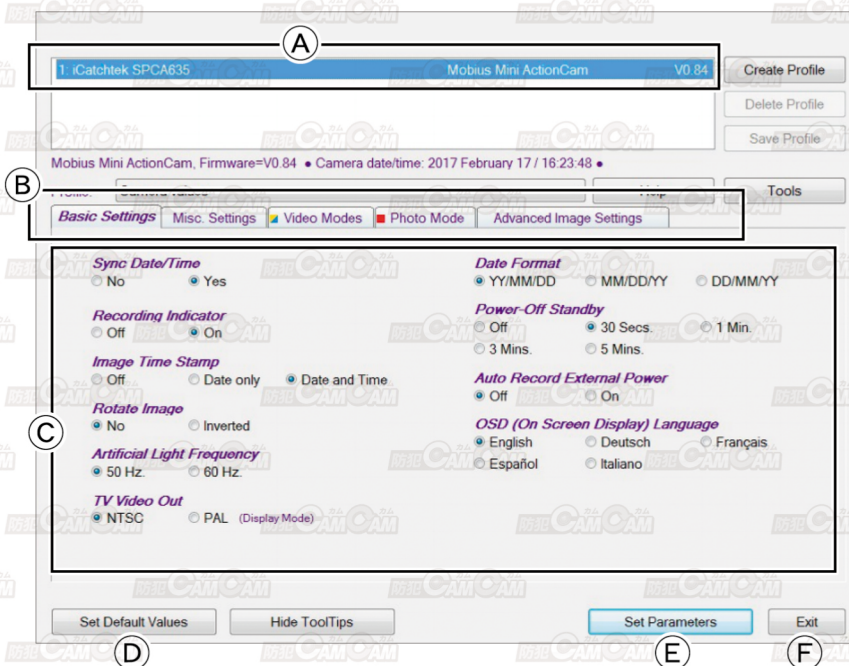

- ①設定画面を開いたら、本体とパソコンの接続によって表示される[A]をクリック。
- ②[B]のタブの中から、変更したいものを選んでクリック。
- ③[C]欄に選んだタブに分類された設定項目の詳細がズラッと表示されるので、お好みの項目のラジオボタンを押して設定を変更していく。
(それぞれの設定内容については右記を参照)
- ④すべての設定を変更し終えたら、[E]を押して変更内容を確認させれば OK。
※[F]を押すと設定画面が閉じて終了。([D]を押すと初期設定に戻る。)

各種設定項目の詳細

Basic Settings

日付自動設定 (Sync Date/Time)
No Yes
Yes に設定すると、パソコンの日時と自動で同期されます。

録画時の LED 設定 (Recording Indicator)
Off On
録画時の LED ランプの表示、非表示を設定できます。

動画撮影 タイムスタンプ設定 (Image Time Stamp)
Off オフ
Date only…日付のみ
Date and Time…日付と時間
タイムスタンプ表示設定が可能です。

動画撮影 画面回転設定 (Rotate Image)
No…回転しない Inverted…180° 回転
撮影した動画の回転設定が可能です。

周波数設定 (Artificial Light Frequency)
50Hz…東日本 60Hz…西日本
使用する地域の周波数を選択してください。

TV ビデオ信号設定 (TV Video Out)
NTSC…日本、アメリカ
PAL(Display Mode)…その他海外
放送の基準信号の設定が可能です。

日時表示設定 (Date Format)
YY/MM/DD MM/DD/YY
DD/MM/YY
表示日時の形式を変更できます。

電源オートオフ設定 (Power-Off Standby)
Off オフ 30Secs…30 秒
1Min…1 分 3Min…3 分 5Min…5 分
スタンバイモード時に何も操作がなかった場合、自動で電源オフになる時間の設定が可能です。

電源 ON 時 自動録画機能 (Auto Record External Power)
Off On
外部電源に接続した際の自動録画設定が可能です。

OSD (On Screen Display) 言語設定 (OSD Language)
English…英語
Deutsch…ドイツ語
Francais…フランス語
Español…スペイン語
Italiano…イタリア語
撮影した映像に表示させる言語の設定が可能です。

Misc Settings

動体検知設定 (Motion Detect)
Off On
動体検知のオンオフ設定が可能です。

動体検知感度設定 (Motion Sensitivity)
High Normal Low
動体検知の感度設定が可能です。

動体検知タイムアウト設定 (Motion Timeout)
5s…5 秒 15s…15 秒
30s…30 秒 60s…60 秒
3mins…3 分 5mins…5 分
動体検知機能を止めた後、何秒で録画を停止するかの設定が可能です。

外部マイク設定 (External Microphone)
Disable…無効 Enable…有効
外部マイクの有効/無効が設定できます。

Video Mode(S) Settings

録画時音声録音設定 (Audio Recording Volume)
Off Low Medium High
録画音声の有無と音量を設定できます。

自動手ブレ補正機能 (Image Stabilizer)
Off On
手ブレ補正機能の有無を設定できます。

繰返し録画機能 (Loop Recording)
Off On
繰返し録画の有無を設定できます。

動画 OSD 設定 (Video OSD (On Screen Display))
Off On
動画撮影時の映像表示設定が可能です。

動画ファイル設定 (Video File Type)
MOV MP4
保存する動画ファイルタイプの設定が可能です。

視野角変更機能 (Field of View)
Wide…広い Narrow…狭い
FOV(角)視野角の設定が可能です。

Mode I

動画解像度設定 (Video Resolution)
1920×1440(1440p)
1920×1080(1080p)
1280×720(720P)
WVGA(848×480)
動画解像度の設定が可能です。

フレームレート設定 (Video Frame Rate)
240fps 120fps 100fps 60fps
50fps 48fps 30fps 25fps 24fps
フレームレートの設定が可能です。

Mode II

動画解像度設定 (Video Resolution)
1920×1440(1440p)
1920×1080(1080p)
1280×720(720P)
WVGA(848×480)
動画解像度の設定が可能です。

フレームレート設定 (Video Frame Rate)
240fps 120fps 100fps 60fps
50fps 48fps 30fps 25fps 24fps
フレームレートの設定が可能です。

Mode II

動画クオリティ (Video Quality)
Normal…標準 Fine…ファイン
Super Fine…スーパーファイン
Extreme Fine…エクストリームファイン
動画画質のクオリティ設定が可能です。
※下に行くほど美麗になります。

ビデオクリップ長設定 (Video Clip Length)
1 Mins…1 分 3 Mins…3 分
5 Mins…5 分 10 Mins…10 分
15 Mins…15 分 Max…最大
1 ファイルあたりの録画時間の長さを設定することができます。

Photo Mode Settings

静止画 解像度設定 (Photo Frame Size)
2668×1512 2048×1536
1600×1200 1920×1080
1280×960
静止画解像度の設定が可能です。

静止画クオリティ (Image Quality)
Normal…標準 Fine…ファイン
Super Fine…スーパーファイン
静止画画質のクオリティ設定が可能です。
※下に行くほど美麗になります。

タイムラプス静止画設定 (Time-lapse Photos)
Off 3secs 5secs
10secs 30secs 1 min
タイムラプス静止画撮影時の間隔時間の設定が可能です。

タイムラプス撮影時間設定 (Time-lapse Duration)
Unlimited…無制限
5 min…5 分 10 min…10 分
15 min…15 分 20min…20 分
30 min…30 分 60 min…60 分
タイムラプス撮影時の撮影時間の設定が可能です。

バーストモード撮影設定 (Photo Burst)
Off 3Photos 5Photos 10Photos
バーストモード(連続撮影機能)で撮る静止画の枚数を設定できます。

シャッター速度設定 (Shutter Delay)
Off オフ 2 sec. delay…2 秒間
10 sec. delay…10 秒間
Photo - Wait 3 sec. - Photo
…写真 3 秒間待機
シャッター速度の設定ができます。

静止画 OSD 設定 (View OSD (On Screen Display))
Off On
静止画撮影時の映像表示設定が可能です。

Advance Image Settings

シャープネス設定機能 (Sharpness)
Super Hard Hard Normal
Soft Super Soft
シャープネスの設定が可能です。

明るさ設定機能 (Exposure)
Darker…より暗い Dark…暗い
Normal…普通 Light…明るい
Lighter…より明るい
明るさの設定が可能です。

彩度設定機能 (Saturation)
Lowest…より低い Low…低い
Normal…普通 High…高い
Highest…より高い
彩度の設定が可能です。

ホワイトバランス設定機能 (White Balance)
Auto…自動
Daylight…日光
Cloudy…曇り
Tungsten…電球
Fluorescent…蛍光灯
ホワイトバランスの設定が可能です。