


■説明書最終更新日: 2017/09/22

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■製品外観



(A) カメラレンズ (F) microSD
 (B) 動作ランプ (G) USB ポート
 (C) 動画撮影ボタン (H) micro SD
 (D) モード切替ボタン (I) micro SD
 (E) 本体電源ボタン (J) micro SD

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものを使いの場合は、正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することができます。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応

※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (G) に接続して、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ (B) が黄色に点灯。
3. 本体電源ボタン (E) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (B) が緑色に点灯 (充電状態)。
5. 動作ランプ (B) が消灯したら充電完了。

※充電は microSD カードを抜き、バッテリーが空の状態より約 2.5 時間を目安に充電を行ってください。
 ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (F) に挿入。
 ※破損を防ぐため、抜き差しは丁寧にお願いします。
 ※電源が入った状態で抜き差ししないでください。カード自体や中のデータが破損する恐れがあります。
 その場合データの復旧・保証は致しかねます。

■本体の電源 ON

1. 本体電源ボタン (E) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (B) が黄色に点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。

■本体の電源 OFF

1. 本体電源ボタン (E) を長押し。
2. 動作ランプ (B) が消灯 (電源 OFF)。

■動画撮影 (ビデオモード 1)

1. 撮影待機状態中に撮影ボタン (C) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (B) が黄色に点滅 (動画撮影開始)。
3. 撮影ボタン (C) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (B) が黄色に点灯 (動画撮影終了)。

■動画撮影 (ビデオモード 2)

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン (D) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (B) が青色に点灯。
3. 撮影待機状態中に撮影ボタン (C) を 1 回押し。
4. 動作ランプ (B) が青色に点滅 (動画撮影開始)。
5. 撮影ボタン (C) を 1 回押し。
6. 動作ランプ (B) が青色に点灯 (動画撮影終了)。

■静止画撮影

1. 撮影待機状態中にモード切替ボタン (D) を 2 回押し。
2. 動作ランプ (B) が赤色に点灯。
3. 撮影ボタン (C) を 1 回押し (静止画撮影開始)。
4. 動作ランプ (B) が赤色に 1 回点滅後、点灯 (静止画撮影終了)。

■撮影ファイルの確認方法


1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

■EX SETUP FUNCTION 設定方法

※EX SETUP FUNCTION ソフトが必要な場合はメール (bouhan.camcam@leaf.ocn.ne.jp) にご連絡ください。ご連絡後メールにてソフトをお送りします。

1. カメラ本体とパソコンを接続。

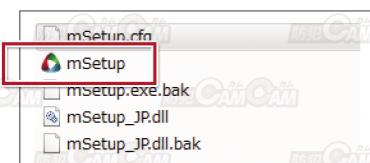

2. ソフト内にはいっている mSetup をダブルクリックして起動。
3. 設定画面が開いたら、好みで項目を設定。
4. 設定完了後 設定を実行 をクリック。
5. パソコンからカメラ本体を取り外して設定完了。
6. microSD カードスロットをパソコンから取り外し、本体に挿入。

※挿入後は、通常通りに操作を行ってください。
 ※設定項目の詳細は裏面をごらんください。

(⇒裏面に続く)