

# MC-EC009 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2021/05/18

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

- (A) カメラレンズ
- (B) 本体電源スイッチ
- (C) 動作ランプ  
※Wi-Fi ランプ兼
- (D) マイク
- (E) microSD カード  
スロット
- (F) USB ポート



### 製品外観

### 本製品固有の注意事項

- \* microSD カードスロットは部位のレイアウト上、SD カードを無理に押しこんだりすると本体の故障やMicroSD カードの破損をまねく場合がありますので、細心の注意を払われたうえで作業を行ってください。また、逆にMicroSD カードを本体から抜き取る際は、ピンセットをお使い頂くことと取り外しやすく便利です。(ごちらも誤ってピンセットでカードを傷つけないようご注意ください。)
- \* メガネのヒンジ部分を無理に広げないでください。本体の破損や故障に繋がる恐れがあります。
- \* 顔にかけて使うという製品の仕様上、撮影は被写体から50cm離れた位置で行われてください。
- \* 商品によっては電源投入後、放置することで待機状態がある程度続くことと電源が自動的にOFF なる場合があります。その際は本書の手順に従い、再度電源を入れてご使用ください。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

#### microSD カード (別売) のセット

1. ヒンジ部分の microSD カードスロット (E) にカードを差し込む。
- ※電源を入れる前にカードをセットします。
- ※カードの向きは製品外観の写真を参照。
2. カチッと手応えがあれば差し込み完了。

#### 充電方法

1. 付属のケーブルを本体の USB ポート (F) に接続。
2. 動作ランプ (C) が点灯 (充電状態)。
3. 動作ランプ (C) が消灯 (充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 2 時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電しながらでも撮影が可能です。

#### 本体電源 ON / OFF

1. 本体電源スイッチ (B) を 1 回押し→動作ランプ (C) が赤青点灯→暫くして交互点滅 (電源 ON)。
2. 本体電源スイッチ (B) を長押し→動作ランプ (C) が消灯 (電源 OFF)。
- ※本製品はすべての撮影操作をスマートフォン側で行います。

#### 本体のリセット

- 本体の電源が入った状態で、USB ポート (F) の横にあるリセットボタンを先の細いもので押す。  
※不具合を解消したり、設定したパスワードを忘れてしまった際に初期化したりできます。

#### アプリのダウンロード方法

本製品を使用する為には、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。アプリ内で設定の変更や撮影データの確認が可能です。)

- ・iOS の場合：AppStore で検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード
- ・Android の場合：Google play で検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード



#### iOS の QR コード



#### Android の "



※弊社は本アプリをはじめ、本書に記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。


#### 接続方法：本体接続 (直接接続)

1. 本体電源を入れる (左記参照)
2. 動作ランプ (C) が赤青交互に点滅。
3. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で「LM…」からはじまるネットワークに接続。
- ※接続先が表示されるまで約5分程かかります。「LM…」が接続済み表示になれば完了です。
- ※Wi-Fi 番号は製品単位で異なります。本体に貼ってあるシールのQRコード下番号をご確認ください。



緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

4. アプリを起動後、しばらくすると自動で追加されます。

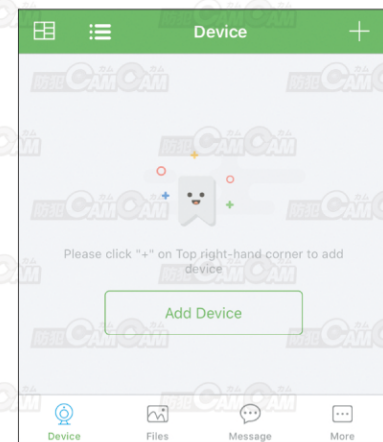

5. 「Online」と表示されているか確認し、画面中央の▶マークをタップすることでライブ画面に移動します。



撮った動画や写真データを確認できます

#### ライブ画面の詳細



- ① ホワイトバランス設定
- ② コントラスト設定
- ③ 赤外線 LED ON/OFF
- ④ 動作ランプ ON/OFF
- ⑤ 画質設定
- ⑥ マイク
- ⑦ 使用しません
- ⑧ 写真撮影ボタン
- ⑨ 録画ボタン
- ⑩ 使用しません
- ⑪ 使用しません
- ⑫ 左右反転
- ⑬ 上下反転