

製品外観



- (A) カメラレンズ
(B) microSDカードスロット
(C) 電源／操作ボタン (D) 動作ランプ
(E) USBポート (F) リセットボタン

USBポート横の小さな穴です



注意

- * メガネのヒンジ部分を無理に広げないでください。本体の破損や故障につながる恐れがあります。
- * 製品の性質上、撮影は被写体から50cm以上離れた位置で行ってください。
- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- * SDカードの種類によっては初回起動時にランプが高速点滅後消灯し電源OFFになります（SDカード認識の為）再起動後、通常通りご使用いただけます。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(E)に繋ぎ、モバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. (D)が赤色に点滅。(充電中)→消灯。(充電完了)
※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
※充電ランプに関わらず、約3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いた、フォーマット済みのmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(B)に挿入。
※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■充電しながらの録画

1. 電源ON ⇒ 動画撮影開始 ⇒ USBケーブルを挿し、充電開始すると、充電しながらの録画ができます。
※パソコンに接続すると撮影は止まります。
ACアダプター、モバイルバッテリーで充電してください。

■電源ON

1. 電源OFFの状態、(C)を約3秒ほど長押し。
2. (D)が青赤点灯⇒青点灯。(電源ON&撮影待機状態)

■電源OFF

1. 電源ON中に、(C)を約5秒ほど長押し。
2. (D)が青赤3回点滅⇒消灯。(電源OFF)
※何も操作をせず待機状態が約1分続くと自動で電源がOFFになります。

■動画撮影

1. 待機中に、(C)を短く1回押し。
2. (D)が青3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
3. 撮影中に、(C)を短く1回押し。
4. (D)が青点灯。(動画撮影停止&撮影待機状態)
※停止した時点で動画ファイルを保存します。
microSDカードの容量がいっぱいになると自動的に古いファイルから上書き保存されます。

■静止画撮影

1. 待機中に、(C)を短く2回押し。
2. (D)が青1回点滅⇒点灯。(1枚撮影&待機に戻る)

■リセット

- クリップの先などで、(F)を1回押し。(リセット完了)
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.電源OFFの状態で、撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.本体をパソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声がでない、フリーズ等ございましたら再生するメディアプレーヤーをGOM Player、VLC Media Playerへ変更してください。

①年-月-日

②時:分:秒

③タイムスタンプ : 「Y」は表示
「N」は非表示



④録画時間 : 「3」は3分
「5」は5分

※3分/5分のどちらかの設定となります。
設定した時間毎のファイルが、作成されていきます。

■タイムスタンプ/その他設定

- 1.micro SDカードをカードリーダーを使用、または直接、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「Time」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「Time」テキストファイルを作成してください。

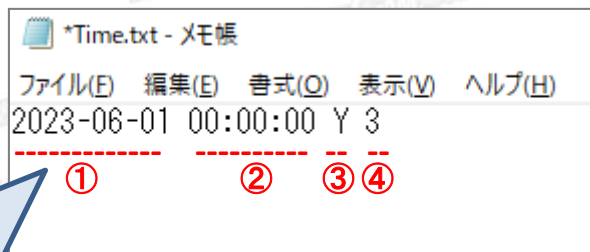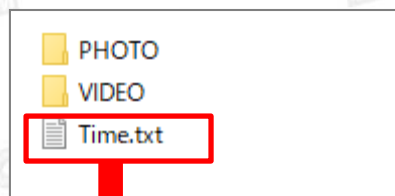

- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もTimeファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO