

MC-K023 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2019/01/08

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (C) に繋ぎ、本体をパソコンに接続。
2. 動作ランプ (E) が赤色に点灯 (充電中)。
3. 動作ランプ (E) が緑色に点灯 (充電完了)。
※約 1.5 時間を目安に充電されてください。
※充電が完了したら、過充電を避けるため、
本体を取り外してください。

■本体電源 ON [動画撮影開始]

1. 本体電源スイッチ (B) を下にスライドし、
カメラレンズ (A) を露出すると電源オン。
2. 動作ランプ (E) が緑色に点灯し、その後消灯
(動画撮影開始)。
※電源 ON と動画撮影開始が一体です。
※後述の「■撮影設定」で設定した内容で
動画撮影を行います。録画設定を動体検知録画
にしている場合は、センサーが動きに反応して
いる間だけ自動で録画←→停止を繰り返す形式
になります。

■本体電源 OFF [動画撮影終了]

本体電源スイッチ (B) を上にスライドし、
カメラレンズ (A) を格納すると電源オフ。
(動画撮影終了)。
※電源 OFF と動画撮影終了が一体です。

■撮影ファイルの確認方法

1. 本体をパソコンに繋ぐ。
2. パソコンがリムーバブルディスクを
自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存された
ファイルをパソコンにコピーして保存。
4. パソコンに保存したファイルを確認。
※録画したファイルはできるだけパソコンへ移動
したうえで閲覧されてください。移動しない状
態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの
発生や再生不可を改善できる場合があります。

■充電中録画


パソコンや USB 対応の AC アダプター、モバイル
バッテリー等の外部電源に繋いだままの状態
でも、上記の動画撮影を行うことができます。

■タイムスタンプ設定

1. 本体をパソコンに接続すると、リムーバブルディ
スク内に「SETTIME.txt」ファイルが生成され
るので、「メモ帳」等のテキストアプリで開く。
2. ファイル内の文章を任意の日時と表示に書き換
えて上書き保存する。
2019-0101, 00:00:00 Y
※2019-0101 → 年月日
※00:00:00 → 時刻
※Y → 時刻を表示する / N → 表示しない
3. カメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行
うと変更内容が反映される。

■撮影設定

1. 本体をパソコンに接続すると、リムーバブルディ
スク内に「SETTINGS.txt」ファイルが生成され
るので、「メモ帳」等のテキストアプリで開く。
2. ファイル内の文章を任意の内容に書き換えて上
書き保存する。
3. カメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行
うと変更内容が反映される。

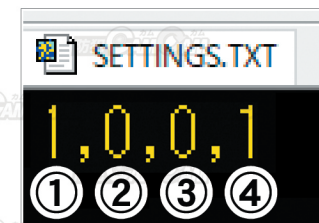

①解像度設定

0 → 720P 1 → 1080P

②繰り返し録画設定

0 → 繰り返し録画 OFF
1 → 繰り返し録画 ON

③録画設定

0 → 通常録画で撮る
1 → 動体検知録画で撮る

④タイムスタンプ表示

0 → タイムスタンプ非表示
1 → タイムスタンプ表示

■製品外観

製品本体 ▶



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO