

MC-MC069 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2016/04/06

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■microSD カード（別売）のセット

1. 本体背面の microSD カードスロット (B) に、
金属端子面を上にして慎重にカードを差し込む。
※本体の電源を入れる前にカードをセットします。
※斜めにカードを挿すと中に落ちる恐れがあります。
2. カチッと手応えがあれば差し込み完了。
※取り出す場合は、押しこむと飛び出します。

■本体の充電方法

- ※本製品は基本的にコンセントに挿したまま
使用します。ですので充電の必要はありません。

■本体電源の ON と OFF

1. コンセントプラグ (G) をコンセントに差込み。
※コンセントから抜くと電源 OFF になります。
※コンセントに挿さない状態では使用できません。

■アプリのダウンロード

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォ
ンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロ
ードしておく必要があります。（スマートフォンが
動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。）

・iOS の場合

App Store で「BSTCAM」と検索

・Android の場合

Google Play で「BSTCAM」と検索



iOS の QR コード



Android の "



※弊社は BSTCAM をはじめ、本マニュアルに記載
しているその他のアプリのダウンロード、イン
ストールおよび使用によって起こるいかなる不
具合、トラブルについても責任を負いません。ま
たアプリの更新等により、記載している手順・
画像等が変わる場合があります。あらかじめご
了承ください。

■製品外観



- (A) リセットスイッチ (B) microSD カードスロット (C) カメラレンズ (D) マイク
(E) 動作ランプ (F) AV ジャック (G) コンセントプラグ (H) 5mmDC プラグ(ダミー)

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * microSD カードが本体に挿入されていない場合や、使用した microSD カードが本製
品に対応していなかったり、単純に不良品である場合は、正常なランプ点灯の確認
が出来ません。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本
体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の
内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらか
じめご了承ください。

MEMO

以降はiPhoneを例に説明していきます。Android
では一部画面構成等が異なる場合があります。


■接続方法：本体接続（直接接続）

1. 本体をコンセントに挿す。
2. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で、
「ET0000-」からはじまるネットワークに接続。
※「ET0000-」が表示されるまで約4～5分程かかります。
※「ET0000-」が接続済み表示になれば完了です。




■アプリにカメラを登録する

1. 「BSTCAM」をスマートフォンで起動。
2. Wi-Fi 接続中のカメラが表示される。
※下記画像のように「online」と表示されていれば登
録完了です。表示されない場合は、画面右上の「リ
ロードアイコン」をタップしてください。

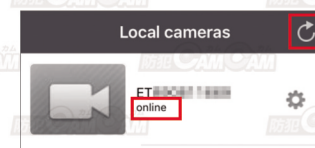

■プレビュー画面（撮影操作画面）を開く

1. 前項目の「■アプリにカメラを登録する」が済ん
だ状態で、「BSTCAM」をスマートフォンで起動。
2. 「online」と表示されていることを確認して赤枠
部分をタップ。

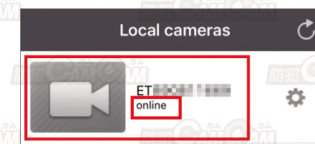

（裏面に続く）