

MC-MC072 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2018/4/12

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを使用して、カメラ本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ①(I)と動作ランプ②(J)が点灯(充電状態)。
3. 充電が完了したら、動作ランプ①(I)が消灯(充電完了)。

※充電はバッテリーが空の状態より約 14 時間を目安に充電を行ってください。

※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■本体の電源 ON

1. 本体電源ボタン(M)を 2 秒ほど長押し。
2. 動作ランプ②(J)が点灯(電源 ON 撮影待機状態)。

■本体の電源 OFF

1. 本体電源ボタン(M)を 2 秒ほど長押し。
 2. 動作ランプ②(J)が消灯(電源 OFF)。
- ※オートオフは 60 秒です。

■動画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン(M)を 1 回押し。
2. 動作ランプ②(J)が 2 回点滅後、消灯(動画撮影開始)。
3. 本体電源ボタン(M)を 1 回押し。
4. 動作ランプ②(J)が点灯(動画撮影終了)。

■静止画撮影

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン(M)をゆっくり 2 回押し。
2. 動作ランプ③(K)が点滅後、消灯(静止画撮影終了)。

※撮影終了後、本体電源ボタン(M)を 1 回押しと、動作ランプ③が点灯し撮影待機状態になります。

■音声録音

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン(M)をゆっくり 3 回押し。
2. 動作ランプ④(L)が点滅後、消灯(音声録音開始)。
3. 本体電源ボタン(M)を 1 回押し。
4. 動作ランプ④(L)が点灯(音声録音終了)。

■動体検知録画

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン(M)をゆっくり 4 回押し。
2. 動作ランプ②③④(J,K,L)が同時に点滅(動体検知待機状態)。

※動きや明るさの変化を検知すると、自動的に録画を開始。動きがなくなれば 3 分後に自動的に録画を停止して待機します。

3. 待機中または録画中に本体電源ボタン(M)を 1 回押し。

4. 動作ランプ②③④(J,K,L)が同時に点灯(動体検知録画終了)。

■リモコンでの各操作

- ・(A) 長押しで電源 ON (撮影待機状態)、再度長押しで OFF。

撮影待機状態で、

- ・(B) を押すと録画開始、再度押すと停止。
- ・(C) を押すと静止画撮影。
- ・(D) を押すと動体検知撮影開始、動きを検知すると録画を始めます。

■赤外線ライト

◎点灯：撮影待機中に本体電源ボタン(M)を 5 回押しで赤外線ライトが点灯。

※不可視タイプなので肉眼では見えません。

◎消灯：点灯中に本体電源ボタン(M)を 5 回押しで赤外線ライトが 1 秒後に消灯。

■タイムスタンプの設定

1. 下記のようなテキストファイル(メモ帳)を PC で作成します。(すべて半角・改行しません)

2015.12.03 04:56:00

2. `timerset.txt` というファイル名で保存します。
 3. カメラ本体を PC に接続して、USB ディスク(カメラ本体)の最上位ルートに `timerset.txt` を保存します。
 4. カメラ本体を PC から取り外し、再度電源を ON で設定完了です。
- ※`time.txt` は本体から消えます。

■撮影ファイルの確認方法

- ・撮影ファイルが保存された microSD カードを本体から取り出し、パソコンに挿入することで確認いただけます。

※microSD カードスロットがないパソコンの場合、別途カードリーダーが必要になる場合があります。

※本体を USB ケーブルで直接パソコンに繋いでも認識されません。


※録画したデータはできるだけパソコンへ移動したものをご覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で起こる、動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

■その他、備考

※上書き録画機能については仕様の為、解除は出来ません。

■製品外観

▼ 製品本体 (側面)

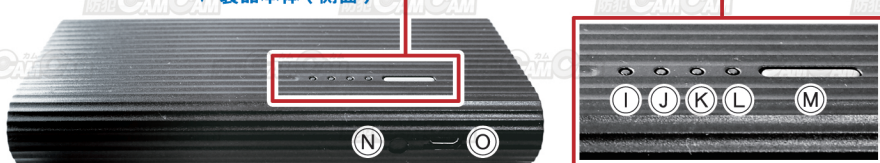

▼ 製品本体 (正面)



▼ 専用リモコン



- | | |
|---------------------|-------------|
| (A) 電源ボタン | (I) 動作ランプ① |
| (B) 動画撮影ボタン | (J) 動作ランプ② |
| (C) 静止画撮影ボタン | (K) 動作ランプ③ |
| (D) 動体検知録画ボタン | (L) 動作ランプ④ |
| (E) 赤外線 LED ライト | (M) 本体電源ボタン |
| (F) カメラレンズ | (N) リセットボタン |
| (G) 給電用 USB ポート | (O) USB ポート |
| (H) microSD カードスロット | |

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO