

MC-MC078 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2021/05/18

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

■製品外観



本製品固有の注意事項

- ※ 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- ※ microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- ※ パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- ※ 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■microSD カード (別売) のセット

1. microSD カードスロット (H) にカードを差し込む。
※電源を入れる前にカードをセットします。
※斜めに挿すとカードが中に落ちる恐れがあります。
2. カチッと手応えがあれば差し込み完了。
※取り出す場合は、押しこむと飛び出します。

■外部機器への給電機能

- ・ USB ポート I (J) または USB ポート II (L) に、スマートフォン用の充電ケーブルを差し込むと自動で充電開始。

■充電方法

1. micro-USB ポート (G) に付属の USB ケーブルと AC アダプタをつなげて、コンセントに接続。
 2. パワーランプ (C) が緑色に点灯 (充電状態)。
 3. パワーランプ (C) が消灯 (充電完了)。
- ※充電はバッテリーが空の状態より約 4 時間を目安に充電を行ってください。
※充電しながらでも撮影が可能です。

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用する為には、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。アプリ内で設定の変更や撮影データの確認が可能となります。)

- ・ iOS の場合：AppStore で検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード
- ・ Android の場合：Google play で検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード



iOS の QR コード



Android の QR コード



※弊社は本アプリをはじめ、本書に記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■接続方法：本体接続 (直接接続)

1. 本体電源ボタン (E) を押す。
2. Wi-Fi ランプ (A) が赤点灯 & スタンバイランプ (B) が青点灯。(本体電源 ON)
3. ランプ (A) (B) が交互点滅。(Wi-Fi 接続待機)
4. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で「LM...」からはじまるネットワークに接続。
※接続先が表示されるまで約 5 分程かかります。「LM...」が接続済み表示になれば完了です。
※Wi-Fi 番号は製品単位で異なります。本体に貼ってあるシールの QR コード下番号をご確認ください。




■リセット

Wi-Fi 接続先が表示されない/接続ができない場合は、電源が入った状態でリセットボタン (I) を約 10 秒間長押しし本体をリセットしてください。

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

4. アプリを起動後、しばらくすると自動で追加されます。

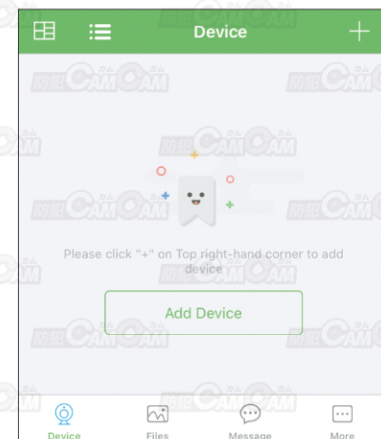

5. 「Online」と表示されているか確認し、画面中央の▶マークをタップすることでライブ画面に移動します。



撮った動画や写真データを確認できます

■ライブ画面の詳細



- ① ホワイトバランス設定
- ② コントラスト設定
- ③ 赤外線 LED ON/OFF
- ④ 動作ランプ ON/OFF
- ⑤ 画質設定
- ⑥ マイク
- ⑦ 使用しません
- ⑧ 写真撮影ボタン
- ⑨ 録画ボタン
- ⑩ 使用しません
- ⑪ 使用しません
- ⑫ 左右反転
- ⑬ 上下反転