

MC-MC079 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2016/10/14

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

製品外観


▼ 製品本体 (上面)



▼ 製品本体 (正面)



▼ 製品本体 (右側面)

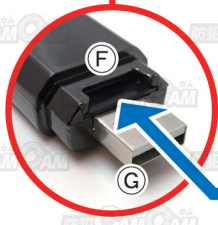

- (A) カメラレンズ (E) 本体電源/モードスイッチ
- (B) マイク (F) microSD カードスロット
- (C) 操作ボタン (G) USB コネクタ
- (D) 動作ランプ

microSD
カード (別売)

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■充電方法

1. 本体 USB コネクタ (G) をパソコンに接続。
2. 動作ランプ (D) が緑色に点灯。
- ※充電は約 2 時間程行ってください。
- ※充電完了後は過充電を防ぐため、任意で本体を電源から取り外してください。

■電源 ON と動画撮影

1. 本体電源 / モードスイッチ (E) を動画撮影マークにスイッチを移動。
2. 操作ボタン (C) を 1 回押す。
3. 電源 ON と同時に動画撮影開始。
- ※動画撮影中は緑ランプが点滅します。
4. 動画撮影を停止したい時は、再度操作ボタン (C) を 1 回押す。
5. 動作ランプ (D) が緑色に点灯すると、動画撮影終了。

■音声録音

1. 本体電源 / モードスイッチ (E) を音声録音マークにスイッチを移動。
2. 操作ボタン (C) を 1 回押すと音声録音開始。
- ※動画撮影中は青ランプが点滅します。
3. 音声録音を停止したい時は、再度操作ボタン (C) を 1 回押す。
4. 動作ランプ (D) が青色に点灯すると、音声録音終了。

■電源 OFF

- ・ 本体電源 / モードスイッチ (E) を電源マークにスイッチを移動。
- ※ランプが消灯して、電源 OFF になります。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. カメラ本体とパソコンを接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

■動画サイズとタイムスタンプの設定

1. 本体に microSD カードを挿入。
2. パソコンに本体を接続し、カメラを認識させる。
- ※認識したら、自動でフォルダが開きます。
3. フォルダ内で右クリックして、「新規作成」→「テキスト文書」をクリック。
- ※保存する名前は必ず「usercfg」に変更して保存してください。
4. 保存した「usercfg」を開いて、下記のデータを入力。

```
Videosize=3  
TimeStamp=1  
DateTime=2016/09/20-11:30:30  
Rename=1  
;Keep This at last line
```

Videosize : 値を変えることで動画のサイズを変更することができます。

- 0 : 2.7K 30FPS
- 1 : 2K 30FPS
- 2 : 1080P 60FPS
- 3 : 1080P 30FPS
- 4 : 720P 30FPS
- 5 : 720P 60FPS

TimeStamp : 動画に表示される時間を変更することができます。

- 1 : 撮影した動画に、時間が表示されます。
- 3 : 撮影した動画に、時間が表示されません。

DateTime : 表示させたい時間を入力します。

Rename : この項目は触らないでください。

5. データを入力したら、保存して終了。
- ※次回の撮影から設定した内容で撮影が行われます。