

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書と共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

製品外観



アプリのダウンロード方法

本製品を使用する為には、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。アプリ内で設定の変更や撮影データの確認が可能となります。)

- ・iOSの場合：AppStoreで検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード
- ・Androidの場合：Google playで検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード



iOSのQRコード



AndroidのQRコード



本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■本体の電源 ON / OFF

電球ソケットに口金を挿して接続後、電気のスイッチを ON にする。切る時は OFF にする。

※電気のスイッチを ON にすると自動で電源が ON になります。電気のスイッチが OFF の場合は作動しません。

■照明の ON / OFF

※本製品は下記のアプリ上から照明の ON / OFF を操作します。アプリを起動後、アプリ画面をタップすると画面上部にランプマークが表示されますので、そのマークをタップすることで点灯・消灯の切り替えが可能です。

※電気のスイッチは ON にしてください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■接続方法：本体接続（直接接続）

1. 本体の電源を入れる。(左記参照)
2. 動作ランプ(C)がしばらく赤青点灯。
3. 動作ランプ(C)が赤点滅。(Wi-Fi接続待機)
4. スマートフォンのWi-Fi接続設定で「LM…」からはじまるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約5分程かかります。「LM…」が接続済み表示になれば完了です。


※Wi-Fi番号は製品単位で異なります。本体に貼ってあるシールのQRコード下番号をご確認ください。



■リセット

Wi-Fi接続先が表示されない/接続ができない場合は、電源が入った状態でリセットボタン(A)を約10秒間長押しし本体をリセットしてください。

4. アプリを起動後、しばらくすると自動で追加されます。

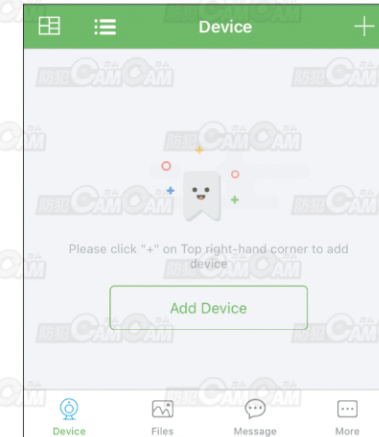


5. 「Online」と表示されているか確認し、画面中央の▶マークをタップすることでライブ画面に移動します。



撮った動画や写真データを確認できます

■ライブ画面の詳細

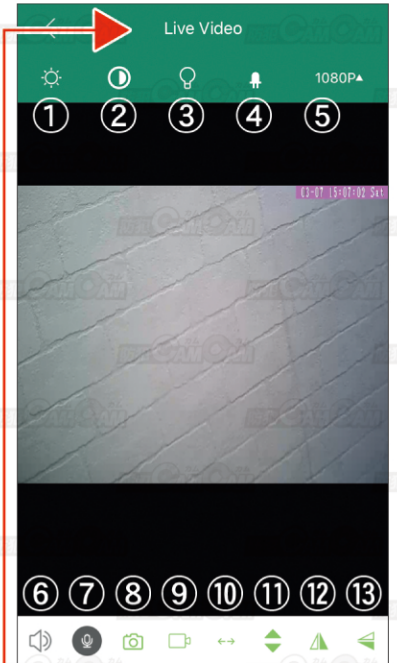

- ①ホワイトバランス設定
- ②コントラスト設定
- ③LEDライト ON/OFF
- ④動作ランプ ON/OFF
- ⑤画質設定
- ⑥マイク
- ⑦使用しません
- ⑧写真撮影ボタン
- ⑨録画ボタン
- ⑩使用しません
- ⑪使用しません
- ⑫左右反転
- ⑬上下反転