


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書と共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

製品外観

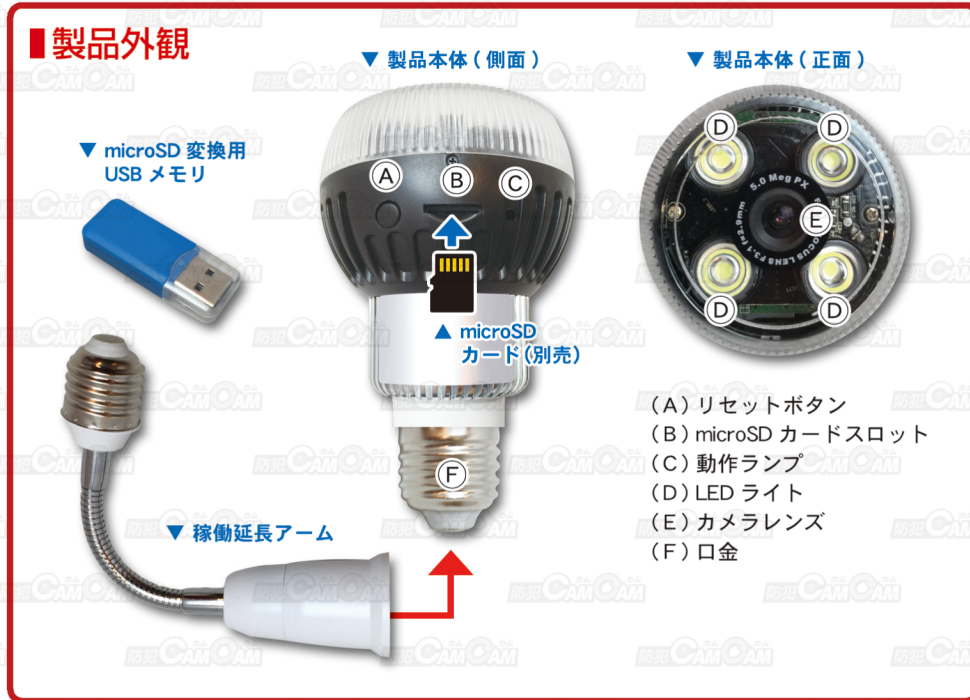

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

【補足：ご自宅等の wifi 接続の場合】

数分かけてカメラが再起動します。スマホの Wi-Fi 接続先は自動的に無線 LAN ルーターに設定されます。カメラ一覧 (Live video) 画面に戻り、映像を確認します。接続できないときは、アプリの再起動を行います。この状態で、スマホの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でもスマホの 4G・LTE 通信経由でカメラの映像を見ることができます。

※正常に作動しない場合は一度電球取り付け部分から製品を取り外し、再度はめなおしを行ってください。

※正常に作動しない場合や無線 LAN ルーター接続を解除するには：

【重要】解除すると工場出荷状態になります。通電中に本体のリセットボタン(A)を Wi-Fi ランプの点滅が点灯が変わるまで (約 6 秒) 押し続けます。リセットされますので再度最初から wifi の接続を行ってください。

■**本体の電源 ON / OFF**
電球ソケットに口金を挿して接続後、電気のスィッチを ON にする。切る時は OFF にする。
※電気のスィッチを ON にすると自動で電源が ON になります。電気のスィッチが OFF の場合は作動しません。

■**照明の ON / OFF**
※本製品は下記のアプリ上から照明の ON / OFF を操作します。アプリを起動後、アプリ画面をタップすると画面上部にランプマークが表示されますので、そのマークをタップすることで点灯・消灯の切り替えが可能です。
※電気のスィッチは ON にしてください。

■**アプリのダウンロード方法**
※本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。)

・Android の場合
Google Play で「p2plivecam」と検索してダウンロード




・iOS の場合
App Store で「p2plivecam」と検索してダウンロード

■Wi-Fi 接続方法


1. 本体の電源 ON 後、動作ランプ(C)が青色に点灯。
2. 青色に点灯していた動作ランプ(C)が青色に点滅。
※(Wi-Fi の受信先を探索中)
3. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で、赤枠部分のネットワーク【CM...】に接続。



4. 接続後、ダウンロード済の専用アプリを起動。
5. アプリ起動後、赤枠部分をタップ。

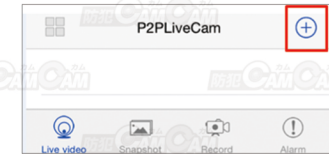


6. 「Search(LAN)」をタップ。

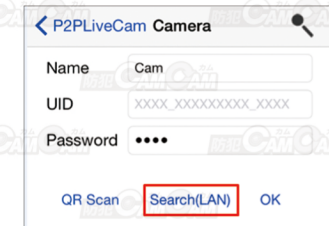


7. 「New camera」をタップ。



8. 「OK」をタップ。

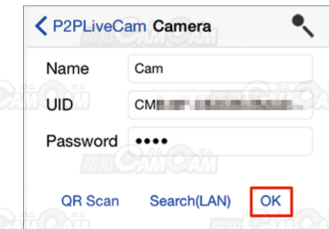

9. Logging in が下記のように表示が切り替わったら…

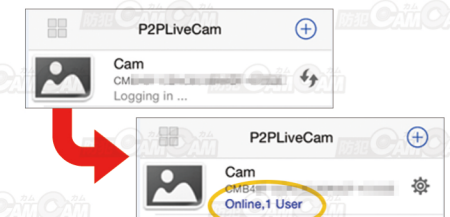

(裏面に続く)