

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■製品外観

▼製品本体(オモテ)

▼製品本体(ウラ)



### ■アプリのダウンロード方法

本製品を使用する為には、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。アプリ内で設定の変更や撮影データの確認が可能となります。)

- ・iOSの場合：AppStoreで検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード
- ・Androidの場合：Google playで検索「HDSmartIPC」と検索してダウンロード



iOSのQRコード



AndroidのQRコード



### 本製品固有の注意事項

- ※本製品は小型防犯カメラです。火災報知機としての外観はあくまでもイミテーションになりますので、火災に反応する・音で通知するといった「実際の火災報知機としての機能」は備えておりません。あらかじめご注意ください。
- ※製品の仕様および特性上、天井に備え付けての使用が主となります。取り付けや取り外しについては十分に安全に配慮したうえでしっかりと固定されてください。着脱時の不注意や緩い設置により万が一滑落事故が起きてしまった場合は保証の対象外となり、当方では一切の責任を負いません。
- ※パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源をONにすることで認識することがあります。
- ※本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

#### ■本体電源 ON / OFF

1. 本体電源スイッチ(A)をON側にする(電源ON)。動作ランプ(F)が赤青点灯→赤青交互点滅(Wi-Fi待機状態)。
2. 本体電源スイッチ(A)をOFF側にする(電源OFF)。

#### ■充電方法

- ・付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に接続。
- ※充電中～満充電後も動作ランプ(F)は点灯しませんので、バッテリーが空の状態より約4時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電しながらでも撮影が可能です。

#### ■備考

- ※本製品で撮った動画(ASF形式)はスマートフォン再生のみに対応しています。パソコンでは再生できません。

※弊社は本アプリをはじめ、本書に記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。


以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

#### ■接続方法：本体接続(直接接続)

1. 本体電源を入れる(左記参照)
  2. ランプ(F)が赤青交互点滅(Wi-Fi待機状態)。
  3. スマートフォンのWi-Fi接続設定で「LM…」からはじまるネットワークに接続。
- ※接続先が表示されるまで約5分程かかります。「LM…」が接続済み表示になれば完了です。
- ※接続先が表示されない場合は、リセットボタンを約10秒程押し、1分程そのままの状態でお待ち下さい。
- ※Wi-Fi番号は製品単位で異なります。本体に貼ってあるシールのQRコード下番号をご確認ください。



4. アプリを起動後、しばらくすると自動で追加されます。

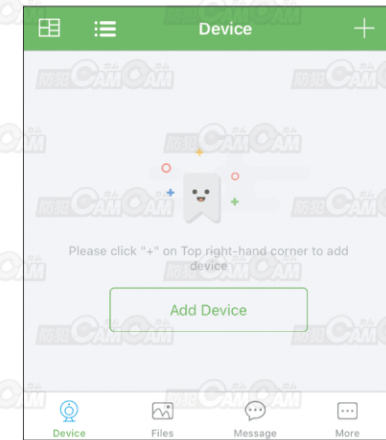

5. 「Online」と表示されているか確認し、画面中央の▶マークをタップすることでライブ画面に移動します。



撮った動画や写真データを確認できます

#### ■ライブ画面の詳細



- ①ホワイトバランス設定
- ②コントラスト設定
- ③使用しません
- ④動作ランプ ON/OFF
- ⑤画質設定
- ⑥マイク
- ⑦使用しません
- ⑧写真撮影ボタン
- ⑨録画ボタン
- ⑩使用しません
- ⑪使用しません
- ⑫左右反転
- ⑬上下反転