

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■製品外観

▼製品本体(オモテ)

▼製品本体(ウラ)



- (A) 本体電源スイッチ
- (B) リセットボタン
- (C) ブラケット用掛付け穴
- (D) USB ポート
- (E) 照度センサー
- (F) 動作ランプ
- (G) カメラレンズ

▼天井取り付け用ブラケット



本製品固有の注意事項

- *本製品は小型防犯カメラです。火災報知機としての外観はあくまでもイミテーションになりますので、火災に反応する・音で通知するといった「実際の火災報知機としての機能」は備えておりません。あらかじめご注意ください。
- *製品の仕様および特性上、天井に備え付けての使用が主となります。取り付けや取り外しについては十分に安全に配慮したうえでしっかりと固定されてください。着脱時の不注意や緩い設置により万が一滑落事故が起きてしまった場合は保証の対象外となり、当方では一切の責任を負いません。
- *パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源をONにすることで認識することがあります。
- *本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■本体電源 ON / OFF

1. 本体電源スイッチ(A)をON側にする(電源ON)。
青ランプ：ON後、常時点灯 赤ランプ点滅：Wi-Fi接続中 赤ランプ点灯：Wi-Fi接続完了
2. 本体電源スイッチ(A)をOFF側にする(電源OFF)。

■充電方法

- ・付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に接続。
- ※充電中～満充電後も動作ランプ(F)は点灯しませんので、バッテリーが空の状態より約4時間を目安に充電を行ってください。
- ※充電しながらでも撮影が可能です。

■備考

- ※本製品で撮った動画(ASF形式)はスマートフォン再生のみに対応しています。パソコンでは再生できません。

製品の生産時期等によってはネットワーク名が変わる場合があります。(本体裏シールに記載されています。)

「KD000-」など

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。)

- ・iOSの場合
App Storeで「iminicam」と検索
- ・Androidの場合
Google Playで「iminicam」と検索



※弊社はiminicamをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。


■接続方法：本体接続(直接接続)

1. 本体の電源を入れる。
2. 動作ランプ(F)が青色に点灯。
3. 動作ランプ(F)が青色に点灯中、赤色が点滅すると、本体接続ができる状態となる。
4. スマートフォンのWi-Fi接続設定で「CM000-」からはじまるネットワークに接続。
※「CM000-」の接続先が表示されるまで約1~2分程かかります。
※「CM000-」が接続済み表示になれば完了です。
※接続先が表示されない場合は、リセットボタンを約10秒程押し、1分程そのままの状態でお待ち下さい。



■アプリにカメラを登録する

1. 「iMiniCam」を起動。
2. 画面右上の「+」アイコンをタップ。
3. 「オンラインカメラを新規追加」をタップ。
4. Wi-Fi接続中のカメラが表示されるのでタップ。
5. 「オンライン」になっていれば登録(接続)完了。

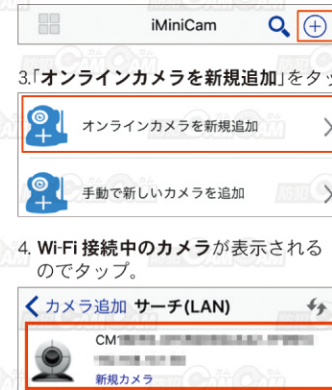

※表示されない場合は、画面右上の「リロードアイコン」をタップして待つか前の画面に戻ってから再度お試しください。



■プレビュー画面(撮影操作画面)を開く

1. 前項目の「■アプリにカメラを登録する」が済んだ状態で、「iMiniCam」を起動。
2. 「オンライン」と表示されていることを確認して赤枠部分をタップ。



※タップ後、右図のようにパスワード変更を勧める表示が出た場合は、「スキップ」をタップします。パスワードを変更したい場合は「変更」をタップしてください。
※パスワードの変更方法は後述の「■設定画面の説明」を参照

■プレビュー画面の詳細

※画面をタップすることで各操作のボタンアイコンが表示されます。



- ①明るさの設定
- ②コントラスト
- ③モノクロ撮影切替
- ④動作ランプ点灯/消灯
- ⑤解像度の設定
- ⑥使用しない
- ⑦使用しない
- ⑧写真撮影
- ⑨動画撮影
- ⑩左右反転
- ⑪上下反転

