

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

■はじめに

※充電や本体操作などで外側フレームを内側フレームから取り外す際は、ゆっくりと丁寧に開けてください。無理に強い力でこじ開けようとすると、フレームが割れてしまう恐れがあります。

■充電方法

1. 本体電源 OFF の状態で、USB ポート (I) に付属の USB ケーブルを差し込み、パソコンに繋ぐ。
 2. 動作ランプ (H) がオレンジ色に点灯 (充電中)。
 3. 動作ランプ (H) が消灯 (充電完了)。
- ※充電は本体の電源を OFF にし、microSD カードを抜いた状態で行ってください。
- ※10 時間を目安に充電されてください。
- ※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- ・十分に容量が空いた microSD カード (別売) を本体の microSD カードスロット (K) に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カードの保証およびデータの復旧は致しかねます。)

■本体電源 ON

1. 本体電源ボタン (E) を約 2 秒間長押し。
2. 動作ランプ (H) が青色に点灯。(撮影待機状態に移行)。

■本体電源 OFF

1. 撮影待機状態中に本体電源ボタン (E) を約 2 秒間長押し。
2. 動作ランプ (H) が消灯。

■動画撮影

1. 電源 ON (撮影待機状態) 中に、REC ボタン (F) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (H) が青色に 3 回点滅。
3. 動作ランプ (H) が消灯 (動画撮影開始)。
4. 動画撮影中に再度 REC ボタン (F) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (H) が青色に点灯 (動画撮影終了)。

■動画撮影時の音声の有無

- ・ (D) のオーディオスイッチで、動画撮影時の音声の有無を任意に切り替えることができます。
- ON : 音声あり OFF : 音声なし

■人体検知録画 (人感センサー)


1. 電源 ON (撮影待機状態) 中に、MD ボタン (G) を 1 回押し。
 2. 動作ランプ (H) が赤色に点灯 (人体検知待機状態に移行)。
 3. 人感センサー (C) が人の気配を感知。
 4. 動作ランプ (H) が青赤点灯 → 赤点滅 → 赤点灯 (人体検知録画開始)。
- ※異変を察知して待機 → 録画を自動切替します。
5. 人体検知待機状態中に再度 MD ボタン (G) を 1 回押し。
 6. 動作ランプ (H) が青赤点灯後、消灯。(人体検知録画停止 & 本体電源 OFF)。
- ※人体検知録画が停止すると、一緒に本体電源も OFF されます。

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入後、本体の電源を ON にする。
 2. 本体の USB ポート (I) に付属の USB ケーブルを差し込み、パソコンに繋ぐ。
 3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
 5. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※充電時は本体電源 OFF でパソコンに差し込みますが、撮影ファイル確認時は ON で差し込みます。
- ※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。(USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。)

■タイムスタンプ (日付時刻)

- ・ microSD カード内に生成される SETTIME.TXT ファイルを開き、記述を変更することで、動画に表示される日付時刻を変更することができます。

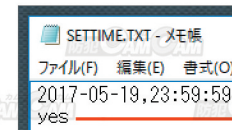

数字変更で日時設定
no にすると繰り返し録画機能による上書きをやめます。