MC-MC091 取り扱い説明書

■説明書最終更新日：2016/07/10

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。**

▮製品外観

▲リモコン（付属）

▲ microSD カード（別売）

◀▼ 製品本体

（A）A ボタン
（B）B ボタン
（C）C ボタン
（D）カメラレンズ
（E）マイク
（F）microSD カードスロット
（G）赤外線 LED ライト
（H）本体電源スイッチ
（I）動作ランプ
（J）microUSB 入力ポート
（K）USB 出力ポート

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

＊本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
＊＊microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
＊パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
＊本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法
1. 付属のケーブルで、本体の microUSB 入力ポート（J）をパソコンの USB ポートと接続。
2. 動作ランプ（I）が赤青同時点灯（充電中）。
3. 動作ランプ（I）が青色に点灯（充電完了）。

※充電は本体の電源を切り、microSD カードを抜いた状態で行ってください。
※5 ～ 6 時間を目安に充電されてください。
※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に
・十分に容量が空いた microSD カード（別売）を本体の microSD カードスロット（F）に挿入。

※本体電源が入った状態で microSD カードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。（カード自体やデータの復旧・保証は致しかねます。）また破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。

■本体電源 ON
1. 本体電源スイッチ（H）を ON 側にスライド。
2. リモコンの A ボタン（A）を約 2 秒間長押し。
3. 動作ランプ（I）が青色に点灯（撮影待機状態に移行）。

■本体電源 OFF
1. 待機状態中にリモコンの A ボタン（A）を約3秒間長押し。
2. 動作ランプ（I）が点滅後、消灯。

■詳細設定の準備
詳細設定をするには、専用の設定ソフトが必要です。
ソフトは下記 URL から DL が可能です。
http://emzft.info/down/mc-mc091/setup.zip
※任意の場所に保存してください。

■詳細設定
1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. **setup.exe** ファイルを起動し、任意で項目の設定を行います。（右図参照）
3. 設定が完了したら、「**Create configuration file**」をクリック。
4. 書き出された **3 ファイル**をリムーバブルディスク上にコピーして上書きし、パソコンから本体を取り外せば設定が反映されます。

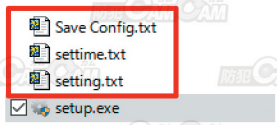

■動画撮影
1. 電源 ON（撮影待機状態）中に、リモコンの B ボタン（B）を約 3 秒間長押し。
2. 動作ランプ（I）が緑色に 3 回点滅後、消灯（動画撮影開始）。
3. 撮影中に再度 B ボタン（B）を約 3 秒間長押し。
4. 動作ランプ（I）が緑色に点滅後、青色点灯（動画撮影終了）。

■静止画撮影
1. 電源 ON（撮影待機状態）中に、リモコンの B ボタン（B）を 1 回押し。
2. 動作ランプ（I）が 2 回点滅後、点灯（静止画撮影完了）。

■赤外線 LED ライト点灯
1. 電源 ON（撮影待機状態）中に、リモコンの C ボタン（C）を 3 秒間長押し。
2. 赤外線 LED ライト（G）が点灯。

※点灯中に各種撮影を行うと、暗視撮影となります。

3. ライト点灯中に再度リモコンの C ボタン（C）を 3 秒間長押しで消灯。

■撮影ファイルの確認方法
1. 撮影ファイルが保存された microSD カードを本体に挿入。
2. 付属のケーブルで、本体の microUSB 入力ポート（J）をパソコンの USB ポートと接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
5. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したデータはできるだけパソコンへ移動し、パソコンに移動したデータを閲覧ください。（USB ケーブルのデータ転送速度の影響で動画再生時のブロックノイズや再生不可を改善できます。）