

MC-MC105 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2019/03/19

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (I) に接続して、本体とパソコンを接続。
2. 本体電源ボタン (C) が青・赤点灯、動作ランプ (D) が青点灯後 (充電中) → 赤点灯 (充電完了)。
※過充電を避けるため、完了後は本体を取り外してください。

■本体電源 ON

1. 電源ボタン (C) を 3 秒間長押し。※6 秒長押しで OFF
2. 本体電源ボタン (C) 赤点灯、動作ランプ (D) 青点灯 → 本体電源ボタン (C) 青・赤点減、動作ランプ (D) 青点減 ※約 25 秒 → 本体電源ボタン (C) 赤点灯、動作ランプ (D) 青点灯 (動画撮影モード・Wi-Fi 接続待機)。

■モード切替

モード切替ボタン (E) を押すごとに、
動画撮影 → 静止画撮影 → 動体検知 → 動画…
という感じで撮影モードが切り替わる。

○モードの見分け方

- ・動画撮影モード
「本体電源ボタン (C) 赤点灯、動作ランプ (D) 青点灯」
- ・静止画撮影モード
「本体電源ボタン (C) 青点灯、動作ランプ (D) 青点灯」
- ・動体検知モード
「本体電源ボタン (C) 青・赤点灯、動作ランプ (D) 青点灯」

■動画撮影 (手動) ※動画撮影モードにしておく

1. モード中、本体電源ボタン (C) を 1 回押し。
2. 本体電源ボタン (C) と動作ランプ (D) が消灯 (録画開始)
3. 撮影中に本体電源ボタン (C) を 1 回押し。
4. 本体電源ボタン (C) 赤点灯、動作ランプ (D) 青点灯 (録画終了)。

■静止画撮影 (手動) ※静止画撮影モードにしておく

1. モード中、本体電源ボタン (C) を 1 回押し。
2. 動作ランプ (D) 青点灯、本体電源ボタン (C) が約 15 秒後に消灯 (静止画撮影開始)。約 15 秒ごとに 1 回、動作ランプ (D) が 1 回点滅 (約 15 秒ごとに 1 回静止画が撮影されます)
3. 撮影中に本体電源ボタン (C) を 1 回押し。
4. 本体電源ボタン (C) 青点灯、動作ランプ (D) 青点灯 (静止画撮影終了)。

■動体検知録画 (手動) ※動体検知モードにしておく

1. モード中、動きを検知したら本体電源ボタン (C) と動作ランプ (D) が消灯 (録画開始)
2. 撮影中にモード切替ボタン (E) を 1 回押し
3. 本体電源ボタン (C) 赤点灯、動作ランプ (D) 青点灯 (録画終了し、動画撮影モードに移行)。

■リセット (初期化)

- ・不具合がある場合はリセットボタン (G) を長押しで本体リセットが可能。
※先の細い物で押してください。

■アプリのダウンロード方法

※Wi-Fi 遠隔操作で動画撮影を行うには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用アプリをダウンロードしておく必要があります。

・Android の場合

Google Play で「p2pCamViewer」と検索してダウンロード


・iOS の場合

App Store で「p2pCamViewer」と検索してダウンロード




■電源 ON と Wi-Fi 接続方法


1. 本体の電源を入れ、動作待機に。
2. スマートフォンの Wi-Fi の接続設定で、赤枠部分のネットワークに接続。
※パスワードは「12345678」です。




3. 接続後、アプリを起動。
4. アプリ起動後、画面下部にある「Local」をタップ。



5. 「Online」と表示されているデバイスをタップ。

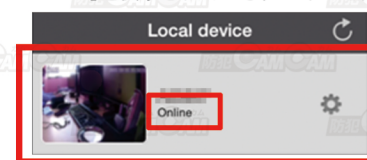

6. 映像が表示されたら接続完了です。

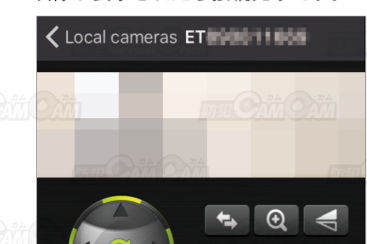

撮影方法などは裏面へ→

■製品外観



- (A) マイク
(B) カメラレンズ
(C) 本体電源ボタン
(D) 動作ランプ
(E) モード切替ボタン
(F) 磁力発生面
(G) リセットボタン
※側面部分にあります
(H) microSD カードスロット
(I) USB ポート

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■タイムスタンプ設定

1. microSD カード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「TIME.txt」ファイルを作成。
2. ファイル内に 2018-01-01 11:11:11 Y ←左記の形式で記述し、希望の日時に書き換えて上書き。
3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。