


mc-mc105 取扱説明書

一、製品概要:

1、初めて、この度は弊社製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。このマニュアルは本製品や付属のソフトウェアの活用法について記載されております。ご使用前に必ずよくお読み頂き、本製品を有効にご活用下さい。備考:弊社製品はウイルス検査を行い、感染予防に万全を期しております。

2、外觀図及び各部名称:

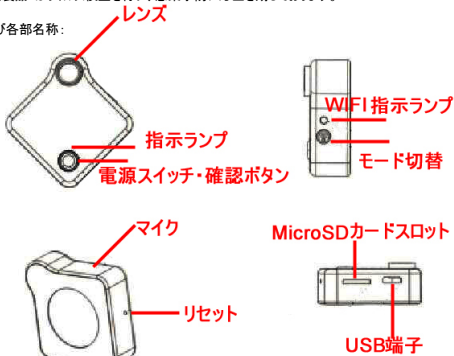

3.製品特徴:

- 製品機能-Wi-Fi 遠隔操作-Wi-Fi 監視カメラ-Wi-Fi 静止画像撮影-Wi-Fi 録画機能
- 動画解像度 1280 × 720;
- WIFI 動画サイズ 1280 × 720;
- 視野角:広角 78° ;
- 動画フォーマット:mp4;
- 静止画フォーマット:jpg;
- H.264 圧縮;
- 内蔵マイク 新型 高感度マイク;
- メモリー: microSD カード最大 64GB 対応(別売)(class 6 以上のカードを薦めます)
- バッテリー:600mA リチウムイオンバッテリー内蔵;
- サイズ:4.0 x 4.0 x 1.5 cm;
- 充電方法 USB(パソコン)充電
- セット内容 1.製品本体 2.USB ケーブル 3.車載用取付スタンド 4.磁力付クラップ;

二、操作方法:

1. 電源オン:

①Micro SD カードを挿し:本機は内蔵メモリーがないので、使用前に Micro SD カードを挿してください、MicroSD カードを MicroSD カードスロットに挿してください。

(注: class 6 以上の MicroSD カードを薦めます)

②電源スイッチ・確認ボタンを 3 秒ほど長く押しと、機械が初期化しています、約25秒ほどかかります、指示ランプ(青ランプと赤ランプが連続点滅)、機械が初期化が完了しましたら、指示ランプ(赤ランプだけ点灯)になります、今カメラは P2P WIFI モードです。設置の下に「CookyCam」WIFI が見つめます。

(注:a.MicroSD カードを挿す前にフォーマットしてください)

2. 録画(指示ランプが赤ランプ点灯):

電源スイッチ・確認ボタンを 1 回短く押しと、赤ランプが消灯、カメラは録画開始、再度電源スイッチ・確認ボタンを押すと、録画ファイルが保存、指示ランプ(赤ランプが点灯)、今カメラは録画待機状態になります。

3. 写真撮影(指示ランプ青ランプが点灯):

電源スイッチ・確認ボタンを 1 回短く押しと、15 秒あたり写真を 1 枚撮り、写真を撮る時、青ランプが 1 回点滅します。

4. 動態検知録画(指示ランプ青ランプ、赤ランプが同時点灯):

カメラは移動物が見つめました、指示ランプ(青ランプ、赤ランプが消灯)、自動的に動態検知録画が始まります。

5.カメラ WIFI 名:

WIFI 名: COLACAM... パスワード:12345678;

6.充電:

5V 1A の AC アダプター (付属していない) で充電してください。

付属の USB ケーブルを AC アダプターに挿してカメラと繋いで、電源に挿すと、充電開始、充電中青ランプ、赤ランプが同時点灯、充電が完了しましたら、赤ランプ、青ランプが同時消灯になります。

(注:a.led ランプの色判断ではなく、2~3時間を充電して頂けると幸いです)

b.充電する時 5V 1A の充電器を使ってください)

7. 充電仕事モード:

カメラはモバイルバッテリー或はシガーソケットで充電する時、電源スイッチ・確認ボタンを 3 秒ほど長く押しと、カメラは録画、写真撮影、動態検知録画操作可能です。

8.電源オフ:

青ランプ点灯或いは赤ランプが点灯状態で電源スイッチ⑥を連続 2 回押しと、電源オフになります。

9.リセット:

カメラはいろんな操作で動けない場合を使ってください。爪楊枝をリセット穴に入れば、リセットします。

9. モード切替:

WIFI ボタン/モード切替⑨を 1 回短く押しと、写真撮影、動態検知録画、書き録画操作間に切り替えます。

9.APP ソフトをインストールする:



IOS

Android


「Android」ユーザは左の「QR コード」をスキャンしてソフトをインストールしてください。「IOS」ユーザは右の「QR コード」をスキャンしてソフトをインストールしてください。インストールした後、以下のソフトアイコンが出てきます。




11. P2P WIFI 撮影直接接続:

a.電源スイッチ⑥を 3 秒ほど長く押しと、指示ランプ(緑ランプ、青ランプが点灯)、8 秒後指示ランプ(青ランプと緑ランプがゆっくり点滅しています)、今カメラは WIFI が探しています、もし WIFI が見ついたら、指示ランプ(青ランプが点滅)、もし WIFI が見つけない場合、自動的に P2P WIFI モードに切り替えます。


(注:WIFI 名は「COLACAM.....」、パスワード:12345678);

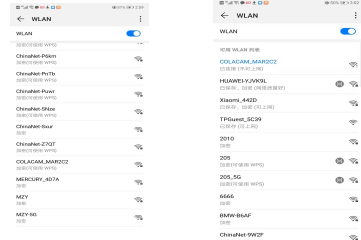

b.携帯にインストールしたソフトを開いてください。携帯が繋いでいる WIFI 設備を APP 録してください。登録パスワード:c1234567

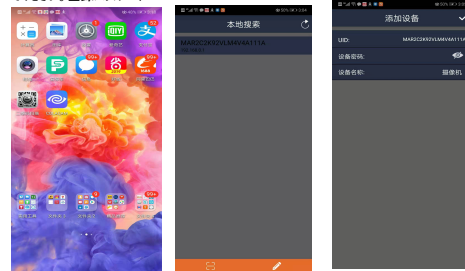

c.携帯にカメラ本体 WIFI 設備を追加してください。(オンライン設備を追加するをタッチしてください)

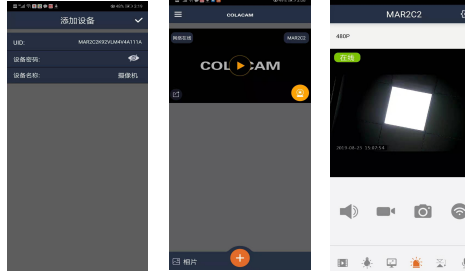

設備を追加した後タッチすると、P2P WIFI で監視撮影可能です。




12.撮影データ設定:

P2P WIFI 監視画面にビデオ撮影サイズ、光度、黒白、カメラ指示ランプ ON/OFF、左右 90 度回転、上下 90 度回転が設定可能です。



13.遠隔 wifi 撮影:

a.下の監視画面の WIFI ボタンをタッチすると、下のメニューが出てきます。今オプスの WIFI を選んで、正確なパスワードを入力して繋いでください。

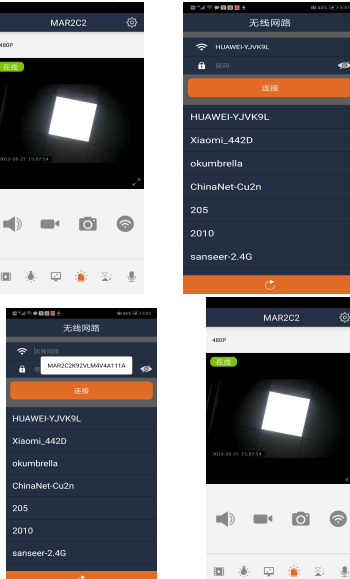

B. パスワードが入力した後、カメラを再起動します。再起動は時間がかかります。(20 秒以上が必要で)、MicroSD カードが挿している場合、赤ランプが点灯、MicroSD カードが挿していない場合、赤ランプが点滅、再起動した後、設備は自動的にオンラインします。訪問パスワードを入力してください、初期パスワードは「c1234567」です。

14. 設定メニュー:

画面に をタッチすると、下の設定メニューが出ます。今は「パスワード修正」、「仕事モード」、「SD カード情報」、「設備情報」、「設備再起動」が設定可能です。



15.指示ランプ及び操作モード:

設備状態	正面青指示ランプ	正面赤指示ランプ	備考
遠隔 WIFI	消灯	点灯(ゆっくり点滅)	点灯:MicroSD カードがない或いは MicroSD カードがエラーになります、或いはビデオ撮影していません。ゆっくり点滅:カメラは今ビデオ撮影しています。
P2P wifi モード	点灯(ゆっくり点滅)	消灯	ネット正常になった場合、自動的に赤ランプ点灯(ゆっくり点滅)になります。
設備が起動中	点灯	点灯	何の操作もしないでください。