

# MC-MC105 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2018/04/10

## 製品外観



※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 本製品固有の注意事項

- \* 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* \*microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### ■タイムスタンプ設定

1. microSD カード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「TIME.txt」ファイルを作成。
2. ファイル内に 2018-01-01 11:11:11 Y ←左記の形式で記述し、希望の日時に書き換えて上書き。
3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (I) に接続して、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ(D)が赤点滅(充電中)⇒赤点灯(完了)。 ※過充電を避けるため、完了後は本体を取り外してください。

### ■本体電源 ON

1. 電源ボタン(C)を3秒間長押し。 ※6秒長押しで OFF
2. 動作ランプ(D)が赤色に点灯(待機状態へ)。

### ■動画撮影(手動の場合)

1. 待機中にモード切替ボタン(E)を3秒間長押し。
2. 動作ランプ(D)が赤点滅し消灯(動画撮影開始)。
3. 撮影中にモード切替ボタン(E)を1回押し。
4. 動作ランプ(D)が赤点灯(動画撮影終了)。

### ■静止画撮影(手動の場合)

- ・待機中にモード切替ボタン(E)を1回押し。

### ■音声録音(手動の場合)

1. 待機中に電源ボタン(C)を1回押し押し。
2. 動作ランプ(D)が青点灯&赤点滅⇒消灯(録音開始)。
3. 録音中に電源ボタン(C)を1回押し。
4. 動作ランプ(D)が赤点灯(録音終了)。

### ■充電中撮影

- ・ microSD カードをスロット(H)に挿した状態で、本体を AC アダプターやモバイルバッテリーに接続すると、自動で動画撮影を開始。

### ■アプリのダウンロード方法

- ※Wi-Fi 遠隔操作で動画撮影を行うには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用アプリをダウンロードしておく必要があります。

### ・Android の場合

Google Play で「p2pCamViewer」と検索してダウンロード

### ・iOS の場合

App Store で「p2pCamViewer」と検索してダウンロード




### ■電源 ON と Wi-Fi 接続方法


1. 本体の電源を入れ、動作待機に。
2. スマートフォンの Wi-Fi の接続設定で、赤枠部分のネットワークに接続。 ※パスワードは「12345678」です。




4. 接続後、アプリを起動。
5. アプリ起動後、画面下部にある「Local」をタップ。

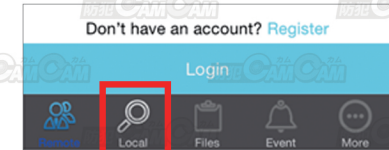

6. 「Online」と表示されているデバイスをタップ。

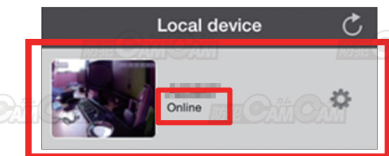

7. 映像が表示されたら接続完了です。

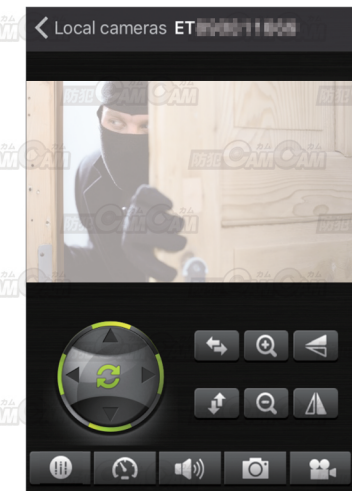

撮影方法などは裏面へ→



# MC-MC105 取り扱い説明書(裏面)



■説明書最終更新日：2018/04/10

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■プレビュー画面の詳細



- ①画質自動調整ボタン  
タップするとメニューが表示され、撮影環境に応じて明るさ・コントラスト・彩がそれぞれ自動で調整される。
- ②アングル確認ボタン
- ③音声設定ボタン
- ④写真撮影ボタン
- ⑤動画撮影ボタン
- ⑥上下反転ボタン
- ⑦左右反転ボタン

### ■プレビュー画面での撮影方法

※撮影されたファイルはスマートフォン(アプリ)に保存されます。

#### ○写真撮影



写真撮影ボタンのアイコンをタップする度に、写真が保存。

#### ○動画撮影



#### 録画開始：

動画撮影ボタンのアイコンをタップすると、プレビュー画面に「●REC」と表示され録画開始。

#### 録画停止：

動画撮影ボタンのアイコンを再度タップすると、プレビュー画面に「●REC」の表示が消えて録画停止。


### ■動体検知アラームによる自動録画の設定方法

※撮影されたファイルは本体の microSD カードに保存されます。


1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2. 「アラーム設定」をタップ



3. 下記「アラーム設定」画面で各種設定をしたあと、「完了」をタップ。

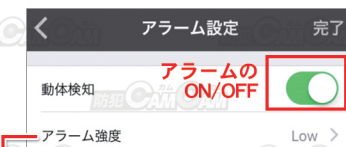

※設定後、センサー反応があるとアラーム音が鳴り動画が保存されます。

※停止するには、「アラーム設定」画面で、動体検知をオフにしてください。


動体検知の感度を3段階で設定可能 (LOW, Medium, High)

### ■撮影ファイルの再生・削除方法 [スマートフォン(アプリ)側]

1. 画面下のアイコン「ファイル」をタップ。



2. 撮影したファイルが一覧で表示される。 ※閲覧したいファイルをタップすることで再生・閲覧が可能です。

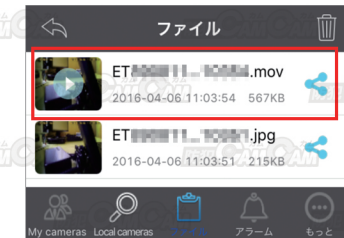

3. 画面上「ゴミ箱」アイコンをタップして、削除したいファイルを選択→「完了」をタップすれば削除完了。



### ■撮影ファイルの再生・削除方法 [microSD カード側]


1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2. 「SD-Card 照会」をタップ。



3. 撮影されたファイルが一覧で表示。 ※閲覧したいファイルをタップすることで再生・閲覧が可能です。



### ■各種設定の方法

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2. 各種項目を設定



#### ○WiFi 設定

無線 LAN ルーター接続 / 本体接続 (直接接続) の設定

#### ○SD-Card 設定

microSD カード録画設定

#### ○SD-Card 照会

microSD カードに保存されたファイルの閲覧

#### ○アラーム設定

動体検知録画の設定

### ■無線 LAN ルーター接続 / 本体接続 (直接接続) の設定方法

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2. 「WiFi 設定」をタップ



2. 赤枠部分をタップ



3. 接続したい無線 LAN ルータをタップ。



4. 無線 LAN ルーターのパスワードを入力し、「完了」をタップ。



※無線 LAN ルーターおよびパスワードはご家庭により異なります。 ※数分かけてカメラが再起動し、自動で無線 LAN ルーターとカメラ本体が接続されます。 ※スマートフォン本体も、同じ無線 LAN ルーターに接続してください。