

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (D) に接続して、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプ (I) が青と緑に点灯 (充電中) ⇒ 赤点灯 (完了)。
※過充電を避けるため、完了後は本体を取り外してください。

■本体電源 ON

1. 電源スイッチ (H) を 3 秒間長押し。
※電源スイッチ (H) 6 秒長押しで電源 OFF。
2. 動作ランプ (I) が青と緑に点灯。
3. 数秒後、動作ランプ (I) が青と緑に点滅。
4. 動作ランプ (I) が青色に点灯。
(WiFi 接続可能 & 待機状態へ)

■動画撮影 (手動の場合)

- ※ ↑ の動作ランプ (I) が青色に点灯している状態で
1. モード切替スイッチ (J) を 3 秒間長押し。
 2. 動作ランプ (I) が赤点滅し消灯 (動画撮影開始)。
 3. 撮影中にモード切替スイッチ (J) を 1 回押し。
 4. 動作ランプ (I) が赤点灯 (動画撮影終了)。

■充電中撮影

- ・ microSD カードをスロット (C) に挿した状態で、本体を AC アダプターやモバイルバッテリーに接続すると、自動で動画撮影を開始。

■アプリのダウンロード方法

- ※Wi-Fi 遠隔操作で動画撮影を行うには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用アプリをダウンロードしておく必要があります。

・Android の場合

Google Play で「p2pCamViewer」
と検索してダウンロード

・iOS の場合

App Store で「p2pCamViewer」
と検索してダウンロード



■電源 ON と Wi-Fi 接続方法

1. 本体の電源を入れ、動作待機に。
2. スマートフォンの Wi-Fi の接続設定で、赤枠部分のネットワークに接続。

※パスワードは「12345678」です。



■Wi-Fi 初期化設定

※接続設定時に、赤枠部分のネットワークがなかなか見つからない、表示されない時にお使いください。

1. 動作待機中の本体のモード切替スイッチ (J) を 1 回短く押し。
2. 即座に、再度モード切替スイッチ (J) を、今度は 5 秒間ほど長押し。
3. 動作ランプ (I) が青色に 20 秒ほど点滅後、青色に点灯 (Wi-Fi 初期化完了)。

■製品外観



- (A) 赤外線 LED ライト (B) カメラレンズ (C) microSD カードスロット
(D) USB ポート (E) 磁力発生面 (F) リセット (G) マイク
(H) 電源スイッチ (I) 動作ランプ (J) モード切替スイッチ (Wi-Fi スイッチ)

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。


本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * *microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■タイムスタンプ設定

1. microSD カード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「TIME.txt」ファイルを作成。
2. ファイル内に 2018-01-01 11:11:11 Y ←左記の形式で記述し、希望の日時に書き換えて上書き。
3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。


4. 接続後、アプリを起動。
5. アプリ起動後、画面下部にある「Local」をタップ。

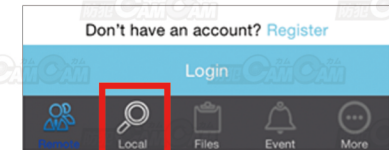

6. 「Online」と表示されているデバイスをタップ。



7. 映像が表示されたら接続完了です。

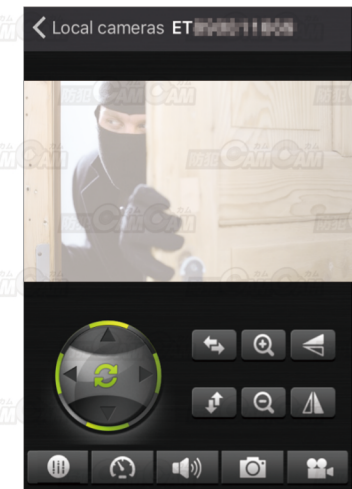

撮影方法などは裏面へ→