

■説明書最終更新日：2018/09/20

■製品外観

▼製品本体(正面)



└ 本体下部にスピーカー搭載 ┘

▼製品本体(背面)



▼製品本体(背面拡大図)



- (A) 赤外線 LED ライト × 10 灯
- (B) カメラレンズ
- (C) USB ポート
- (D) リセットボタン
- (E) 動作ランプ
- (F) 本体電源スイッチ
- (G) microSD カードスロット

■本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することができます。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■microSD カード(別売)のセット

1. 本体の電源を入れる前に、microSD カードスロット(G)にカードを差し込む。

■本体電源 ON / OFF

1. 本体電源スイッチ(F)を入れる→(電源 ON)。
2. 本体電源スイッチ(F)を切る→(電源 OFF)。

■充電方法

- ・付属のケーブルを USB ポート(C)と電源元に接続。
- ※本製品には充電完了のお知らせ表示がありませんので、約 6 ~ 8 時間を目安に充電を行ってください。
- ※ WiFi 通信の接続が安定するよう、充電しながらの撮影を推奨しています。

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。)

・iOS の場合

App Store で「iMiniCam」と検索

・Android の場合

Google Play で「iMiniCam」と検索

iOS の QR コード



Android の QR コード



Android の QR コード



■本製品の使い方


緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■アプリにカメラを登録する


- 1.「iMiniCam」を起動。
- 2.画面右上の「+」アイコンをタップ。



3.「オンラインカメラを新規追加」をタップ。

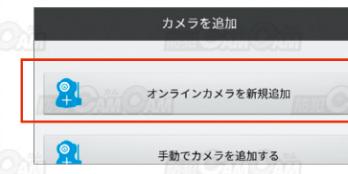

4. 新規追加された新しいカメラをタップ。



5. オンライン状態になったらカメラ登録完了です。



■ライブ画面(撮影操作画面)を開く



赤枠をタップするとライブ画面が表示されます。
※オンラインと表示されているか確認をお願いします。

※タップ後パスワード変更をすすめる画面が表示されますが、「次へ」をタップしてください。

■ライブ画面の詳細

画質設定

1080P	→ 1280 × 720PX で録画
720P	→ 1280 × 720PX で録画
640P	→ 640 × 480PX で録画
480P	→ 320 × 240PX で録画

※1080P を選んでも 1280 × 720P で録画

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦



- ①ホワイトバランス設定
- ②コントラスト設定
- ③使用しない
- ④赤外線 LED ON/OFF
- ⑤スマートライトの設定
- ⑥GPU の設定
- ⑦使用しない

- ⑧スピーカー ON/OFF
- ⑨マイク ON/OFF
- ⑩写真撮影ボタン
- ⑪録画ボタン
- ⑫上下反転
- ⑬左右反転

■ライブ画面での撮影方法

※撮影されたファイルはスマートフォン(アプリ)に保存されます。

- 動画撮影→動画撮影ボタンをタップ
- 写真撮影→写真撮影ボタンをタップ