
この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


■ライブ画面での撮影方法（手動録画）

※撮影ファイルはスマホ側に保存されます。
※アプリを閉じると録画は停止します。
〇動画撮影→録画ボタンをタップ
〇写真撮影→写真撮影ボタンをタップ

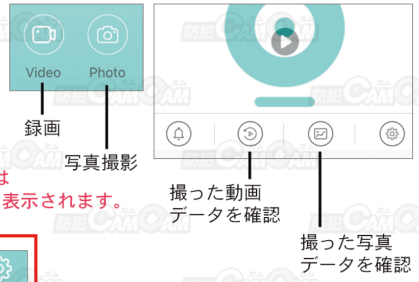

■常時録画の設定方法

※SD カードが挿入されていない、または
SD カードが対応していないと、「0M」と表示されます。
1. 右上の「**歯車**」のアイコンをタップ。



2.「**SD カード設定**」をタップ。





SD カードの記録時間
└録画時間（分）
※5-30 で設定してください。

Video stream（動画解像度）
└1080P ／ 720P
※どちらを選択しても 720P になります。

Video mode（ビデオモード）
└Not video（停止）
└Throughout video（常時録画）
└Alarm video（動体検知録画）
└Timing video（予約録画）

※カメラの電源を ON にすると
上記モードで自動的に SD カードに保存されます。
※停止を選択すると SD カードには保存されません。
※カメラ本体の電源が落ちると録画は停止します。

Record audio（録音）
└ON にすると、動画に音声が録音されます。

Video coverage（上書き録画） ON/OFF
└ON にすると、SD カードの容量が一杯に
なっても、古いファイルを削除して新しい
ファイルを保存し続けます。
※SD カードに不具合がある場合、データを
すべて削除する場合は、下部の「SD カードを
フォーマットする」を押してください。
※全て削除されますので必要なデータは
あらかじめ移動をさせてか
らフォーマットを行ってください。

■詳細設定の説明

1. 右上の「**歯車**」のアイコンをタップ。



2. 設定したい項目をタップ。





Wi-Fi 設定
└無線 LAN ルーターとカメラ本体を Wi-Fi 接続したい時に設定してください。接続したいネットワークを選択して、Wi-Fi のパスワードを入力して、右上の「Join」をタップ。
接続後、スマートフォンの Wi-Fi 設定画面から、同じ無線 LAN ルーターに接続すると完了です。
※接続出来たら赤点灯・青点滅が、赤青点灯に変わります。
※スマホの Wi-Fi 設定画面「DGK…」の表示は消えます。
※接続する無線LANルーター及びそのパスワードは、ご家庭によって異なります。
※設定後は接続出来ているか確認をしてください。接続されていない場合はアプリの再起動を行ってください。
※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LTE 回線経由でカメラの映像を見ることができます。
※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体のリセットを行ってください。リセットされますので最初から接続をし直す必要があります。

ユーザー設定
└パスワードの変更ができます。変更する場合は、初期パスワード「6666」、任意のパスワードを入力し、「Sure」をタップ。
※パスワードは忘れないようにし、もし分からなくなった場合は本体のリセットを行ってください。

クロック設定
└時間の設定ができます。

アラーム設定
└動体検知録画の設定ができます。

Motion detection switch
└動体検知の ON/OFF

Alarm push
└プッシュ通知の ON/OFF

Motion detection video
└動体検知撮影の ON/OFF

Alarm video duration
└録画時間（秒）
※10-60 で設定してください。

Alarm time deray(s)
アラーム通知の間隔（秒）
※30-240 で設定してください。

Motion detection sensitivity
└動体検知の感度（高い／ミドル／低い）
※SD カード設定のビデオモードを
動体検知録画に設定しておく必要があります。

SD カード設定
└SD カードへの録画設定ができます。

■アプリにカメラを登録する（英語）

英語表記になっているだけで、手順は変わりません。

