

■連続録画の撮影方法

※撮影されたファイルは microSD カードに保存されます。



①赤枠をタップ



②カメラ設定をタップ

SDカードの録画設定

③SD カードの録画設定をタップ



※SD カードが挿入されていないと、「SD カードが検出されません」と表示されます。

・ビデオモード

- └閉じる
 - └アラーム録画
 - └連続録画
 - └予約録画
- ※閉じるを選択すると、連続録画は停止されます。

・解像度

- └4K
 - └2K
 - └1080P
- ↑上記の解像度が選択できる。
※どの解像度を選択しても1080Pで録画

・ファイル長(分)

保存されるファイルの長さを任意で設定できる。

・録音

└ON になると、動画に音声が録音さ

・上書き録画

└ON になると、マイクロ SD カードの容量がいっぱいになってしまって古いファイルを削除して新しいファイルを保存し続ける。

■詳細設定の説明



①赤枠をタップ

Cam

設定変更 : 登録カメラ名などの設定変更

削除 : 登録カメラが削除される

再接続 : 登録カメラに再接続します




カメラ設定 : 登録カメラの詳細設定

ランプ制御 : スマートライトの設定

②カメラ設定をタップ

警報設定

③WIFI接続設定



警報設定 :

警報設定を ON にすると、カメラが動きを検知したときにアラームで検知をお知らせしてくれます。

Wi-Fi接続設定 :

無線ルーターとカメラ本体を Wi-Fi 接続したい時に設定してください。

SD カードの録画設定 :

SD カードへの録画の設定ができます。

赤外線設定 :

赤外線の設定ができます。

時間設定 :

時間の設定ができます。

その他の設定 :

作業指示ライト、周波数の設定ができます。

P2P パスワードを変更する :

パスワードの変更ができます。

カメラを再起動する :

カメラを再起動します

カメラをリセットする :

カメラがリセットされます

■動体検知録画の撮影方法

※撮影されたファイルは microSD カードに保存されます。



①赤枠をタップ



②カメラ設定をタップ

警報設定

③警報設定をタップ



動体検知感度を下記から選択

最高 -1

2

3

普通 -4

5

6

最小 -7

使用不可

※感度を設定してから、SD カードの録画設定でビデオモードをアラーム録画に設定することで、動体検知録画で撮影できます。

■無線 LAN ルーター接続 / インターネット接続（おでかけ接続）の設定方法

※撮影されたファイルは microSD カードに保存されます。



①赤枠をタップ

Cam

設定変更

削除

再接続


カメラ設定

ランプ制御

②カメラ設定をタップ

WIFI接続設定

③WIFI接続設定をタップ

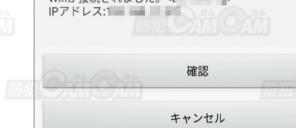

接続したいネットワークを選択して、パスワードを入力して、無線 LAN ルーターに接続してください。

接続後、スマートフォンの Wi-Fi 設定から、同じ無線 LAN ルーターに接続すると完了です。

※接続する LAN ルータおよびそのパスワードは、ご家庭によって異なります。

※設定後は接続できているか確認をしてください。接続されない場合はアプリの再起動を行ってください。

※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにする、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LED 回線経由でカメラの映像を見るることができます。

※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体背面の「リセットボタン」を、Wi-Fi ランプが消えるまで押し続けます。リセットボタンをおすと工場出荷状態に戻ります。