

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■充電方法

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (C) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
  2. 動作ランプ (E) が黄色に点滅 (充電中)。
  3. 動作ランプ (E) が黄色に点灯 (充電完了)。
- ※約 2 時間を目安に充電されてください。  
※充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

### ■本体の電源 ON ~ 動画撮影

1. モード切替スイッチ (G) を [V] 側に入れる。
  2. 本体電源ボタン (D) を約 2 秒間長押し。
  3. 動作ランプ (E) がオレンジと青色に同時点灯。
  4. 動作ランプ (E) が青色に点滅して消灯。
- (電源 ON & 動画撮影開始)。

### ■動画撮影の停止

1. 動画撮影中に本体電源ボタン (D) を 1 回押し。
  2. 動作ランプ (E) がオレンジ色に点滅 → 点灯。
- (動画撮影停止)。  
※停止後に本体電源ボタンを再度押すと、動画撮影を再開します。

### ■本体の電源 ON ~ 静止画撮影

1. モード切替スイッチ (G) を [P] 側に入れる。
  2. 本体電源ボタン (D) を約 2 秒間長押し。
  3. 動作ランプ (E) がオレンジ色に 1 回点滅。
- (静止画を 1 枚撮影)。

### ■本体の電源 OFF

- ※約 1 分間、待機状態が続くと電源が自動的に落ちます。

### ■タイムスタンプ設定

1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (C) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内にある「time.txt」ファイルを開く。
2. ファイル内にある  
2015-12-30 23:59:59 の記述を希望の日時に書き換えて上書き。
3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り外し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

### ■撮影ファイルの確認方法


1. 付属の USB ケーブルを本体の USB ポート (C) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに保存。
4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移動したうえで閲覧されてください。移動しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

### ■本体のリセット

- 本体が正常に動作しない時は、リセットボタン (F) を先の細い物で押してください。

## ■製品外観

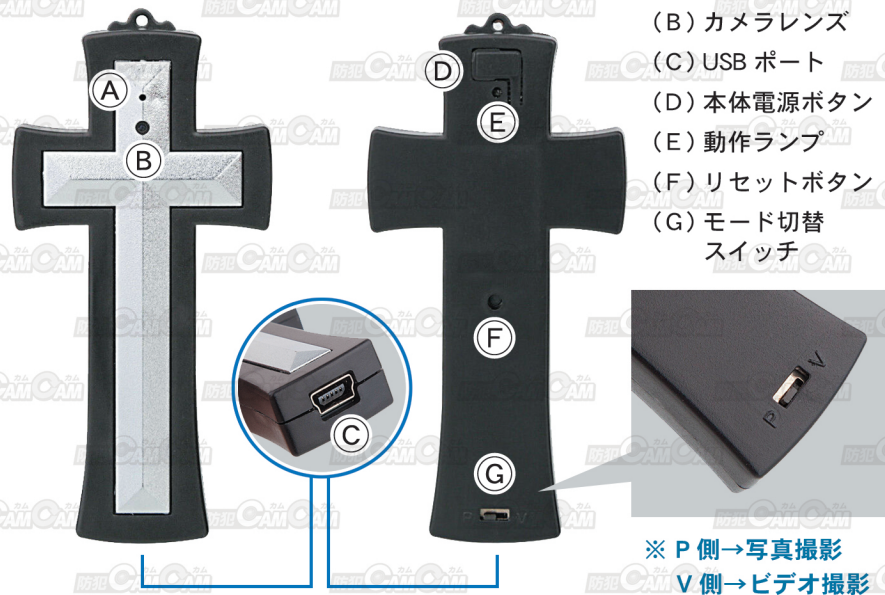

※ P 側 → 写真撮影  
V 側 → ビデオ撮影

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 本製品固有の注意事項

- \* 撮影時には被写体から 50cm 以上離れてください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

## MEMO

.....

.....

.....