MC-MC119 取り扱い説明書


防犯カムカム

■説明書最終更新日：2020/03/27

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書と共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

■製品外観

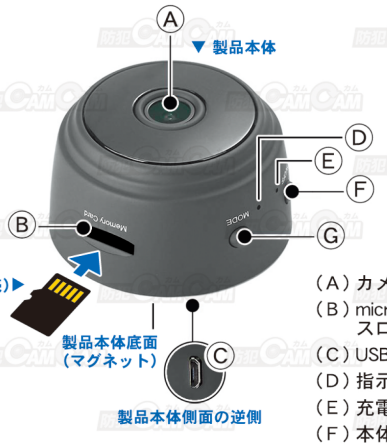

（A）カメラレンズ
（B）microSD カード
スロット
（C）USB ポート
（D）指示ランプ
（E）充電ランプ／動作ランプ
（F）本体電源ボタン
（G）リセットボタン

本製品固有の注意事項

＊本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。＊＊microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。＊パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。＊本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■microSD カード（別売）のセット

本体の電源を入れる前に、microSD カードスロット（B）にカードを差し込む。

■本体電源 ON ／ OFF

1. 本体電源ボタン（F）を 3 秒長押し→（D）が青点灯→（E）が緑点滅（電源 ON）。
2. 本体電源ボタン（E）を 3 秒長押し→指示ランプ（E）が消灯（電源 OFF）。

■充電方法

1. 付属のケーブルを USB ポート（C）と電源元に接続。
2. 充電ランプ（E）が赤点灯（充電中）。
3. 充電ランプ（E）が消灯（充電完了）。

※約 2 ～ 3 時間を目安に充電。
※充電しながらでも撮影できます。
※Wi-Fi 通信の接続が安定するよう、充電しながらの撮影を推奨しています。

■本体のリセット

本体が正常に動作しない場合や、変更したパスワードを忘れてしまった場合は、**本体の電源が入っている状態で、（G）のリセットボタンを 10 秒ほど長押し**することで本体の正常化や設定したパスワードの初期化を行うことができます。

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用する為には、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。（スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。アプリ内で設定の変更や撮影データの確認が可能となります。）

・iOS の場合：AppStore で検索
「HDCameraPro」と検索してダウンロード

・Andoroid の場合：Google play で検索
「HDCameraPro」と検索してダウンロード

※同名他社アプリ（有料）があります。間違えないように←のアイコン画像の物をダウンロードしてください。

iOS の QR コード　Andoroid の〃

※弊社は本アプリをはじめ、本書に記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Android では一部画面構成等が異なる場合があります。


■接続方法：本体接続（直接接続）

1. 本体電源を入れる（左記参照）
2. （D）が青点灯→（E）が緑点滅（Wi-Fi 待機状態）。
3. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で「HW…」からはじまるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約 5 分程かかります。「HW…」が接続済み表示になれば完了です。
※接続先が表示されない場合は、リセットボタン（G）を約 10 秒間長押しして本体をリセットすることで改善する場合があります。



4. アプリを起動すると説明が表示されるので、よく見たうえで「わかった」をタップ。

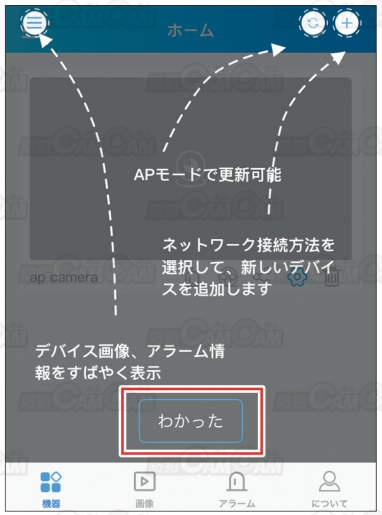

5. しばらくすると自動で追加されます。



撮った動画や写真データを確認できます

■ライブ画面の詳細



①ライブ画像の静止
②スピーカー ON/OFF
③画質設定　3 つから選べます
④暗視撮影設定　3 つから選べます
⑤全画面表示
⑥写真撮影ボタン
⑦録画ボタン
⑧画像
└撮ったデータの確認ができます
⑨検出
└動体検知 ON の時、動きを検知すると写真が保存されます。
⑩使用しません
⑪動作ランプ ON/OFF
⑫左右反転
⑬上下反転