

■ライブ画面での撮影方法 (手動録画)

※撮影ファイルはスマホ側に保存されます。
※アプリを閉じると録画は停止します。
○動画撮影→ビデオ をタップ
○写真撮影→写真を撮る をタップ



写真撮影 動画録画 撮った動画や写真データを
確認できます。

■録画の設定方法

1. 「歯車」のアイコンをタップ。



2. 録画に関わる「アラーム設定」や「記録設定」を任意で変更。



■アラーム設定 (動体検知設定)

※動体検知録画をする場合は、記録設定内のビデオモードを
あらかじめ「アラーム録画」に設定しておく必要があります。
└ 動き検出(動体検知感度)・・・「低 / 中 / 高」のどれかを選択してください。
└ アラーム間隔・・・アラーム通知の間隔(分)
1分 / 3分 / 5分 / 10分 / 30分
└ メッセージブッシュ・・・ブッシュ通知の ON/OFF

■記録設定

└ ビデオモード・・・
フルタイム録音(常時録画) / アラーム録画(動体検知録画) / 時間記録(予約録画)
└ ビデオの長さ・・・
5分 / 10分 / 15分 / 30分

※カメラの電源を ON にすると上記モードで自動的に SD カードに保存されます。

※閉じる(停止)を選択すると SD カードには保存されません。

※カメラ本体の電源が落ちると録画は停止します。

※予約録画を選択した場合は、開始時間 / 終了時間を設定してください

■詳細設定の説明



■機器情報

└カメラ名やパスワードの変更ができます。

■アラーム設定(動体検知設定)

└動体検知に関する各種設定ができます。

※設定詳細は左記の吹き出し内参照

■ナイトビジョン設定(暗視撮影の設定)

└暗視撮影の ON/OFF / 自動 / 時間指定で ON に設定できます。

■記録設定

└録画に関する各種設定ができます。

※設定詳細は左記の吹き出し内参照

■その他の設定

└24 時間(時間表示)

※ON にすると時間が「00 : 00-24 : 00」の表示になります。

└電話時間を同期する

※タップするとスマートフォン / タブレット等の時間を自動で同期させます。

└SD カードのフォーマット

※不具合がある場合やデータすべて削除する時はフォーマットを行ってください。完全削除されるので必要なデータはあらかじめパソコンに移動しておきましょう。

■デバイスの再起動



└カメラを再起動します。

■デバイスの削除

└カメラを削除します。



■Wi-Fi 設定

ホーム画面右上の+をタップし、あとは赤枠の項目に沿って設定を行います。

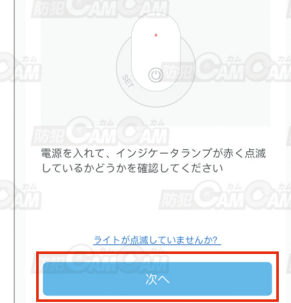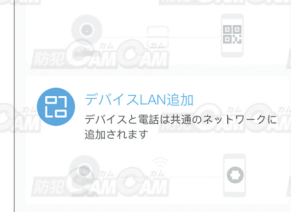

接続したいネットワークのパスワードを入力→

入力したら「次へ」

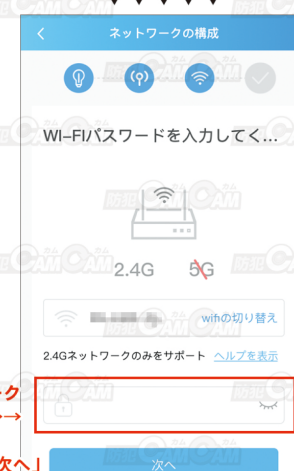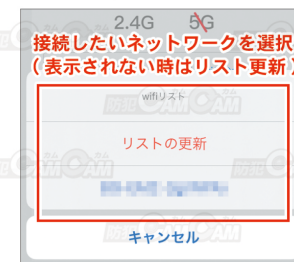

接続完了したら自動で次の画面へ
※接続に時間がかかる場合があります。



※左下が「ap camera」から「ウェブカメラ」に切り替われば接続完了です。

※接続後、スマートフォンの Wi-Fi 設定画面から、同じ無線 LAN ルーターに接続すると完了です。

※スマートフォンの Wi-Fi 設定画面「HW...」の表示は消えます。

※接続する無線 LAN ルーター及びそのパスワードは、ご家庭によって異なります。

※設定後は接続出来ているか確認をしてください。接続されていない場合はアプリの再起動を行ってください。

※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LTE 回線経由でカメラの映像を見ることができます。

※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体のリセットを行ってください。リセットされますので最初から接続をし直す必要があります。