この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書**と**共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■ライブ画面での撮影方法（手動録画）

※撮影ファイルはスマホ側に保存されます。
※アプリを閉じると録画は停止します。
〇動画撮影→ビデオ　をタップ
〇写真撮影→写真を撮る　をタップ



写真撮影　動画録画　撮った動画や写真データを確認できます。

■録画の設定方法

1.「**歯車**」のアイコンをタップ。



2. 録画に関わる「**アラーム設定**」や「**記録設定**」を任意で変更。



■アラーム設定（動体検知設定）

※本体接続時は無効／Wi-Fi 設定後に変更できます。
└**動き検出（動体検知感度）**…「低 / 中 / 高」のどれかを選択してください。
└**アラーム間隔**…アラーム通知の間隔（分）
1 分 / 3 分 / 5 分 / 10 分 / 30 分
└**メッセージプッシュ**…プッシュ通知の ON/OFF

■記録設定

└**ビデオモード**…
フルタイム録音（常時録画）/ アラーム記録（動体検知録画）/ 時間記録（予約録画）
※アラーム記録（動体検知録画）に設定した場合、ビデオの長さ（5分／10 分 etc…）に関係なく、動きを検知して 30 秒毎のファイルが保存されていきます。
└**ビデオの長さ**…
5 分 / 10 分 /15 分 / 30 分
※カメラの電源を ON にすると上記モードで自動的に SD カードに保存されます。
※閉じる（停止）を選択すると SD カードには保存されません。
※カメラ本体の電源が落ちると録画は停止します。
※予約録画を選択した場合は、開始時間 / 終了時間を設定してください

■詳細設定の説明



■機器情報
└カメラ名やパスワードの変更ができます。

■アラーム設定（動体検知設定）
└**動体検知に関する各種設定ができます。**
※設定詳細は左記の吹き出し内参照
※Wi-Fi 設定後に変更することができます。

■ナイトビジョン設定（暗視撮影の設定）
└**暗視撮影の ON/OFF/ 自動 / 時間指定で ON に設定できます。**

■記録設定
└**録画に関する各種設定ができます。**
※設定詳細は左記の吹き出し内参照

■その他の設定
└**24 時間（時間表示）**
※ON にすると時間が「00：00-24：00」の表示になります。
└**電話時間を同期する**
※タップするとスマートフォン / タブレット等の時間を自動で同期させます。
└**SD カードのフォーマット**
※不具合がある場合やデータすべて削除する時はフォーマットを行ってください。完全削除されるので必要なデータはあらかじめパソコンに移動しておきましょう。


■デバイスの再起動
└**カメラを再起動します。**

■デバイスの削除
└**カメラを削除します。**


■Wi-Fi 設定

ホーム画面右上の＋をタップし、あとは赤枠の項目に沿って設定を行います。



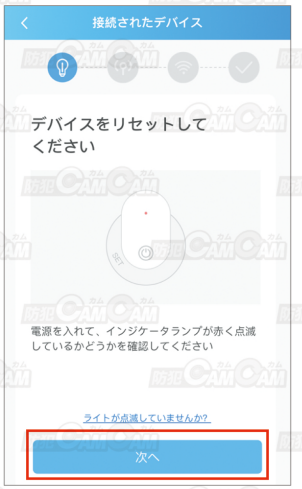




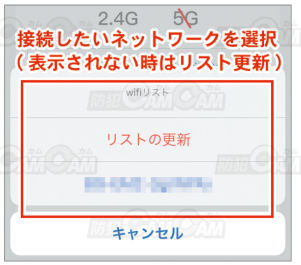



接続したいネットワークのパスワードを入力→→

入力したら「次へ」

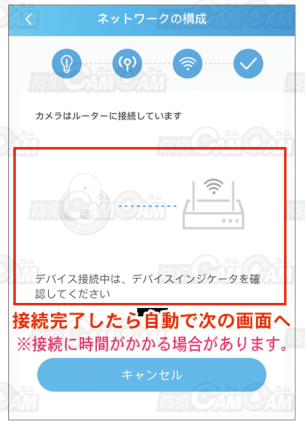

接続完了したら自動で次の画面へ
※接続に時間がかかる場合があります。



※左下が「ap camera」から「ウェブカメラ」に切り替われば接続完了です。

※接続後、スマートフォンの Wi-Fi 設定画面から、同じ無線 LAN ルーターに接続すると完了です。
※スマートフォンの Wi-Fi 設定画面「HW…」の表示は消えます。
※接続する無線 LAN ルーター及びそのパスワードは、ご家庭によって異なります。
※設定後は接続出来ているか確認をしてください。接続されていない場合はアプリの再起動を行ってください。
※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LTE 回線経由でカメラの映像を見ることができます。
※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体のリセットを行ってください。リセットされますので最初から接続をし直す必要があります。