
MC-MC120 取り扱い説明書


防犯CAMCAM

■説明書最終更新日：2020/03/03

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。**

■製品外観

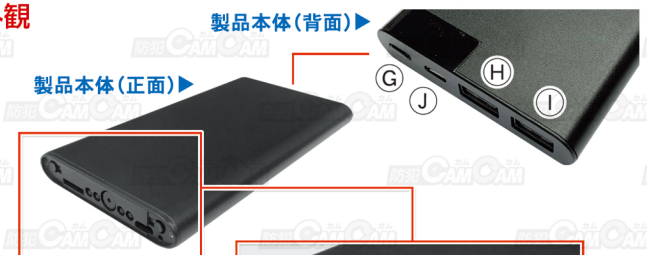

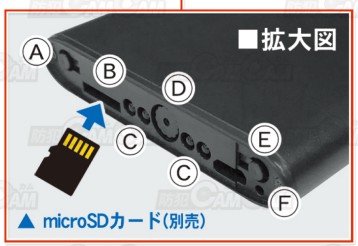

（A）リセットボタン
（B）microSD カードスロット
（C）赤外線 LED ライト
（D）カメラレンズ
（E）本体電源ボタン
（F）動作ランプ
（G）残量確認ボタン
（H）USB ポート①（給電用）
（I）USB ポート②（給電用）
（J）USB ポート③（本体充電用）

本製品固有の注意事項

＊本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
＊＊microSD カードの不具合、 または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
＊本体認識機能はございません。 SD カードのデータを確認する場合はカメラから SD カードを抜き、 SD カードを PC に接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
＊本製品はメーカー側の都合により、 一部デザインや製品仕様および機能、 付属品の内容やランプの点灯色が予告なく変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。
＊付属のシールを貼ると SD カードの出し入れや充電しながらの録画ができません。 動作確認後、 ご理解いただいた上で貼ってください。

■microSD カード（別売）のセット

本体の電源を入れる前に、microSD カードスロット（B）にカードを差し込む。

■本体電源 ON ／ OFF

1. 本体電源ボタン（E）を 1 回押し
2. 動作ランプ（F）が赤青点灯（電源 ON）。
3. 〃 が赤点灯＆青点滅（Wi-Fi 待機状態）。
4. 本体電源ボタン（E）を 3 秒長押し
5. 動作ランプ（F）が消灯（電源 OFF）。



■充電方法

・付属のケーブルを USB ポート③（J）と電源元に接続。
※充電しながらでも撮影できます。
※Wi-Fi 通信の接続が安定するよう、十分に充電を行ってからご使用ください。



【カメラの充電】
5 時間ほどで満充電。（完了表示なし）



【モバイルバッテリーの充電】
デジタル表示が「100」になったら満充電。

■アプリのダウンロード方法


本製品を使用するためには、予めスマートフォン又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

・**iOS の場合**
App Store で「**HDwificamPro**」と検索

・**Andoroid の場合**
GooglePlay で「**HDwificamPro**」と検索

QR コード



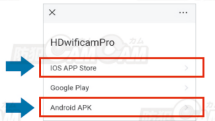

QR コードを読み込むと上の画面に移動するので**対応するストアの方**をクリックしてアプリ入手

※弊社は **HDwificamPro** をはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はAndroidを例に説明していきます。iPhone では一部画面構成等が異なる場合があります。（※一部英語表記に変わりますが操作は同じ）

■接続方法：本体接続（直接接続）

1. 本体電源ボタンを 1 回押す。
2. 動作ランプが赤青点灯。（電源 ON）
3. 〃 が赤点灯＆青点滅。（Wi-Fi 待機状態）
4. スマホの Wi-Fi 接続設定で「**DGK…**」からはじまるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約 5 分ほどかかります。
※表示されない場合→本体の電源を入れ直す。
※それでもダメな場合→電源 ON の状態でリセットボタンを 30 秒ほど長押しする。

※Wi-Fi 番号は個々に異なります。本体に貼ってあるシールの QR コード下の番号をご確認ください。



本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

■アプリにカメラを登録する

1.「**HDwificamPro**」を起動。
2. 画面右上の「**+**」アイコンをタップ。



3.「**オンラインカメラを追加する**」をタップ。



4. **新規追加された新しいカメラ**をタップ。
「ローカルネットワークを検索」をタップ。



5. **赤枠部分**をタップ。



6「**オンライン**」になればカメラ登録完了。
デバイス ID と接続している Wi-Fi の ID が同じか確認して「確定」をタップ。






■ライブ画面（撮影操作画面）の起動

「**オンライン**」をタップ→ライブ画面が表示。
※「**オンライン**」と表示されているか確認

■ライブ画面の詳細

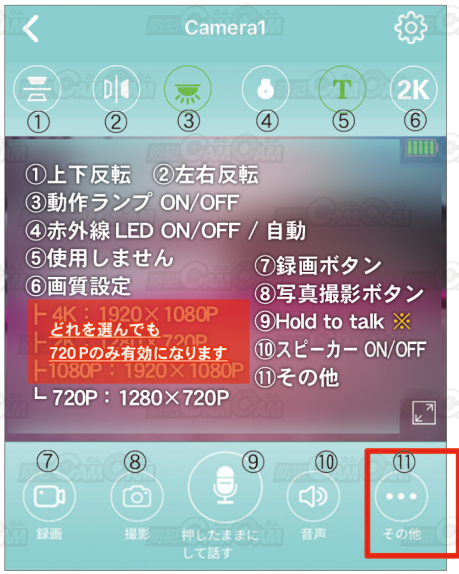

【⑪その他のサブウィンドウ】



ウィンドウを閉じて左に戻る

SD カードに保存されたデータの確認

※ … スピーカー ON 時にこのボタンを長押しすると、その間だけ消音する機能です。

アプリが英語表記だった場合は本書裏面の■アプリにカメラを登録する（英語）をご覧ください。