

# MC-MC124 取扱説明書



■説明書最終更新日：2021/07/07

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。



- 製品外観**
- (A) リセットボタン
  - (B) 動作ランプ
  - (C) 本体電源スイッチ
  - (D) カメラレンズ
  - (E) 光センサー
  - (F) R I Pセンサー
  - (G) microSD カードスロット
  - (H) U S Bポート
  - (I) 充電ランプ
- ↳周囲の盤面に赤外線 LED 内蔵

## 使用スマホアプリ



**製品の注意事項**

- \* 本体にmicroSDカードが挿入されていない場合、正常なランプ点灯の確認ができません。\* microSDカードの不具合や対応していないメーカーのものをお使いの場合にも、正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は販売店が推奨しているメーカーのmicroSDカードに交換してお試しください。\* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体をリセットして初期化することで認識することがあります。\* 販売時期等により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

**■充電方法**

1. 付属のUSBケーブルをUSBポート(G)に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
2. 動作ランプがオレンジ色に点灯(充電中)。
3. 動作ランプが消灯(充電完了)。

※microSDカードを抜いた状態で行ってください。  
※10時間を目安に充電し、完了したら、過充電を避けるため本体を取り外してください。

**■電源を入れる前に①【microSDカードのセット】**

- ・十分容量が空いたmicroSDカード(別売)を(F)に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。[128GBのカードまで対応]
- ※電源が入った状態で抜き差しをすると、破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧は致しかねます。

**■アプリでカメラを起動**

1. スマホから「MasterCam」を起動。使用可能なカメラがTOPに表示されるのでタップ。

**■電源を入れる前に②【アプリのダウンロード】**

本製品はスマートフォンを使って各種操作を行うため、最初にアプリのインストールが必要です。

上記「使用スマホアプリ」欄のQRコードを読み込み、アプリ名をストア検索してアプリを入手する。

iPhone(iOS)⇒App Store内でアプリ名を検索  
その他のスマホ(android)⇒Google Play内で検索


※弊社は上記アプリをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

**■本体電源 ON & Wi-Fi 接続【本体接続(直接接続)】**

1. 本体電源スイッチ(B)を本体中央側にスライド。
2. スマホのWi-Fi接続設定で「R8-00...」から始めるネットワークに接続。【パスワード：123456789】

※接続先が表示されるまで30秒以上かかります。  
※接続先が表示されない場合は、一度本体の電源をOFFにし、再度電源を入れてお試しください。



**■本体電源 OFF**

1. 本体電源スイッチ(B)を本体外側にスライド。
2. 動作ランプが消灯(本体電源 OFF)。

**■本体のリセット**


不具合がある時はリセットボタン(A)を約8秒長押し。  
※パスワードやルーター接続も初期化されます。

**■アプリでカメラを起動**

1. スマホから「MasterCam」を起動。使用可能なカメラがTOPに表示されるのでタップ。



2. 画面①で【初期パスワード：111111】を入力して進み、画面②で任意のパスワード(英数字6文字)を決めて入力。

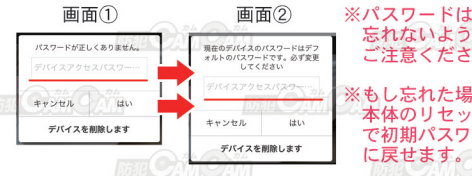

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

3. 撮影画面が開きます。



表示上は4Kとありますが4K→1080P、1080P→960Pとなります

①録画ボタン ②写真撮影ボタン

③動作ランプ ON/OFF ボタン

- ※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりにくくなります。動作ランプがOFFの状態でも電源が入っている場合がありますのでWi-Fi番号が出ているか、接続状況等をご確認ください。

**■ライブ画面での撮影方法(手動録画)**

- 動画撮影→①録画ボタンをタップ
- 写真撮影→②写真撮影ボタンを"

※アプリを閉じると録画は停止します。  
※撮影ファイルはアプリに保存されます。  
右下のマイ(マイページ)→「アルバム」で確認できます。



4. 「設定」を押すと各種設定へ



### 【指示ランプの色の状態と対応】

- 赤・青ランプが点灯
  - ↳ 電源オン
- 赤ランプが点灯
  - ↳ 本体接続モードで録画中
- 赤ランプがゆっくり点滅
  - ↳ 本体接続モードでSDカードが挿入されていない
- 青ランプがゆっくり点滅
  - ↳ ルーター接続モードで録画中
- 青ランプが点灯
  - ↳ ルーター接続モードでSDカードが挿入されていない
- 動作ランプ消灯
  - ↳ スリープモード
- 赤ランプと青ランプが点灯
  - ↳ スリープモードから起動する時
  - ↳ ルーター接続時
  - ↳ リセット時
- オレンジランプが点灯
  - ↳ 充電中
- オレンジランプが消灯
  - ↳ 充電完了

**スリープモード OFF/ON**

ONにすると常時録画になり、OFFにすると約30秒人体を検知しない場合はランプが消灯し、スリープモードになります。人体を検知した場合、またはアプリの画面を開いた場合、スリープモードが解除され録画を開始します。  
※ルーター接続時のみ適用されます。  
※本体接続モード時は、OFFにしても常時録画となります。

**人体センサー OFF/ON**

ONにすると人体を検知した場合録画を開始します。OFFにすると常時録画になります。※ルーター接続時のみ適用されます。※本体接続モード時は、ONにしても常時録画となります。

### ルーター接続モード

