

MC-MC124 取扱説明書



■説明書最終更新日：2022/06/24

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。



- (A) リセットボタン
- (B) 動作ランプ
- (C) 本体電源スイッチ
- (D) カメラレンズ
- (E) 光センサー
- (F) R I Pセンサー
- (G) microSD カードスロット
- (H) U S Bポート
- (I) 充電ランプ

■製品外観

周囲の盤面に赤外線 LED 内蔵

使用スマホアプリ



iOS の QR コード



Android の QR コード



注意事項

本体にmicroSDカードが挿入されていない場合、正常なランプ点灯の確認ができません。 microSDカードの不具合や対応していないメーカーのものをお使いの場合にも、正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は販売店が推奨しているメーカーのmicroSDカードに交換してお試しください。*パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体をリセットして初期化することで認識することがあります。*販売時期等により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■充電方法

- 付属USBケーブルを(H)に繋ぎ、本体とパソコンを接続。
- (B)がオレンジ点灯(充電中)→消灯(充電完了)。
※microSDカードを抜いた状態で行ってください。
※10時間を目安に充電し、完了したら、過充電を避けるため本体を取り外してください。

■電源を入れる前に①【microSDカードのセット】

- 十分容量が空いたmicroSDカード(別売)を(F)に挿入。
- ※破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。【128GBのカードまで対応】
- ※電源が入った状態で抜き差しをすると、破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧は致しかねます。

■電源を入れる前に②【アプリのダウンロード】

- 本製品はスマートフォンを使って各種操作を行うため、最初にアプリのインストールが必要です。
- 上記「使用スマホアプリ」欄のQRコードを読み込み、アプリ名をストア検索してアプリを入手する。
- iPhone (iOS) ⇒ App Store 内でアプリ名を検索
その他のスマホ (Android) ⇒ Google Play 内で検索

※弊社はこれらアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

■初期設定及び使用前開始前にアカウント登録が必須

■本体電源 ON & Wi-Fi 接続【本体接続(直接接続)】

- 本体電源スイッチ(B)を本体外側にスライド。
- 動作ランプがゆっくり赤点滅(Wi-Fi接続)
- スマホのWi-Fi接続設定で「LAICAM...」から始まるネットワークに接続。



※接続先が表示されるまで30秒以上かかります。
※接続先が表示されない場合は、一度本体の電源をOFFにし、再度電源を入れてお試しください。

■本体電源 OFF

- 本体電源スイッチ(B)を本体中央側にスライド。
- 動作ランプが消灯(本体電源OFF)。

■本体のリセット

- 不具合がある時はリセットボタン(A)を約8秒長押し。
※パスワードやルーター接続も初期化されます。

■アプリでカメラを起動

- スマホから「O-KAM」を起動。使用可能なカメラが表示されるのでタップ→撮影画面が開きます。



- 1 画質変更
4K → 1080P
HD・SD → 360P/
- 2 スピーカー ON/OFF
- 3 その他設定・撮影
L (A) 暗視モード
L (B) 手動写真撮影
L (C) 手動録画

■ライブ画面での撮影方法(手動録画)

- 動画撮影→Cボタンをタップ ○写真撮影→Bボタンを"
- ※アプリを閉じると録画は停止され、撮影ファイルはアプリに保存されます。

【指示ランプの色の状態と対応】

- 赤ランプがゆっくり点滅
↳ 本体接続モードで録画中
- 青ランプがゆっくり点滅
↳ ルーター通信モードで録画中
- 動作ランプ消灯
↳ スリープ状態
- 赤と青に交互に点滅
↳ リセット中
- オレンジランプが点灯
↳ 充電中
- オレンジランプが消灯
↳ 充電完了

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など


4. 「設定」を押すと各種設定へ



① パワーモード 用途に応じて任意選択

- 【スリープモード】
動体検知モード、もしくはアプリ起動時のみ撮影する省エネモード。
- 【常時録画モード】
電源OFFになるまで継続して撮影するモード。
- 【ディープスリープモード】
アプリ不利用。動体検知時のみ撮影するモード。

③ アラーム設定 動体検知録画に使用

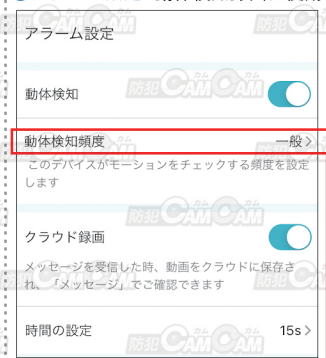


【一般】 or 【頻繁に】 or 【定期的に】

- 【一般】
動体検知後に数秒間検知モードを休止
常時 動体検知有無のチェックをする
- 【頻繁に】
動体検知後に数分間検知モードを休止

【クラウド録画】

動体検知時に撮影したファイルはクラウド(アプリ内)に保存されます。また、動体検知をしたらスマートフォンに通知します。SDカードにファイル保存したい場合はOFFにしてください。


④ デバイス設定

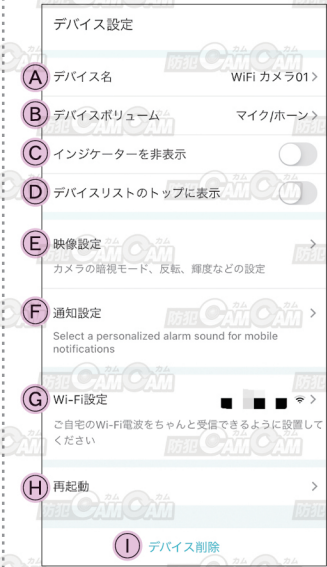

- (A) デバイス名
デバイス名の変更ができます。
- (B) デバイスボリューム
スピーカーの音量調整ができます。
- (C) インジケータを非表示
動作ランプ ON, OFF
※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。動作ランプOFFの状態でも電源が入っている場合があります。接続状況等をご確認ください。
- (D) デバイスリストのトップに表示
複数デバイスがある際に一番前に設定できます。
- (E) 映像設定
自動暗視 ON, OFF / 上下左右反転
タイムスタンプ表示 ON, OFF / 輝度 / コントラスト設定
- (F) 通知設定
通知 ON, OFF
- (G) Wi-Fi 設定
ルーター通信に切り替える際に使用します
- (H) 再起動
カメラ本体の再起動ができます。
- ① デバイス削除
登録しているデバイスの削除ができます。

⑤ TF 録画設定

microSD カードの残りの容量の確認と音声録音 ON / OFF の設定ができる

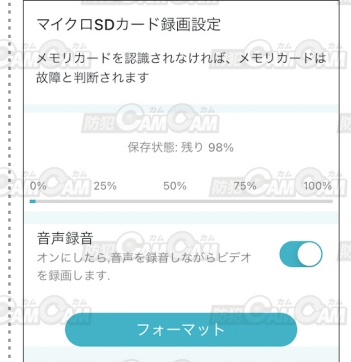

■ルーター通信と本体通信の違い

「LAICAM...」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマートフォンを直接接続することです。
※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での遠隔操作となります。



■ルーター通信

無線 LAN ルーターを仲介して接続することで、無線 LAN ルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE 回線で接続することができます。
※アプリ上で接続したネットワークをスマートフォンにも接続していただく必要があります。
※ルーター通信の場合は「LAICAM...」から始まるネットワークは表示されません。



■説明書最終更新日：2022/06/24

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■録画ファイルの確認方法

「クラウド」か「TFカード」をタップ。



アラーム設定のクラウド録画を ON にした場合の映像が見れます。




microSD カード内に保存されたファイルが見れます。

■手動録画・撮影ファイルの確認方法


1. ホーム画面の「マイ」をタップ。



2. 「アルバム」をタップ。




3. 手動で撮影した写真と動画が保存されています。

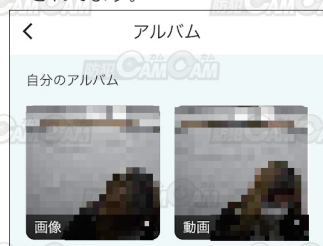


■電源を入れる前に③【アカウント登録】* 必須事項


1. 「プライバシーポリシー」を確認して「同意します」をタップ。

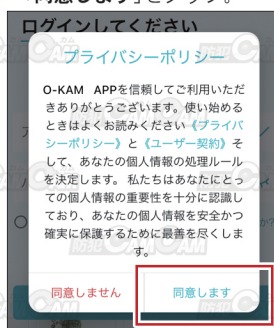


2. ログイン画面で「今すぐ登録」をタップ。

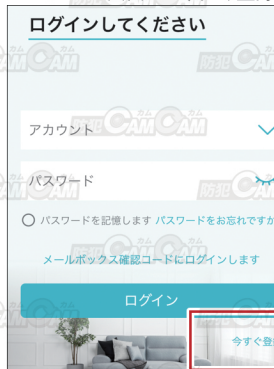

3. 登録するメールアドレスを入力し、「確認コードを取得する」をタップ。

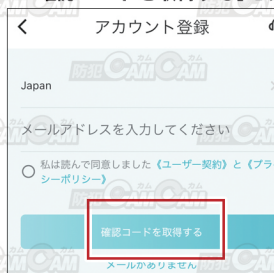

4. 入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、内容に記載された認証コードをコピー。

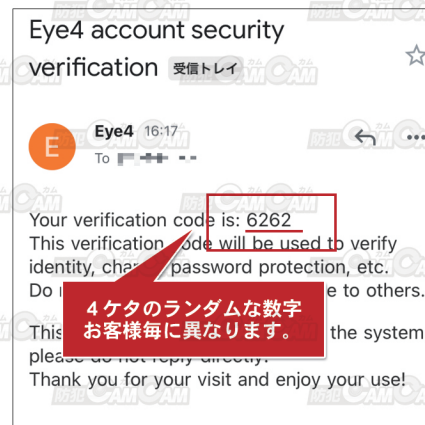

5. アプリに戻り、認証コードを貼り付けたらお好みのパスワードを入力し「終了」をタップ。

※【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えて大切に保管してください。

