


■説明書最終更新日：2021/01/15

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

製品外観

- (A) カメラレンズ
- (B) リセットボタン
- (C) 本体電源スイッチ
- (D) 動作ランプ
- (E) microSD カードスロット
- (F) USB ポート

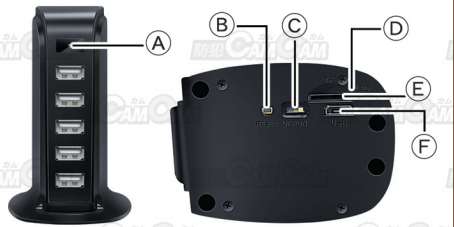

▲製品本体【正面】

▲製品本体【底面】

本製品にバッテリーは内蔵されておりません。電源コンセントに挿すことでご利用いただけます。

使用アプリ

V380Pro

iOS の QR コード



Android の



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

固有の注意事項

\*MicroSD カードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認が出来ません。\*パソコン接続時に本体を認識しない場合は、電源を ON にすることで改善する場合があります。\*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■電源を入れる前に①【microSD カードのセット】  
・十分容量が空いた microSD カード (別売) を (E) に挿入。  
※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。【128GB のカードまで対応】  
※電源が入った状態で抜き差しをすると、破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧は致しかねます。

■電源を入れる前に②【アプリのダウンロード】  
本製品はスマホを使って各種操作を行うため、最初にアプリのインストールが必要です。  
上記「使用スマホアプリ」欄の QR コードを読み込むか、アプリ名をストア検索してアプリを入手する。  
iPhone (iOS) ⇒ App Store 内でアプリ名を検索  
その他のスマホ (android) ⇒ Google Play 内で検索  
※弊社は上記アプリをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こる、いかなる不具合やトラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。


■本体電源 ON  
1. 本体電源スイッチ (C) を ON 側にスライド。  
2. 動作ランプ (D) が青赤同時点灯→青数秒点灯→赤ゆっくり点滅 (本体電源 ON)。  
3. 更に赤点灯→青ゆっくり点滅 (Wi-Fi 準備完了)。  
■本体電源 OFF (C) を OFF 側にスライドする。  
■本体のリセット ※不具合がある時にリセットボタン (B) を約 5 秒長押しして本体を初期化。

■Wi-Fi 接続方法：本体接続 (直接接続)  
スマホの Wi-Fi 接続設定で「MV…」から始めるネットワークに接続。【接続パスワード：なし】  
※接続先が表示されるまで 3 分程かかります。表示されない場合は本体の電源を入れ直すか、電源 ON の状態でリセットボタンを 5 秒ほど長押ししてください (再起動)。  
※最初にアカウントの登録が必要になります。(メールアドレスで登録可能です)



画像はiPhoneを例に説明しています。Androidでは一部の画面構成や遷移が異なる場合があります。

### ■アカウントの登録【初回起動時必須】

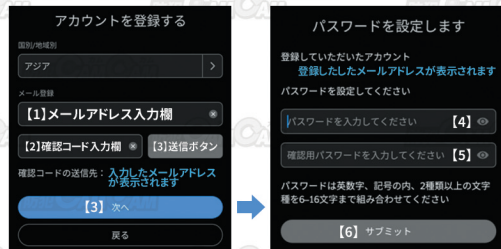

1. 【1】にメールアドレスを入力し、【3】を押して送信。
2. 入力したメールアドレス宛に確認コードが届くので【2】を入力。
3. 【3】を押して次へ行き、パスワードを決めて【4】【5】を入力。
4. 【6】を押して登録が完了。


### ■アプリの登録



1. アプリを開いて「+」を押す。
2. 「4Gカメラ～」を押す。
3. 「接続済み～」を押す。
4. QRコードを～を押す。
5. QRコードを読み取る画面になるので、本体の底面にあるQRコードをスキャン。



### ■操作画面

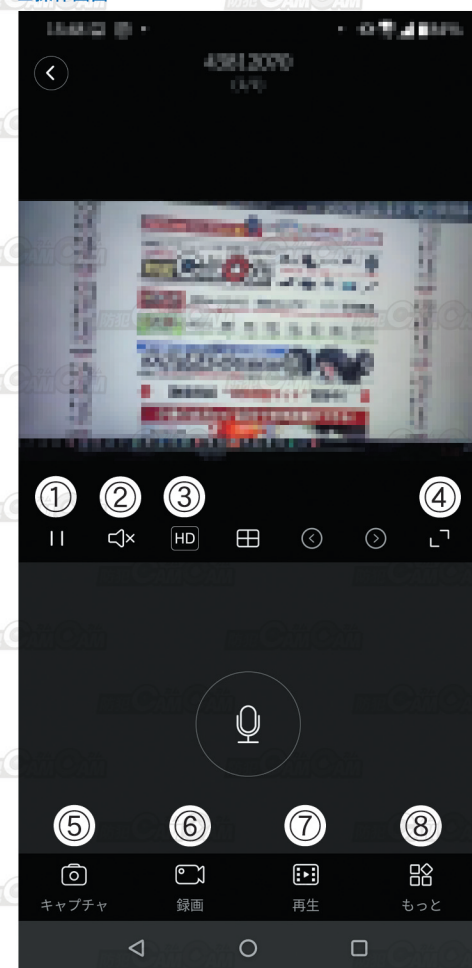

- ①撮影停止
- ②スピーカー ON/OFF
- ③画質切替 (HD→1080P / SD→720P)
- ④画面拡大
- ⑤静止画撮影
- ⑥動画撮影
- ⑦撮影動画を再生
- ⑧詳細設定 (上下反転)