

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

製品の外観

- (A) カメラレンズ
- (B) リセットボタン
- (C) 本体電源スイッチ
- (D) 動作ランプ
- (E) microSD カードスロット
- (F) USB ポート

本製品にバッテリーは内蔵されておりません。電源コンセントに挿すことでご利用いただけます。



▲ 製品本体【正面】

▲ 製品本体【底面】

使用アプリ

Guardian Cam PRO

iOS の QR コード



注意

*MicroSD カードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認が出来ません。*パソコン接続時に本体を認識しない場合は、電源を入れることで改善する場合があります。*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

電源を入れる前に①

【microSD カードのセット】

十分容量が空いた microSD カード (別売) を (E) に挿入。

※電源が入った状態でカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧は致しかねますので慎重に行ってください。

電源を入れる前に②

【アプリのダウンロード】

本製品はスマホを使って各種操作を行うため、最初にアプリのインストールが必要です。上記の QR コードを読み込むか、アプリ名を App Store 内検索してアプリを入手する。

※弊社は上記アプリのインストールおよび使用によって起きた不具合やトラブルについて一切の責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。

本体電源 ON

1. (C) を ON 側にスライド。(D) が青赤点灯→赤点滅→赤点灯(電源 ON)
2. (D) が赤点灯→赤点滅(Wi-Fi 待機状態)

【(E) を OFF 側にスライドで電源 OFF】

充電方法

※本製品にはバッテリーが内蔵されていないため充電できません。常に電源に挿してお使いいただく形になります。

デバイス登録【初回のみ】

(ルーター通信)

初回はこの手順のみで接続できます。

1. スマホの Wi-Fi 接続設定で「DV…」から始まるネットワークに接続。
【初期は接続パスワードなし(本体通信への切替方法で設定した後はパスワード必須)】


※接続先が表示されるまで3分程かかります。表示されない場合は本体の電源を入れ直すか、電源 ON の状態でリセットボタンを8秒ほど長押ししてください(再起動)。



2. アプリを起動し「体験してみます」をタップする。




3. 「今すぐ追加」続けて「カメラを追加 (APモード)」をタップ。

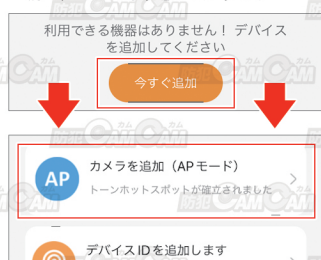


4. 手持ちのルーターが候補に表示されたら、タップしパスワードを入力し、「はい」を選ぶ。※候補がない場合は更新してください。




5. 接続中の表示がされ、しばらく待つと接続が完了するので、デバイス名を手入力して名付けるか名称の候補から選んで「完了」を選ぶ。

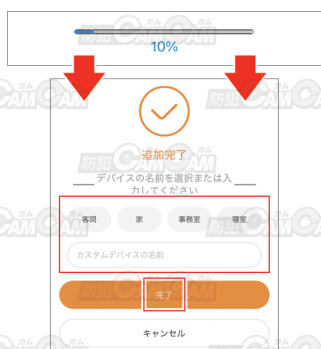

6. 画面中央をタップ→「パスワード設定～」をタップ。

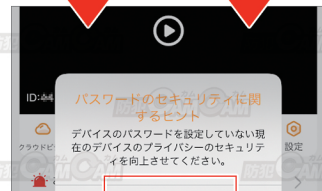

7. パスワードの設定を行ってから下部の「はい」を押す。

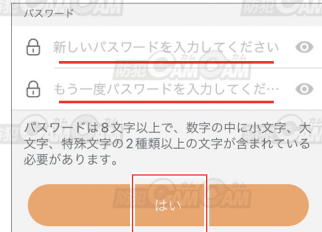

8. 画面中央をタップすると操作画面に切り替われば接続作業は完了。




操作画面へ(次の項目)

※「デバイスの登録に失敗しました」と表示される場合は、カメラ本体の電源が落ちていないか、Wi-Fi 接続が切れていないか確認してください。※5GHzには対応してません。

※青ランプ点滅中はネットワークの不安定により接続が切れている状態です。暫くすると青ランプ点灯に切り替わり自動で復旧しますが、数分待っても反応がない場合は本体のリセットを行ってください。

操作画面の説明

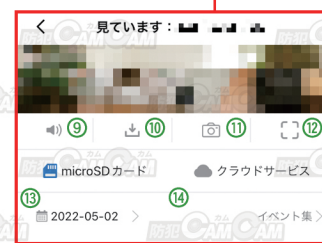

- ①一時停止 ②⑨スピーカーON/OFF
- ③1080P→720P/720P→480P/4K2K不使用
- ④複数デバイスを登録している場合にまとめてデバイスを表示させることが可能
- ⑤⑫全画面表示 ⑥⑪手動静止画撮影
- ⑦手動録画撮影開始/停止
- ⑧動画再生 ⑩ダウンロード
- ⑬カレンダーから撮影日を選択
- ⑭デフォルトは最新の動画を時間軸表示イベント集を押すと動画ファイルごとに表示され選択可能

⑥⑪手動静止画撮影したデータ
⑦手動録画開始/停止したデータ
⑩ダウンロードしたデータ
→「マイ(マイページ)」の「アルバム」に保存。


※手動録画の場合は画面を閉じると録画は停止します。

ルーター通信→本体通信

(APホットスポットモード)への切替方法

1. (A)「設定」を開く→(B)「デバイス～変更」を押す→「APホット～」を押す。
2. (C)希望する Wi-Fi パスワードを入力し(D)「保存する」を押す。

※パスワードは忘れないようご注意ください。ルーター通信が切れると赤ランプ点灯になります。

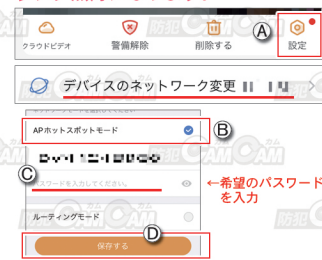


3. アプリを一旦閉じ、スマホのWi-Fi設定画面で「DV…」から始まるネットワークに接続しアプリを起動。

録画設定

1. 設定を開き「ビデオ設定」をタップ。




○継続記録(常時録画)にする場合
下記のように設定します。



カメラ本体の電源ON～OFFまでの間の映像がmicroSDカードに自動的に保存されていきます。

○アラーム録画(動体検知)にする場合
下記のように設定します。



カメラ本体の電源ON～OFFまでの間に動体検知された映像がmicroSDカードに自動的に保存されていきます。

※上記2点の録画状況は、カメラ本体やアプリからなく目視で確認することが出来ません。

※アプリ上で行う手動録画とは別になります。

※ルーター通信の場合は、電源を入れ直してもルーター通信設定を維持し続けます。

※本体通信の場合は、現在の仕様上、本体通信に切り替えた後、電源を入れ直すとき再度ルーター通信から接続をし直す必要があります。

本体のリセット(初期化)

1. (B) を約8秒間長押し→(D) が赤点灯→赤点滅→赤点灯(リセット完了)。
- ※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

ルーター通信と本体通信の違い

＜本体通信＞

「DV…」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマートフォンを直接接続することです。

※あくまでも Wi-Fi の有効範囲内での遠隔操作となります。



＜ルーター通信＞

無線 LAN ルーターを仲介して接続することで、無線 LAN ルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE 回線で接続することができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマートフォンにも接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「DV…」から始まるネットワークは表示されません。

