

# MC-MC127 取扱説明書



■説明書最終更新日：2021/05/26

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 製品外観



- (A) microSD カードスロット
- (B) USB ポート
- (C) アタッチメント用凹
- (D) リセットスイッチ
- (E) 本体電源ボタン
- (F) 動作ランプ
- (G) カメラレンズ

使用アプリ  
iCookyCam

iOS の QR コード



Android の "



**注意** \*MicroSD カードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認が出来ません。\*パソコン接続時に本体を認識しない場合は、電源を ON にすることで改善する場合があります。\*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### ■電源を入れる前に①【microSD カードのセット】

・十分容量が空いたmicroSD カード(別売)を(A)に挿入。  
※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。【64GBのカードまで対応】  
※破損やデータ消失が起こるため、電源 ON 状態での抜き差し禁止。その際の補償やデータ復旧は致しかねます。

### ■電源を入れる前に②【アプリのダウンロード】

スマホで各種操作を行うためアプリが必須です。  
上記「使用スマホアプリ」欄の QR コードを読み込むか、アプリ名をストア検索してアプリを入手する。  
iPhone (iOS) ⇒ App Store 内でアプリ名を検索  
その他のスマホ (android) ⇒ Google Play 内で検索  
※弊社は上記アプリをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こる、いかなる不具合やトラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。

### ■充電方法

- 付属の USB ケーブルを (B) に挿し、電源元に接続。
- 充電開始と同時に本体の電源が ON になる。  
※充電完了までおよそ 3 時間程かかります。完了後は過充電を避けるためにケーブルを取り外しましょう。

### ■本体電源 ON

- 本体電源ボタン (E) を約 2 秒長押し。
- 動作ランプ (D) が青赤同時点灯→青赤同時に急点滅→青がゆっくり点滅(本体電源 ON & Wi-Fi 準備完了)。

### ■本体電源 OFF (E) を約 7 秒長押し→(D) が消灯。

- 本体のリセット ※不具合がある時に (F) を付属の細い棒で約 2 秒長押し→電源 OFF & リセット。

### ■本体のピント調節方法

【近く】の対象物にピントを合わせる




【遠く】の対象物にピントを合わせる

### ■指示ランプとカメラの状態

青がゆっくり点滅 → 本体接続モード  
赤がゆっくり点滅 → ルーター接続モード  
赤ランプと青ランプが同時点滅 → microSD カードが挿入されていない

### ■Wi-Fi 接続方法：本体接続(直接接続)

- 本体を起動後スマホのWi-Fi接続先一覧から「iCooky\_...」で始まるネットワークを選び接続する。

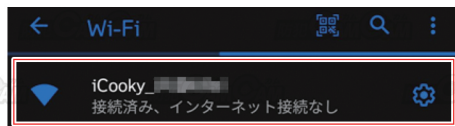

※接続先が表示されるまで数分程かかります。表示されない場合は電源を入れ直さか、電源ONの状態でも(F)を2秒ほど長押しして本体をリセット(初期化)してください。

- アプリを起動して画面中央の▶を押すと接続完了。



メインの操作画面に移動します

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■遠隔操作の設定方法


- 操作画面で歯車のアイコンを押す。



- 設定画面に飛ぶのでWi-Fi設定を押す。




- 下記手順でルーターを選択し、接続。

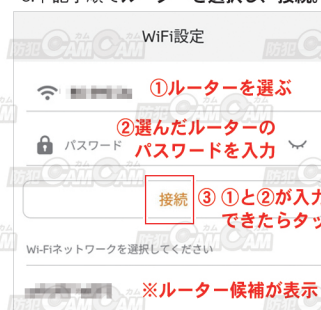

- 動作ランプ (D) が青赤同時に急点滅 → 青がゆっくり点滅 (Wi-Fi 準備完了)  
※接続が完了するとメインの操作画面に戻ります。



### ■メインの操作画面

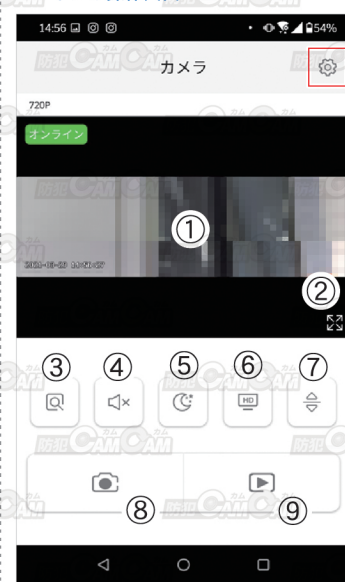

- ①画面 ②全画面表示の切替
- ③SDカード内の動画、動体検知撮影の静止画の確認ができます。
- ④音声のON/OFF ⑤不使用
- ⑥解像度の変更(手動撮影時)  
高：動画1280×720p 静止画1920×1080p  
中：動画640×360p 静止画640×360pp  
低：動画640×360p 静止画640×360p  
※SDカードには動画1920×1080pで保存されます。
- ⑦上下反転
- ⑧静止画撮影 ⑨動画撮影  
※⑧⑨で手動撮影したデータはスマホに保存されます。
- ⑩本体のWi-Fi接続パスワードの変更ができます。  
初期パスワード：ok123456
- ⑪動体検知機能をONにすると動きを検知して静止画を撮影します。  
※③で撮影データを確認できます。
- ⑫動作ランプのON/OFFができます。  
※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりにくくなります。  
動作ランプがOFFの状態でも電源が入っている場合がありますのでwifi番号が出ているか、接続状況等をご確認ください。  
※動作ランプをOFFにしても、電源を入れ直すと初期設定(動作ランプON)に戻ります。

### ■設定画面

