

# MC-MC131 取扱説明書 **防犯CAMCAM**

■ 説明書最終更新日：2021/08/12

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 製品外観 ▼ 製品本体



## ▼ 製品本体(後面)

- (A) 次へ (B) 再生/停止 (C) 前へ (D) 不使用 (E) Bluetooth モード (F) 音量↑ (G) 音量↓ (H) レンズ (I) DC ジャック(充電口) (J) AUX ポート (K) 本体電源スイッチ (L) USB ポート (M) microSD カードスロット(音楽データ用)
- ※(A)～(M)はスピーカー用の部位です
- (O) USB ポート (P) microSD カードスロット (Q) 動作ランプ (R) リセットボタン 細いもので刺して操作 (S) 本体電源スイッチ (T) 電池ボックス
- ※(O)～(T)は防犯カメラ用の部位です



## 注意

\* MicroSD カードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認が出来ません。\* パソコン接続時に本体を認識しない場合は、電源を ON にすることで改善する場合があります。\* メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

## ■ 電源を入れる前に①【microSD カードのセット】

・十分容量が空いた microSD カード(別売)を(P)に挿入。  
※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。【128GBのカードまで対応】  
※破損やデータ消失が起こるため、電源 ON 状態での抜き差し禁止。その際の補償やデータ復旧は致しかねます。

## ■ 電源を入れる前に②【アプリのダウンロード】

スマホで各種操作を行うためアプリが必須です。上記「使用スマホアプリ」欄の QR コードを読み込むか、アプリ名をストア検索してアプリを入手する。  
iPhone(iOS)⇒App Store 内でアプリ名を検索  
その他のスマホ(android)⇒Google Play 内で検索  
※弊社は上記アプリをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こる、いかなる不具合やトラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。

## ■ 本体電源 ON

1. 本体電源スイッチ(S)を ON 側にスライド。
2. 動作ランプ(Q)が赤青点灯→赤点滅→赤点灯(本体電源 ON & Wi-Fi 準備完了)。

## ■ 本体電源 OFF (S)を OFF 側にスライドする。

## ■ 本体のリセット ※不具合がある時

1. リセットボタン(R)を約 8 秒長押し。
2. (Q)が赤青点灯→赤点滅→赤点灯(リセット完了)

## ■ アカウントの登録 【アプリ初回起動時必須】



1. [1]にメールアドレスを入力し、[3]を押して送信。
2. 入力したメールアドレス宛に確認コードが届くので[2]に入力。
3. [3]を押して次へ→パスワードを決めて[4][5]に入力。
4. [6]を押して登録が完了。

## ■ Wi-Fi 接続方法【初回のみ】

※初回はこの手順でしか接続できません。

1. スマホの Wi-Fi 接続設定で「DV4420…」から始まるネットワークに接続。【初期は接続パスワードなし(本体通信への代替方法で設定した後はパスワード必須)】  
※接続先が表示されるまで3分程かかります。表示されない場合は本体の電源を入れ直すか、電源 ON の状態でリセットボタンを8秒ほど長押ししてください(再起動)。  
※最初にアカウントの登録が必要になります。(メールアドレスで登録可能です)
2. アプリを開いて「+」を押す。
3. AP ホット～を押す。
4. 30秒～数分待つと手持ちのルーターの候補に表示されるのでタップし、パスワードを入力し「はい」を選ぶ。候補が出ない場合は「+」をタップして更新。
5. 接続中の絵が表示され、暫く待つと接続が完了するので、「完了」を押す。
6. 画面中央をタップ→「パスワードを設定～」をタップ



## 使用アプリ DV380

## iOS の QR コード



## Android の QR コード




この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。


## 本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など


## 6. パスワードの設定を行って

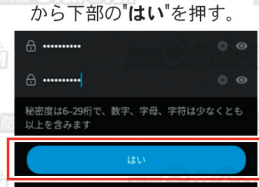

7. 画面中央をタップ。今度は操作画面に飛び接続完了。

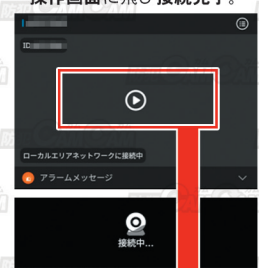

## 操作画面

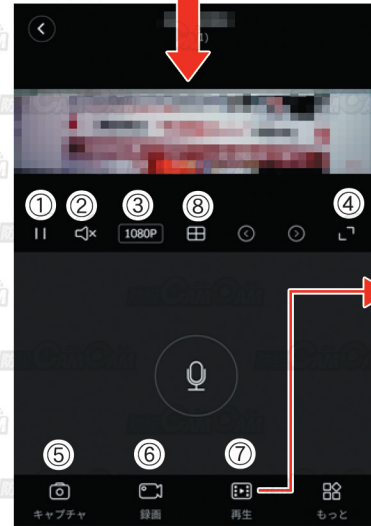

- ①一時停止/再開 ②音声 ON/OFF
- ③1080P→720P/720P→480P/4K2K 不使用
- ④⑫全画面表示
- ⑤⑪静止画撮影 ⑥動画撮影 ⑦動画再生
- ⑧カメラ上下反転 ⑨音声 ON/OFF
- ⑩ダウンロード

## ■ ルーター通信(ルーティングモード)への切替方法

1. 設定をタップして「設定」を押す。
2. 「デバイス～変更」を押す。
3. 「ルーティング～」を押す。
4. 「Wi-Fi を選択～」を押す。
5. 繋ぎたい Wi-Fi を選ぶ。



3. 任意の Wi-Fi パスワード(8文字以上)を入力し、「保存する」を押す。  
※パスワードは忘れないようご注意ください。 ※ルーター通信が切れると赤ランプ点灯になります。
4. アプリを閉じ、スマホの Wi-Fi 接続設定で「DV…」から始まるネットワークに接続しアプリを起動。

- ⑬カレンダーから撮影日を選択
- ⑭デフォルトは最新の動画を時間軸表示 イベント集を押すと動画ファイルごとに表示され選択可能

## ■ スピーカー操作方法 (Bluetooth 接続)

スピーカー用の電源 (K) を ON にしてください。電源が入りスピーカーからアナウンスが流れます。

スマホの Bluetooth をオンにすると「BT SPEAKER」が表示されるので接続してください。

接続が完了しますとスピーカーから完了の音が出ます。

## ■ 備考

※青ランプ点滅中はネットワークの不安定等により接続が切れている状態です。暫くすると青ランプ点灯に切り替わります。数分待っても点灯にならない場合は本体のリセットを行ってください。  
※「接続中」や「オフライン」となる場合は、この画面を下にスクロールして更新してください。

※「デバイスの接続に失敗しました」と表示される場合は、カメラ本体の電源が落ちていないか、Wi-Fi 接続が切れていないか確認してください。

※Wi-Fiの通信モードは手動で切り替えない限り、電源を切っても設定を保持し続け、次回起動時も同じになります。

【例】ルーター通信 → 電源 OFF → … 電源 ON → ルーター通信

## ■ 本体通信 (AP ホットスポットモード) への切替方法

1. 「デバイス～変更」を押す。
2. 「AP ホット～」を押す。
3. 任意の Wi-Fi パスワード(8文字以上)を入力し、「保存する」を押す。
4. アプリを閉じ、スマホの Wi-Fi 接続設定で「DV…」から始まるネットワークに接続しアプリを起動。

保存する