


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■製品外観

製品本体(正面)

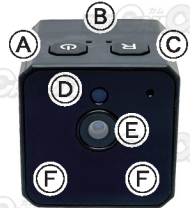


- (A) 本体電源ボタン
- (B) 動作ランプ ※2つの穴
- (C) リセットボタン (D) 光センサー
- (E) レンズ (F) 赤外線LEDライト
- (G) USBポート (H) MicroSDカードスロット

製品本体(底面)



ハウジングケースに入れる際の向き

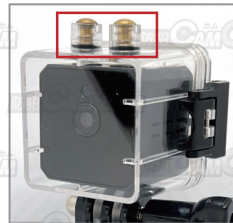

ケースのボタン部分(赤枠の金色の突起)に本体の(A)と(C)が接触する向きで入れる。

■本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが未挿入の場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のカードに交換してお試しください。
- * 本体認識機能はございません。SD カードのデータを確認する場合はカメラから SD カードを抜き、SD カードを PC に接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- * 本製品はメーカーの都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプ点灯色が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■microSD カード(別売)のセット

本体の電源を入れる前に、microSD カードスロット(H)にカードを差し込む。

■本体電源 ON

1. 本体電源ボタン(A)を約2秒長押し。
2. 動作ランプ(B)が赤点灯(電源 ON)。
3. 動作ランプ(B)が赤点灯&ゆっくり青点滅(Wi-Fi待機状態)。

■本体電源 OFF

1. 本体電源ボタン(A)を約2秒長押し。
2. 動作ランプ(B)が消灯(電源 OFF)。

■充電方法

1. 付属のケーブルをUSBポート(G)に挿して電源と繋ぐ。
 2. (G)のすぐそばにある充電ランプが緑色に点灯(充電開始)。
 3. 充電ランプが消灯(満充電完了)。
- ※充電時間の目安は約2時間です。
※充電完了後は過充電を避けるため、電源から取り外してください。

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、予めスマートフォン又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

・iOSの場合
App Storeで「HDwificamPro」と検索

・Androidの場合
GooglePlayで「HDwificamPro」と検索

QRコード



※弊社はHDwificamProをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はAndroidを例に説明していきます。iPhoneでは一部画面構成等が異なる場合があります。(※一部英語表記に変わりますが操作は同じ)

■接続方法：本体接続(直接接続)

1. 本体の電源を入れてWi-Fi待機状態まで進める。(左記参照)
 2. スマホのWi-Fi接続設定で「DGK…」からはじめるネットワークに接続。
- ※接続先が表示されるまで約1分ほどかかります。
※表示されない場合→本体の電源を入れ直す。

※Wi-Fi番号は個々に異なります。本体に貼ってあるシールのQRコード下の番号をご確認ください。




■アプリにカメラを登録する

1. 「HDwificamPro」を起動。
2. 画面右上の「+」アイコンをタップ。
3. 「オンラインカメラを追加する」をタップ。




4. 新規追加された新しいカメラをタップ。「ローカルネットワークを検索」をタップ。
5. 赤枠部分をタップ。
- 6 「オンライン」になればカメラ登録完了。デバイスIDと接続しているWi-FiのIDが同じか確認して「確定」をタップ。

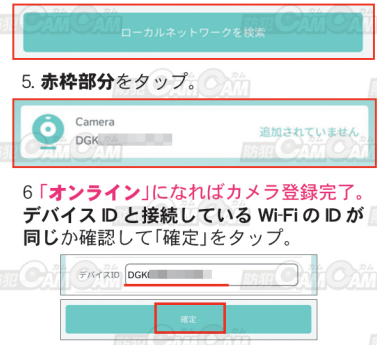

■ライブ画面(撮影操作画面)の起動
「オンライン」をタップ→ライブ画面が表示。
※「オンライン」と表示されているか確認

■ライブ画面の詳細

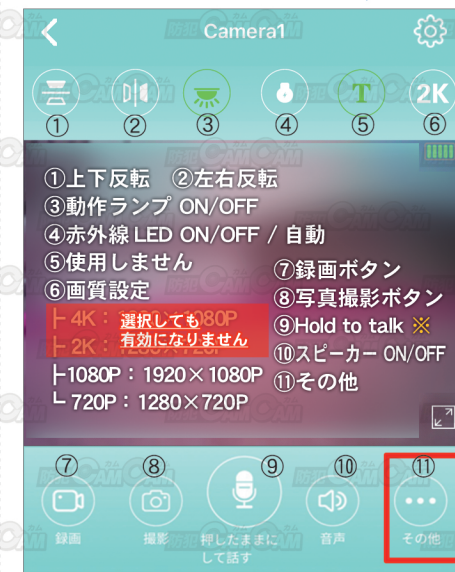

⑩その他のサブウィンドウ



※…スピーカーON時にこのボタンを長押しすると、その間だけ消音する機能です。

アプリが英語表記だった場合は本書裏面の■アプリにカメラを登録する(英語)をご覧ください。



■ライブ画面での撮影方法 (手動録画)

※撮影ファイルはスマホ側に保存されます。
※アプリを閉じると録画は停止します。
○動画撮影→録画ボタンをタップ
○写真撮影→写真撮影ボタンをタップ

■常時録画の設定方法

※SDカードが挿入されていない、またはSDカードが対応していないと、「0M」と表示されます。

1. 右上の「歯車」のアイコンをタップ。

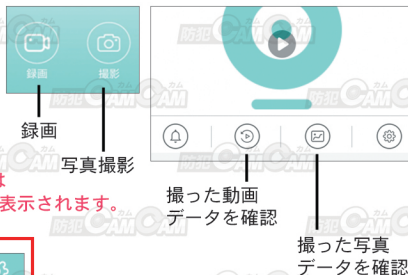

2. 「SDカード設定」をタップ。



録画時間 (分)

※5-30 で設定してください。

ビデオストリーム

1080P / 720P
※上記以外は選択しても使用できません。

録画モード

使用できません (未搭載機能)

Throughout video (常時録画)

使用できません (未搭載機能)

Alarm video (動体検知録画)

※カメラの電源を ON にすると上記モードで自動的に SD カードに保存されます。
※停止を選択すると SD カードには保存されません。
※カメラ本体の電源が落ちると録画は停止します。

Record audio (録音)

ON にすると、動画に音声録音されます。


Video coverage (上書き録画) ON/OFF

ON にすると、SD カードの容量一杯になっても、古いファイルを削除して新しいファイルを保存し続けます。

※SD カードに不具合がある場合、データをすべて削除する場合は、下部の「SD カードをフォーマットする」を押してください。
※全て削除されますので必要なデータはあらかじめ移動をさせてからフォーマットを行ってください。

■詳細設定の説明

- 1. 右上の「歯車」のアイコンをタップ。
- 2. 設定したい項目をタップ。

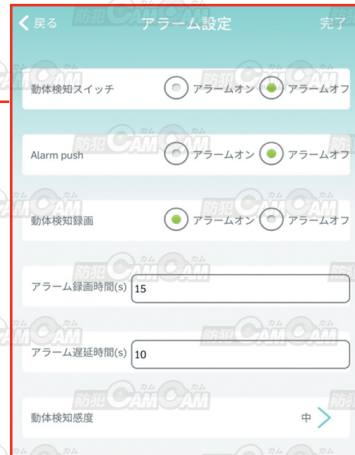

Wi-Fi 設定

無線 LAN ルーターとカメラ本体を Wi-Fi 接続したい時に設定してください。接続したいネットワークを選択して、Wi-Fi のパスワードを入力して、右上の「Join」をタップ。接続後、スマートフォンの Wi-Fi 設定画面から、同じ無線 LAN ルーターに接続すると完了です。

※接続出来たら赤点灯・青点滅が、赤青点灯に変わります。
※スマホの Wi-Fi 設定画面「DGK...」の表示は消えます。
※接続する無線 LAN ルーター及びそのパスワードは、ご家庭によって異なります。

※設定後は接続出来ているか確認をしてください。接続されていない場合はアプリの再起動を行ってください。
※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LTE 回線経由でカメラの映像を見ることが出来ます。
※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体のリセットを行ってください。リセットされますので最初から接続をし直す必要があります。

ユーザー設定

パスワードの変更ができます。変更する場合は、初期パスワード「6666」、任意のパスワードを入力し、「Sure」をタップ。
※パスワードは忘れないようにし、もし分からなくなった場合は本体のリセットを行ってください。

クロック設定

時間の設定ができます。

アラーム設定

動体検知録画の設定ができます。

使用できません (本体未搭載機能)

Alarm push

プッシュ通知の ON/OFF

動体検知録画 : Motion detection video

動体検知撮影の ON/OFF

アラーム録画時間 (s) : Alarm video duration

録画時間 (秒)
※10
使用できません (本体未搭載機能)

M 動体検知感度 : otion detection sensitivity

動体検知の感度 (高い/ミドル/低い)
※SD カード設定のビデオモードを動体検知録画に設定しておく必要があります。

SD カード設定

SD カードへの録画設定ができます。

デバイスを再起動 : Reboot the device

カメラを再起動します。

デバイスをリセットする : Reset the device

カメラをリセットします。

■アプリにカメラを登録する (英語)

英語表記になっているだけで、手順は変わりません。

